


eXcellence 770

| Bedienungsanleitung |

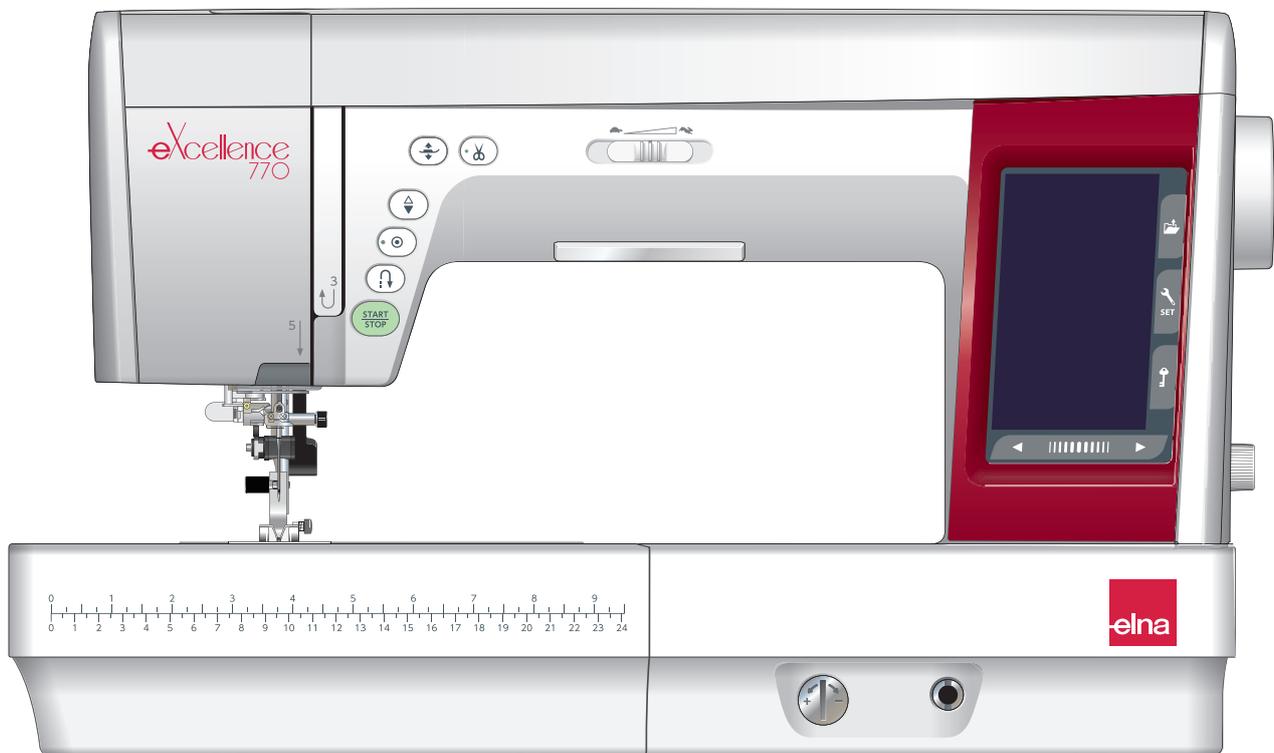

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Benutzung eines elektrischen Geräts sind stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, darunter:
Diese Nähmaschine wurde rein für den privaten Gebrauch entwickelt und hergestellt.
Lesen Sie vor Inbetriebnahme dieses Geräts alle Anweisungen.

GEFAHR — Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um das Risiko eines Stromschlags zu mindern:

1. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es an den Netzstrom angeschlossen ist.
Trennen Sie die Maschine nach der Benutzung und vor der Reinigung immer vom Netzstrom.

WARNUNG — Mindern Sie wie folgt das Risiko von Verbrennungen, Bränden, Stromschlag oder Personenverletzungen:

1. Lassen Sie es nicht zu, dass die Maschine als Spielzeug benutzt wird. Bei der Benutzung dieser Nähmaschine durch Kinder oder in der Nähe von Kindern ist größte Aufmerksamkeit erforderlich.
2. Benutzen Sie diese Maschine ausschließlich für den in dieser Gebrauchsanleitung beschriebenen Zweck. Benutzen Sie ausschließlich Original-Zubehör oder Zubehör, das vom Hersteller ausdrücklich freigegeben wurde. Näheres dazu entnehmen Sie bitte dieser Gebrauchsanleitung.
3. Nehmen Sie diese Nähmaschine niemals in Betrieb, wenn Ihr Stromkabel oder Netzstecker schadhaft ist, wenn sie nicht vorschriftsmäßig funktioniert, wenn sie fallen gelassen oder beschädigt wurde oder in Wasser gefallen ist. Bringen Sie diese Nähmaschine zwecks Überprüfung, Reparaturen und elektrischer und mechanischer Einstellungen zu Ihrem Händler oder Ihrem Kundendienst.
4. Nehmen Sie das Gerät niemals in Betrieb, wenn eine der Luftöffnungen blockiert ist. Sorgen Sie dafür, dass sich in den Ventilationsöffnungen dieser Nähmaschine und des Fußanlassers weder Fusseln noch Staub oder Stoffreste ansammeln.
5. Lassen Sie keine Gegenstände in irgendwelche Öffnungen fallen und versuchen Sie nicht, Gegenstände in Öffnungen zu stecken.
6. Benutzen Sie die Maschine nicht im Freien.
7. Benutzen Sie diese Maschine nicht in Bereichen, in denen Aerosol-Produkte (Sprühdosen) benutzt oder Sauerstoff zugeführt werden.
8. Schalten Sie die Maschine aus, indem Sie alle Betätigungselemente aus "Aus" ("0")stellen und dann den Netzstecker abziehen.
9. Ziehen Sie den Netzstecker nicht ab, indem Sie am Kabel ziehen. Halten Sie zum Abziehen des Netzsteckers den Stecker fest und nicht das Kabel.
10. Halten Sie Ihre Finger von allen beweglichen Teilen fern. Besondere Aufmerksamkeit ist im Bereich der Nähnaedel erforderlich.
11. Benutzen Sie immer die richtige Stichplatte. Beim Einsatz der falschen Stichplatte kann die Nadel brechen.
12. Benutzen Sie keine verbogenen Nadeln.
13. Der Stoff darf während des Nähens nicht gezogen oder geschoben werden. Die Nadel könnte sich sonst biegen und abbrechen.
14. Schalten Sie diese Nähmaschine aus ("0"), wenn Justierungen im Nadelbereich – wie zum Beispiel Einfädeln und Auswechseln der Nadel, Spulen, Auswechseln des Nähfußes, usw. – vorgenommen werden.
15. Ziehen Sie immer den Netzschalter dieser Nähmaschine ab, wenn Abdeckungen entfernt, Maschinenteile geölt oder andere in diesen Gebrauchsanleitungen aufgeführte Justierungen vorgenommen werden.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF.

Nur für Europa:

Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen genutzt werden, wenn sie entsprechend beaufsichtigt werden oder in die sichere Nutzung des Geräts eingewiesen wurden und die möglichen Gefahren kennen. Kinder dürfen das Gerät nicht als Spielzeug verwenden. Reinigung und Wartung dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.

Für Länder außerhalb Europas (ausgenommen USA und Kanada):

Dieses Gerät ist nicht für die Nutzung durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen gedacht, es sei denn, sie werden entsprechend beaufsichtigt oder wurden von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person in die Nutzung des Geräts eingewiesen. Kinder müssen ständig beaufsichtigt werden, um zu gewährleisten, dass sie die Nähmaschine nicht als Spielzeug verwenden.



Entsprechend der gesetzlichen Regelungen über das umweltgerechte Entsorgen von Elektro- und Elektronikgeräten, ist dieses Produkt nach Verwendung dem Wertstoffkreislauf zuzuführen. Im Zweifelsfalle wenden Sie sich bitte an den Verkäufer. (Nur innerhalb der EU)

INHALTSVERZEICHNIS

BEZEICHNUNGEN DER TEILE

Bezeichnungen der Teile	3
Serienmäßiges Zubehör	4
Zubehörfach	5
Anschiebetisch	5
Freiarmlinien	5

VORBEREITUNG ZUM NÄHEN

Anschluss an den Netzstrom	6
Bedienungshinweis:	6
Regulieren der Nähgeschwindigkeit	7
Fußanlasser	7
Bedientasten der Maschine	8
Berührungsfeldtasten	9
Aufspulen des Unterfadens	10
Einfädeln des Fadens in die Maschine	13
Automatischer Nadeleinfädler	14
Heraufholen des Unterfadens	15
Austausch von Nadeln	16
Stoff- und Nadeltabelle	16
Austausch des Nähfußes	17
Austausch des Fußhalters	18
Obertransportfuß-Halter anbringen (Optionales Zubehör)	19
Anbringen des Stopffußes PD-H	19
Anbringen des Profigeradstichfußes HP (Optionales Zubehör)	19
Auswechseln der Stichplatte	20
Ausziehbares Nählicht	21
Versenken des Transporteurs	21
Heben und Senken des Nähfußes	21
Kniehebel (Optionales Zubehör)	22

DIE STICHKATEGORIEN

Normale Stichmuster	23
Funktionstasten im normalen Nähmodus	24
Nutzstiche	26
Geradstiche	26
Nähen der Kante eines dicken Stoffes	26
Änderung der Nährichtung	26
Ändern der Nährichtung um 90°	26
Sichern der Nähte	27
Fadenabschneiden	27
Verwendung der Nahtführungslinien	27
Die verschiedenen Geradstiche	28
Nähen mit dem Obertransport	29
Nähen mit dem Profigeradstichfuß HP (Optionales Zubehör)	30
Zick-Zack-Stiche	31
Die verschiedenen Versäuberungsstiche	32
Manuelle Sticheinstellungen	33
Einstellung der Fadenspannung	34
Nähfußdruckregelung einstellen	34
Stoffdrehposition des Fußes	34
Sticheinstellung speichern	35
Weitere Nutzstiche	36
Knopflöcher und Sonderstiche	38
Verschiedene Knopflöcher	38
B1 Sensor-Knopfloch (eckig)	39
Verwendung der Verstärkungsplatte	43
B2 Automatisches Knopfloch (eckig)	44
Weitere Knopflöcher	46
B11 Eingefasstes (paspeliertes) Knopfloch	47
Knopflöcher mit Einlauffaden	49
Sonderstiche	50
B13 Stopfen	50
B15 Fliegenstich	51
B16-B18 Ösen	51
Dekoratives Nähen	52
Zierstiche	52
Quilten (Q)	57

Verwenden des Quiltlineals (Optionales Zubehör)	57
Q1-Q3 Zusammennähen von Patchworkteilen	57
Winkelskalen auf der Stichplatte	57
Kreisnähstift	58
Kreisnähführung	58
Q71-Q74 Antik-Quiltstiche	59
S1-S24 Dekorative Satinstichmuster	60
Dehnungsverhältnis	60
Eigene Stiche (CS)	61
Nähen mit der Zwillingssnadel	62

PROGRAMMIEREN EINER MUSTERKOMBINATION

Spiegelbild der Muster	63
Brückenstiche	63
Bearbeiten der Stichmusterkombination	64
Löschen des Musters	64
Einfügen des Musters	64
Neustarttaste	65
Prüfen der Musterkombinationslänge	66
Monogrammstickerei	67
Funktionstasten	67
Manuelle Einstellung der Fadenspannung	68
Individuelle Einstellung der Fadenspannung	68
Einheitliche Einstellung der Fadenspannung	68
Abstand	68
Verringern der Buchstabengröße	68
Programmieren eines Monogramms	69
Speichern einer Musterkombination	70
Öffnen einer Musterkombination	71

NÄHTECHNIK

Nähtechnik	72
Nähen von Säumen	73
Kanten	74
Blindsaum	75
Muschelsaum	76
Rollsaum	77
Einnähen von Reißverschlüssen	78
Einnähen von verdeckten Reißverschlüssen (Optionales Zubehör)	81
Kräuseln	83
Heften	83
Annähen von Knöpfen	84
Riegel nähen	85
Applikation	86
Patchwork	87
Quilten	88
Geradstiche (mit Obertransport)	88
Verbindungsstiche	88
Freihandquiltten mit gesenktem Transporteur	89
Ein-Stich-Automatik	89
Fußhöhe zum Freihandquiltten	89
Reliefstiche	89
Antik-Quiltstiche	90
Variable Zick-Zack-Stiche	90
Anpassen der maximalen Zick-Zack-Breite	90

BEVORZUGTE MASCHINENEINSTELLUNGEN

Einstellungsmodus	91
Allgemeiner Einstellungsmodus	91
Einstellungsmodus Nähen	94
Sprachauswahlmodus	97
Stichlängenbalance	97

PFLEGE UND WARTUNG

Reinigen des Greiferbereichs	98
Probleme und Warnsignale	99
Fehlersuche	100
Stichtabelle	101
EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	105

BEZEICHNUNGEN DER TEILE

Bezeichnungen der Teile


- ① Fadenhebel
- ② Stichübersicht
- ③ Obere Abdeckung
- ④ Stylus-Halter
- ⑤ Füßchenablage
- ⑥ Fadenabschneider B
- ⑦ Spuler
- ⑧ Fadenabschneider A
- ⑨ Öffnung für zusätzlichen Garnrollenhalter
- ⑩ Garnrollenhalter
- ⑪ Fadenabzugscheibe (groß)
- ⑫ Ausziehbare Leuchte
- ⑬ Kopfdeckel
- ⑭ Einfädlerhebel
- ⑮ Fadenabschneider/Fadenhalter
- ⑯ Anschietisch (Zubehörfach)
- ⑰ Stichplatten-Lösehebel
- ⑱ Kreisnähstift-Einsatzlöcher
- ⑲ Start-/Stopp-Taste
- ⑳ Rückwärtstaste
- ㉑ Auto-Verriegelungs-Taste
- ㉒ Taste zum Hochstellen / Senken der Nadel
- ㉓ Fußhebertaste
- ㉔ Fadenabschneidertaste
- ㉕ Balancereglerkappe
- ㉖ Kniehebelbuchse *
- ㉗ Geschwindigkeitsbegrenzer
- ㉘ Berührungsbildschirm
- ㉙ Untere Fadenführung
- ㉚ Nadelklemmschraube
- ㉛ Nadel
- ㉜ Nähfuß
- ㉝ Stichplatte
- ㉞ Auslöseknopf der Greiferabdeckung
- ㉟ Greiferabdeckung
- ⓫ Transporteur
- ⓬ Nähfußhalter
- ⓭ Befestigungsschraube
- ⓮ Knopflochhebel
- ⓯ Nadeleinfädler
- ⓰ Tragegriff
- ⓱ Handrad
- ⓲ Obertransport-Balanceregler
- ⓳ Anschluss für externes Fadenabschneiderpedal *
- ⓴ USB-Anschluss
- ⓵ Schieber zum Versenken des Transporteurs
- ⓶ Netzkabelbuchse
- ⓷ Fußanlasser-Stecker
- ⓸ Netzschalter
- ⓹ Obertransportantrieb
- ⓺ Nähfußhebel

* Der Kniehebel ist ein optionales Zubehör.

* Das Fadenabschneiderpedal ist ein optionales Zubehör.

HINWEIS:

- Halten Sie beim Tragen der Nähmaschine den Tragegriff mit der Hand und stützen Sie die Nähmaschine mit der anderen Hand ab.
- Die Konstruktion und technischen Daten der Nähmaschine können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

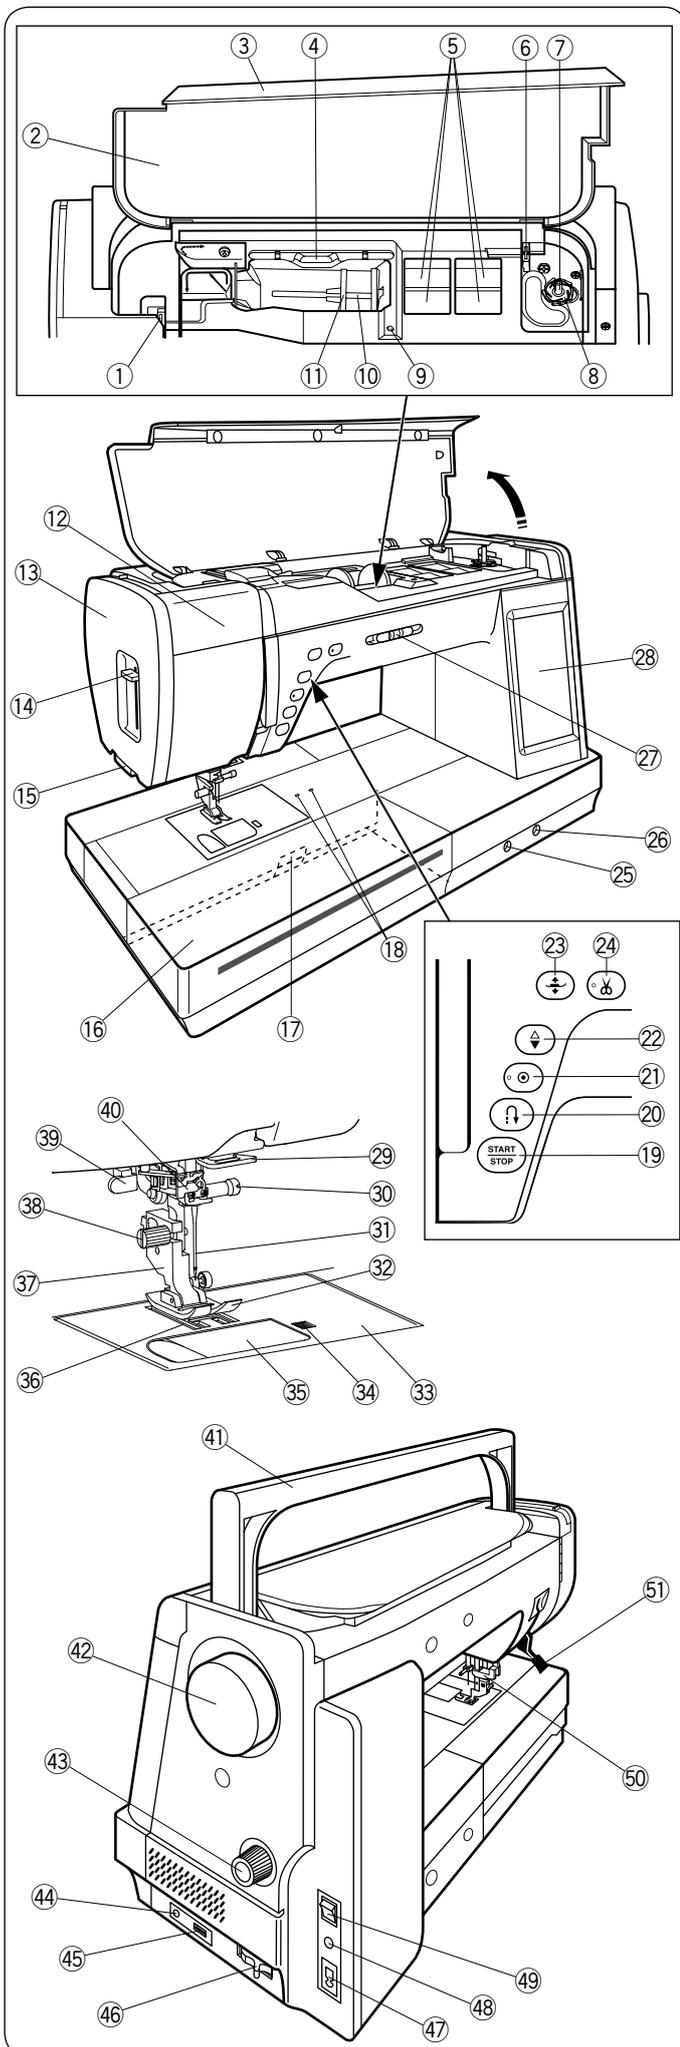


Serienmäßiges Zubehör

No.	Part Name	Part No.
1	Zick-Zack-Fuß A (an der Maschine angesetzt)	859802006
2	Kantennähfuß M	859810007
3	Satinstichfuß F	859806011
4	Blindsaumfuß G	859807001
5	Reißverschlussfuß E	859805009
6	Automatik-Knopflochfuß R	862822013
7	Verstärkungsplatte	859832016
8	Rollsaumfuß D	859804008
9	Stopfuß PD-H	859839002
10	Knopfannähfuß T	859811008
11	Distanzplatte	832820007
12	Geradstich-Stichplatte	862817118
13	Spulen x 5 (1 in der Maschine eingesetzt)	102261103
14	Nadelsatz	859856005
15	Zusätzlicher Garnrollenhalter	809146000
16	Schraubendreher	820832005
17	Staubpinsel	802424004
18	Nahttrenner (Knopflochschneider)	647808009
19	Kreisnähstift	849801004
20	Fadenabzugsscheibe (groß) x 2 (1 in der Maschine eingesetzt)	822020503
21	Fadenabzugsscheibe (klein) x 2	822019509
22	Fadenabzugsscheibe (speziell) x 2	862408008
23	Stylus für den Berührungsbildschirm	860194002
24	Kreisnähführung	202136008
25	Bedienungsanleitung	865800542
26	Softhabe	858802069
27	Netzkabel *	830335004
28	Fußanlasser	C-1036

* Das im Lieferumfang enthaltene Netzkabel kann von der Abbildung abweichen.

ANMERKUNG:

Ein Anleitungsvideo mit einer Schnell-Einweisung ist für dieses Modell zum Download erhältlich unter:
www.ena.com/support

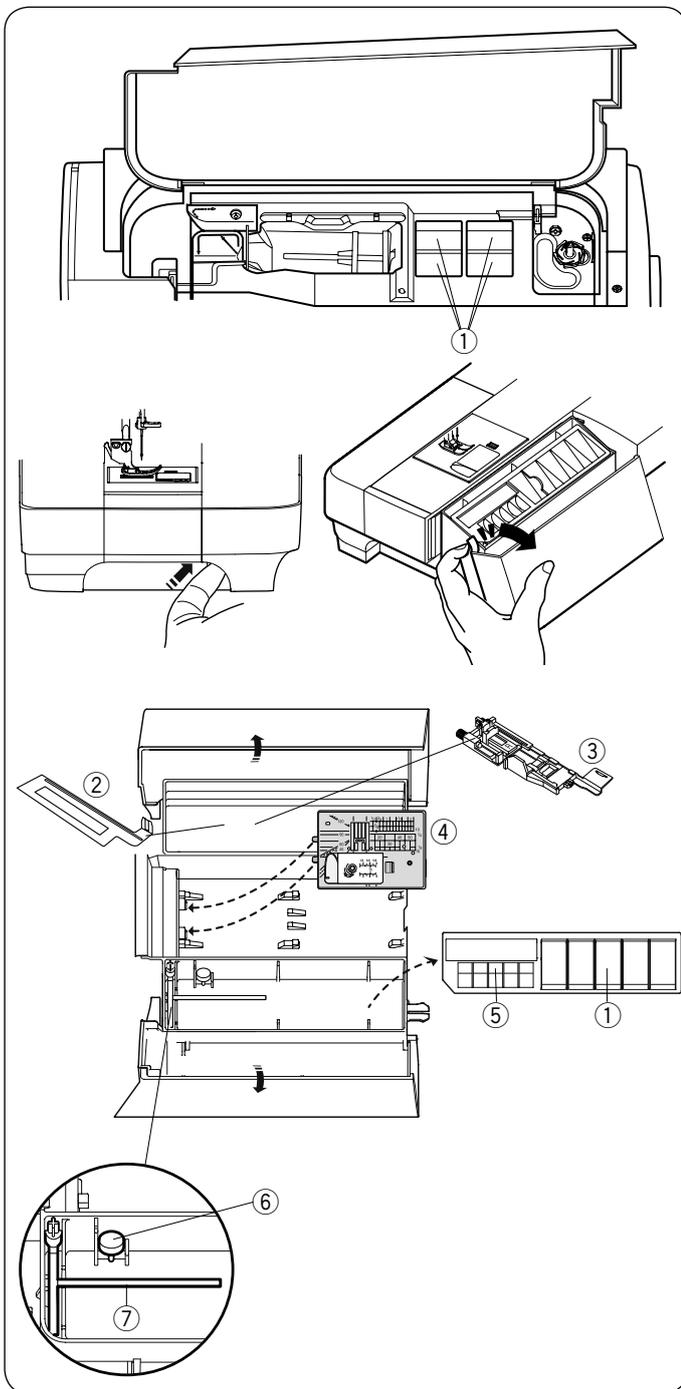


Zubehörfach

Das Zubehör kann bequem im Fach des Anschlagbetisches und im Fach unter der oberen Abdeckung verstaut werden.

Drücken Sie den Deckel nach oben zu sich, um das Zubehörfach zu öffnen und das Zubehör im Fach des Anschlagbetisches zu verstauen.

- ① Nähfüßchen
- ② Verstärkungsplatte
- ③ Automatik-Knopflochfuß R
- ④ Geradstich-Stichplatte
- ⑤ Spulen
- ⑥ Kreisnähstift
- ⑦ Zusätzlicher Garnrollenhalter

Weiteres Zubehör kann ebenfalls in diesem Fach aufbewahrt werden.

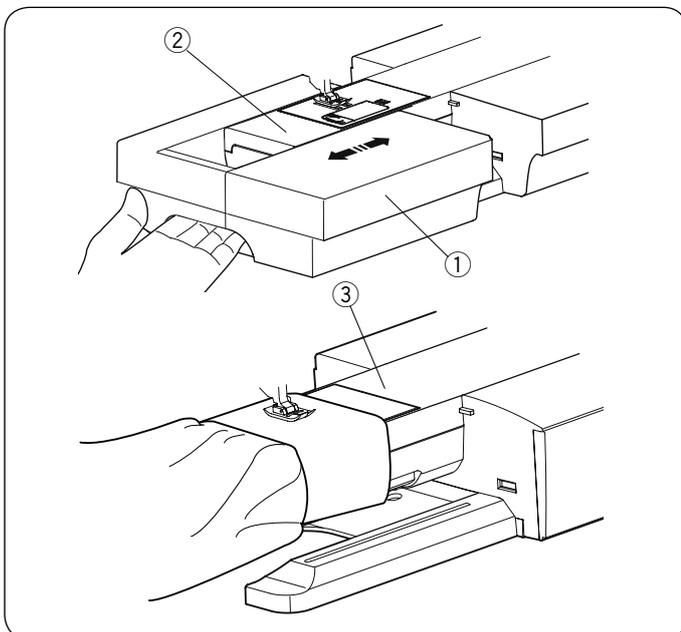

Anschlagbetisch

Der Anschlagbetisch bietet eine zusätzliche Nähfläche und kann zum Freiarmnähen abgenommen werden.

- ① Anschlagbetisch
- ② Freiarm

Zum Abnehmen:

Ziehen Sie den Tisch nach links heraus.

Zum Anbringen:


Schieben Sie den Tisch auf den Sockel und drücken Sie ihn nach rechts.

Freiarmnähen

Freiarmnähen eignet sich zum Nähen von Ärmeln, Bündeln, Hosenbeinen oder anderen röhrenförmigen Teilen.

Es ist außerdem nützlich zum Stopfen von Socken.

- ③ Freiarm

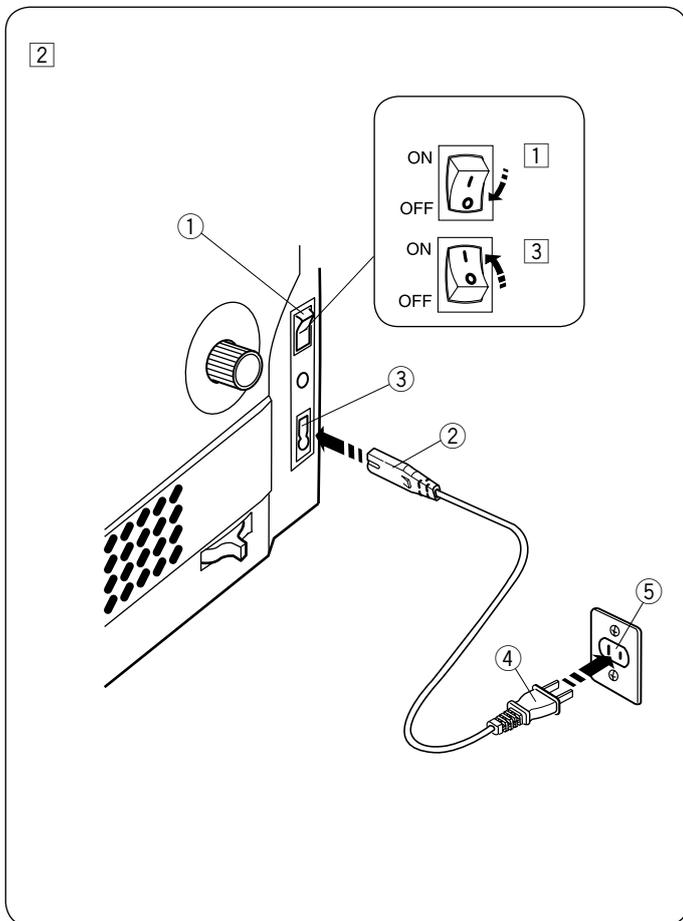

VORBEREITUNG ZUM NÄHEN

Anschluss an den Netzstrom

- 1 Stellen Sie zunächst sicher, dass der Netzschalter ① ausgeschaltet ist.
- 2 Stecken Sie den Maschinenstecker ② des Netzkabels in die Netzkabelbuchse der Maschine ③.
- 3 Stecken Sie den Netzstecker ④ in die Steckdose ⑤, und schalten Sie den Netzschalter ① ein.
 - ① Netzschalter
 - ② Maschinenstecker
 - ③ Netzkabelbuchse
 - ④ Netzstecker
 - ⑤ Steckdose

ANMERKUNG:

Benutzen Sie nur das der Maschine beiliegende Netzkabel.

Wenn Sie den Netzschalter ausschalten, warten Sie 5 Sekunden, bevor Sie ihn wieder einschalten.




WARNHINWEIS:

Wenden Sie beim Nähen Ihren Blick nicht vom Nähbereich und berühren Sie keine beweglichen Teile, wie z. B. den Fadenhebel, das Handrad oder die Nadel. Schalten Sie den Netzschalter immer auf AUS und ziehen Sie den Stecker ab:

- wenn Sie die Maschine unbeaufsichtigt lassen.
- wenn Sie Teile befestigen oder entfernen.
- wenn Sie die Maschine reinigen.

Legen Sie nichts auf den Fußanlasser.

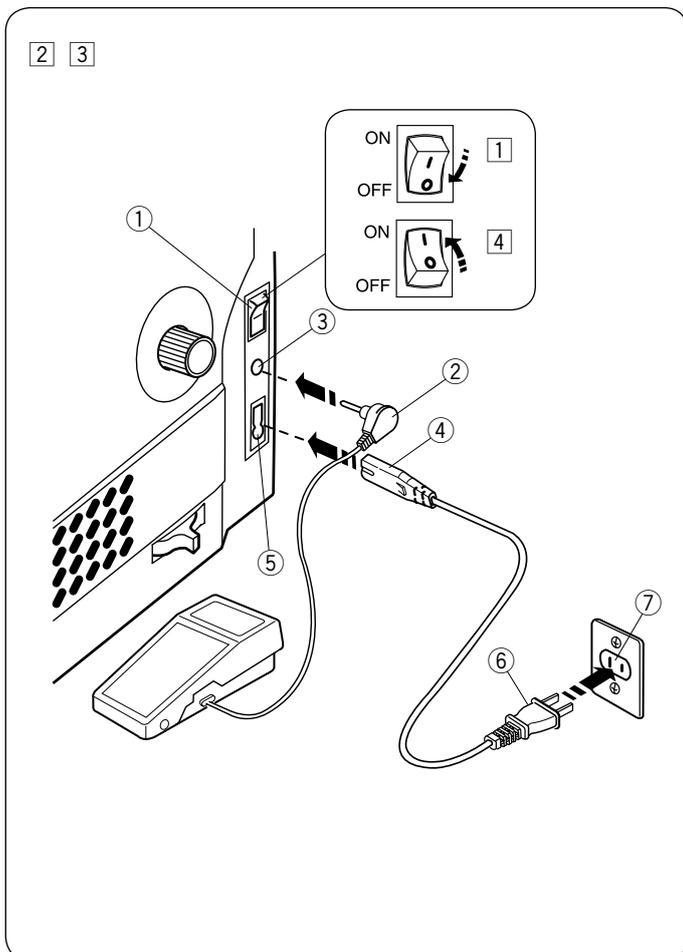

Wenn Sie den Fußanlasser benutzen möchten, ziehen Sie das Kabel aus dem Fußanlasser heraus und stecken Sie den Anschlussstecker in die Buchse an der Maschine.

- 1 Stellen Sie zunächst sicher, dass der Netzschalter ① ausgeschaltet ist.
- 2 Stecken Sie den Anschlussstecker des Fußanlassers ② in die Buchse ③ an der Maschine.
- 3 Stecken Sie den Maschinenstecker ④ des Netzkabels in die Netzkabelbuchse der Maschine ⑤.
- 4 Stecken Sie den Netzstecker ⑥ in die Steckdose ⑦, und schalten Sie den Netzschalter ① ein.
 - ① Netzschalter
 - ② Anschlussstecker
 - ③ Buchse
 - ④ Maschinenstecker
 - ⑤ Netzkabelbuchse
 - ⑥ Netzstecker
 - ⑦ Steckdose

ANMERKUNGEN:

Die Start-/Stopp-Taste funktioniert nicht, wenn der Fußanlasser angeschlossen ist.


Bedienungshinweis:

Das Symbol „O“ auf einem Schalter zeigt die „Aus“-Stellung des Schalters an.

Nur für die U.S.A. und Kanada


Polarisierter Stecker (ein Pol ist breiter als der andere): Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, kann der Stecker nur in eine Richtung in eine polarisierte Steckdose eingesteckt werden. Falls er nicht vollständig in die Steckdose passt, drehen Sie den Stecker um. Wenn er noch immer nicht passt, wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Elektriker, um die richtige Steckdose zu installieren.

Modifizieren Sie den Stecker in keiner Weise.

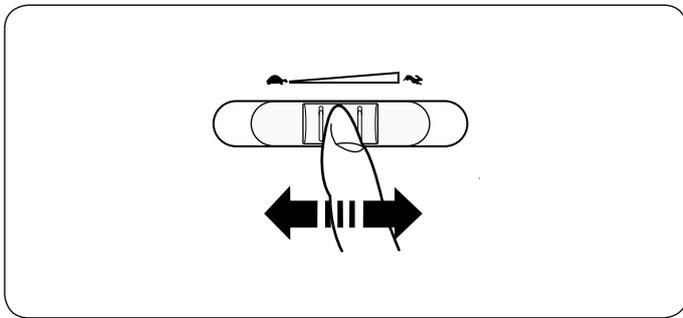

Regulieren der Nähgeschwindigkeit Geschwindigkeitsbegrenzer

Sie können die maximale Nähgeschwindigkeit sowohl im normalen Nähmodus als auch im Stickmodus mit dem Geschwindigkeitsbegrenzer nach Bedarf einstellen. Schieben Sie den Begrenzer nach rechts, um die Geschwindigkeit zu erhöhen. Schieben Sie den Begrenzer nach links, um die Geschwindigkeit zu verringern.

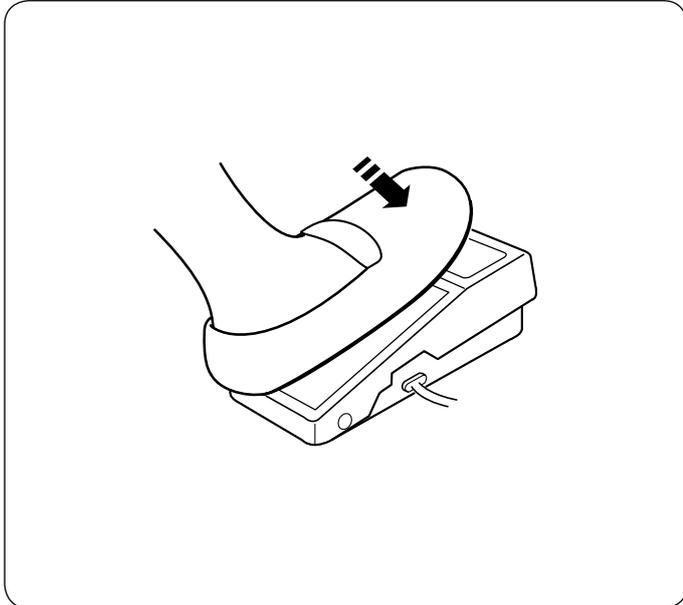

Fußanlasser

Die Geschwindigkeit kann durch den auf den Fußanlasser ausgeübten Druck variiert werden. Je stärker auf den Fußanlasser gedrückt wird, umso schneller läuft die Maschine.


ANMERKUNG:

Die Maschine läuft mit der über den Geschwindigkeitsbegrenzer eingestellten Höchstgeschwindigkeit, wenn der Fußanlasser ganz durchgedrückt wird.

Die Maschine verfügt über eine automatische Abschaltvorrichtung, um ein Überhitzen zu vermeiden, wenn die Maschine überbelastet wird. Befolgen Sie die Sicherheitsanweisungen auf dem Berührungsbildschirm.

Hinweis:

Das Fußanlasser-Modell YC-485EC-1 ist für die Verwendung mit dieser Nähmaschine bestimmt.

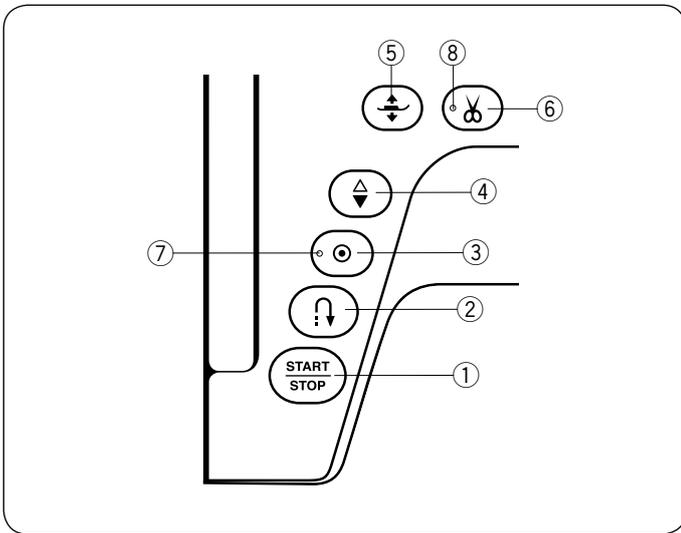

Bedientasten der Maschine

① Start-/Stopptaste

Drücken Sie diese Taste, um die Maschine zu starten oder anzuhalten.

Die Maschine näht die ersten Stiche langsam, bevor sie auf die über den Geschwindigkeitsbegrenzer eingestellte Geschwindigkeit übergeht. Während diese Taste gedrückt wird, läuft die Maschine mit langsamer Geschwindigkeit.

Die Taste leuchtet rot, wenn die Maschine läuft, und grün, wenn sie angehalten wurde.

Wenn diese Taste während des Nähens gedrückt und gehalten wird, näht die Maschine langsamer und hält an, wenn die Taste freigegeben wird.

ANMERKUNG:

- Die Start-/Stopptaste funktioniert nicht, wenn der Fußanlasser an die Maschine angeschlossen ist.
- Sie können die gewünschte Startgeschwindigkeit von langsam, normal oder hoch auswählen (siehe Seite 95).

② Rückwärtstaste

- Beim Nähen der Stichmuster U1, U4, U8-U10, Q1-Q3 oder BR1-BR6:



Solange die Rückwärtstaste gedrückt wird, näht die Maschine rückwärts.

Geben Sie die Taste frei, um vorwärts zu nähen.

Ist der Fußanlasser nicht angeschlossen, beginnt die Maschine rückwärts zu nähen, solange die Rückwärtstaste gedrückt gehalten wird.

Geben Sie die Taste frei, um die Maschine anzuhalten.

- Wenn andere Stiche ausgewählt sind:


Wenn Sie beim Nähen anderer Muster die Rückwärtstaste drücken, näht die Maschine sofort Vernähstiche und hält automatisch an.

HINWEIS:

Wenn das Stichmuster U2, U3, B2, B13 oder B14 ausgewählt ist, hat die Rückwärtstaste besondere Funktionen. Siehe Seite 28,44-45,50 und 85 für die Anleitungen dazu.

③ Auto-Verriegelungstaste

- Beim Nähen der Stichmuster U1, U4, U8-U10, Q1-Q3 oder BR1-BR6:

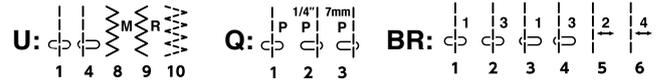

Drücken Sie diese Taste, um Vernähstiche sofort zu nähen. Die Maschine hält automatisch an.

Wenn die Maschine angehalten wird, drücken Sie die Auto-Verriegelungstaste und das LED-Signal ⑦ blinkt. Die Maschine näht sofort Vernähstiche und stoppt automatisch, sobald die Maschine wieder gestartet wird.

- Wenn andere Stiche ausgewählt sind:

Drücken Sie diese Taste, um Vernähstiche am Ende des aktuellen Musters zu nähen. Die Maschine hält automatisch.

Wenn die Maschine angehalten wird, drücken Sie die Auto-Verriegelungstaste und das LED-Signal ⑦ blinkt. Die Maschine näht bis zum Ende des aktuellen Musters und stoppt automatisch, sobald die Maschine wieder gestartet wird.

Wenn die Option „Schnitt nach Vernähen“ (Faden abschneiden nach Auto-Verriegelung) aktiviert ist, schneidet die Maschine nach dem Verriegeln des Stiches die Fäden automatisch ab (siehe Seite 96).

④ Taste zum Hochstellen / Senken der Nadel

Drücken Sie diese Taste, um die Nadelstange zu heben oder zu senken.

Die Maschine hält mit gesenkter Nadel an.

Sie können die Stoppstellung der Nadel jedoch im Einstellungsmodus ändern (siehe Seite 94).

⑤ Fußhebertaste

Der Nähfuß bewegt sich beim Drücken dieser Taste nach oben oder unten.

Sie können auch den Nähfußhebel und Kniehebel (optionales Zubehör) verwenden, um den Nähfuß anzuheben oder abzusenken (siehe Seite 21-22).

⑥ Fadenabschneidertaste

Drücken Sie diese Taste, um die Fäden nach dem Nähen abzuschneiden. Die Nadelstange und der Nähfuß werden nach Abschneiden der Fäden automatisch angehoben (siehe Seite 27).


Das LED-Signal ⑧ blinkt, wenn die Maschine Fäden abschneidet.

ANMERKUNG:

Die Fadenabschneidertaste funktioniert nicht:

- kurz nach dem Einschalten der Stromversorgung.
- wenn der Nähfuß mit dem Nähfußhebel angehoben wird.
- nachdem sie 3-mal hintereinander gedrückt wurde.

Verwenden Sie bei Fäden von #30 oder dicker den Fadenabschneider am Kopfdeckel. (siehe Seite 27).

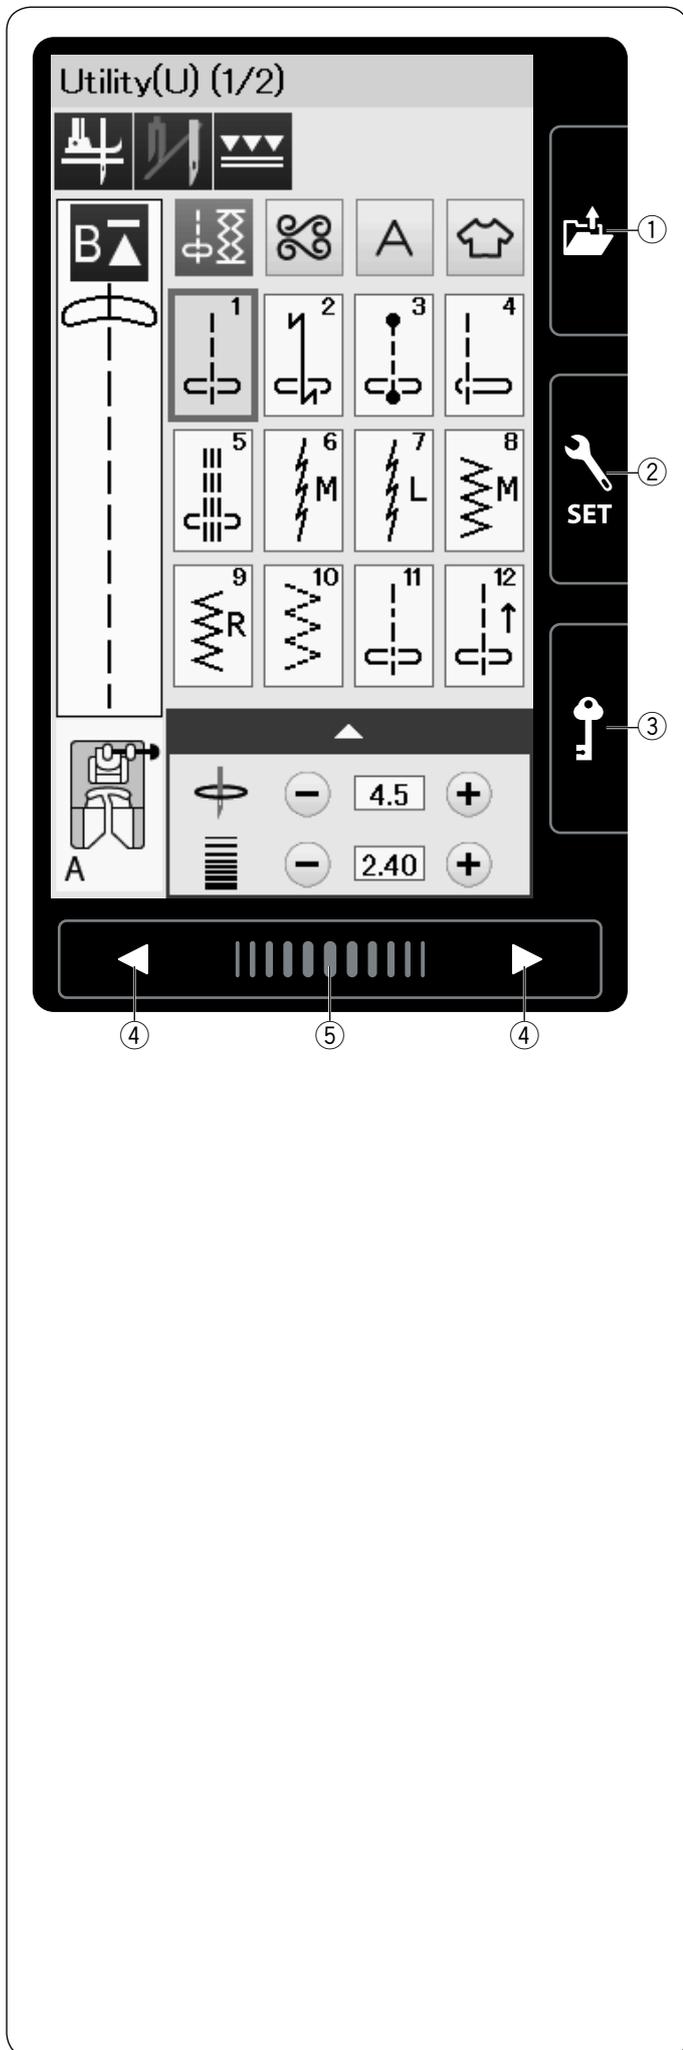

Berührungsfeldtasten

⚠ VORSICHT:

Drücken Sie nicht mit harten oder scharfen Gegenständen wie Bleistiften, Schraubendrehern oder dergleichen auf den Berührungsbildschirm. Verwenden Sie den Stylus im serienmäßigen Zubehör.

① Datei öffnen (siehe Seiten 61, 71)

Drücken Sie diese Taste, um das Fenster zum Öffnen einer Datei anzuzeigen. Sie können die im internen Speicher der Maschine und auf den USB-Sticks abgelegten Stichkombinationen öffnen.

② Einstellungstaste (siehe Seite 91)

Drücken Sie diese Taste, um den Einstellungsmodus auszuwählen. Sie können die Einstellung Ihrer Maschine auf Ihre bevorzugten Werte einrichten. Die Maschineneinstellungen für universale Einstellungen, normales Nähen und Sprachauswahl sind in diesem Modus verfügbar.

③ Verriegelungstaste

Drücken Sie diese Taste, um die Maschine zum Einfädeln, Austausch des Zubehörs usw. zu verriegeln. Um das Verletzungsrisiko zu reduzieren, werden alle Knöpfe und Tasten mit Ausnahme der Fußhebertaste deaktiviert. Um die Maschine zu entriegeln, drücken Sie die Taste nochmals.

④ Seitentasten

Drücken Sie eine der Seitentasten, um die nächste oder vorherige Seite anzuzeigen. Halten Sie die Seitentaste gedrückt, um kontinuierlich weiterzublättern.

⑤ Berührungsleiste

Drücken Sie das rechte oder linke Ende der Leiste, um die nächste oder vorherige Seite anzuzeigen.

Aufspulen des Unterfadens

Entnahme der Spule

Schieben Sie den Auslöseknopf für die Greiferabdeckung nach rechts und entfernen Sie die Greiferabdeckung.

- ① Auslöseknopf für Greiferabdeckung
- ② Greiferabdeckung

Heben Sie die Spule aus dem Spulenhalter heraus.

- ③ Spule

HINWEIS:

Verwenden Sie die Plastikspulen „J“ für den horizontalen Greifer (mit „J“ ④ markiert).

Die Verwendung anderer Spulen, wie z. B. vorgespulter Papierspulen, kann zu Problemen beim Nähen führen und/oder den Spulenhalter beschädigen.

Einsetzen der Garnrolle

Heben Sie den Garnrollenhalter an. Stecken Sie die Garnrolle auf den Garnrollenhalter.

Setzen Sie die große Fadenabzugsscheibe ein und drücken Sie sie fest gegen die Garnspule.

- ① Große Fadenabzugsscheibe

Verwenden Sie die kleine Fadenabzugsscheibe, um schmale oder kleine Garnrollen zu halten.

- ② Kleine Fadenabzugsscheibe

Verwenden Sie die spezielle Fadenabzugsscheibe, um Sondergrößen von Garnrollen zu benutzen.

Die Sondergrößen der Garnrollen sind wie folgt; Der Loch-Durchmesser der Garnrolle hat einen Bereich von 9,5 bis 10,5 mm und die Garnrollenlänge hat einen Bereich von 70 bis 75 mm.

- ③ Fadenabzugsscheibe (speziell)
- ④ Loch-Durchmesser (9,5 bis 10,5 mm)
- ⑤ Spulenlänge (70 bis 75 mm)

Stecken Sie die Fadenabzugsscheibe (speziell) fest in das Loch ein und halten Sie die Spule wie abgebildet.

Zusätzlicher Garnrollenhalter

Benutzen Sie den zusätzlichen Garnrollenhalter zum Spulen ohne den Faden bei Näharbeiten aus der Nadel zu ziehen.

Setzen Sie den zusätzlichen Garnrollenhalter in den Garnrollenträger und dann in die Öffnung neben dem horizontalen Garnrollenstift ein.

Stecken Sie die Garnrolle wie gezeigt auf den Garnrollenhalter.

- ① Zusätzlicher Garnrollenhalter
- ② Öffnung für zusätzlichen Garnrollenhalter
- ③ Große Fadenabzugsscheibe


HINWEIS:

Der zusätzliche Garnrollenhalter wird auch zum Nähen mit der Zwillingnadel verwendet.

Aufspulen des Unterfadens

HINWEIS:

Stellen Sie den Geschwindigkeitsbegrenzer auf die schnellste Position ein (siehe Seite 7).

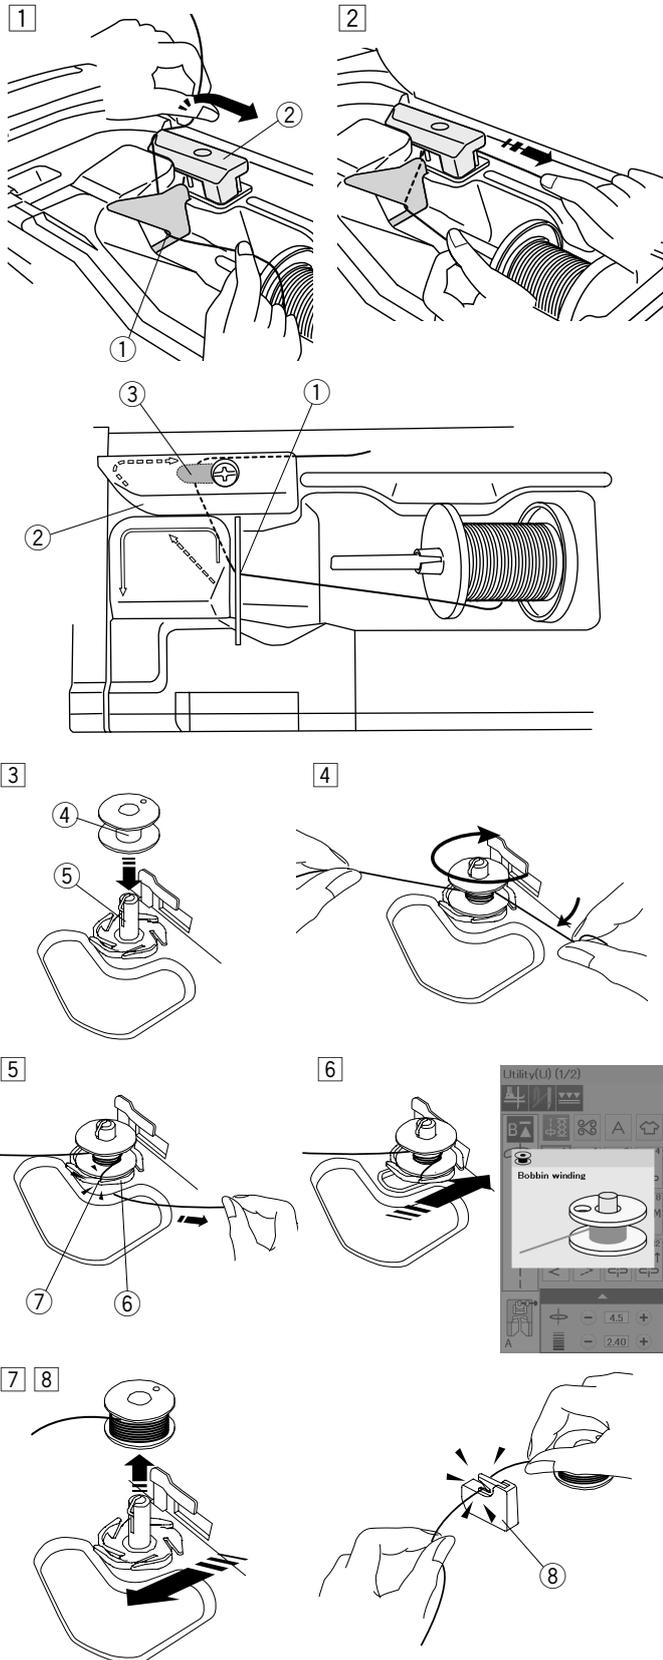

- 1 Ziehen Sie Faden von der Garnrolle.
Halten Sie den Faden mit beiden Händen, und führen Sie ihn in den Schlitz ① der Fadenführung.
Ziehen Sie den Faden nach links und nach vorne um die obere Fadenführung ②.
Ziehen Sie den Faden nach hinten und nach rechts unter die Fadenführungsplatte ③.

- ① Schlitz
- ② Obere Fadenführung
- ③ Führungsplatte

- 2 Ziehen Sie den Faden fest nach rechts, während Sie ihn mit beiden Händen festhalten.

- 3 Setzen Sie die Spule ④ auf den Spuler ⑤.

- ④ Spule
- ⑤ Spuler

- 4 Ziehen Sie den Faden auf die Spule.
Halten Sie den Faden mit beiden Händen und wickeln Sie ihn mehrmals im Uhrzeigersinn um die Spule.

- 5 Führen Sie den Faden in einen der Schlitz ⑦ des Spulerkranzes ⑥ und ziehen Sie am Faden, um ihn zu abzuschneiden.

- ⑥ Spulerkranz
- ⑦ Schlitz

- 6 Drücken Sie den Spuler nach rechts. Auf dem Bildschirm erscheint das Zeichen zum Aufspulen.


- 7 Starten Sie die Maschine erneut.
Halten Sie die Maschine an, wenn die Spule voll ist und sich nicht mehr dreht.
Bringen Sie den Spuler in seine Ausgangsstellung zurück.

- 8 Nehmen Sie die Spule ab und schneiden Sie den Faden mit dem Fadenabschneider B ⑧ ab.

- ⑧ Fadenabschneider B

HINWEIS:

Aus Sicherheitsgründen hält die Maschine 1,5 Minuten nach Beginn des Spulvorgangs automatisch an.

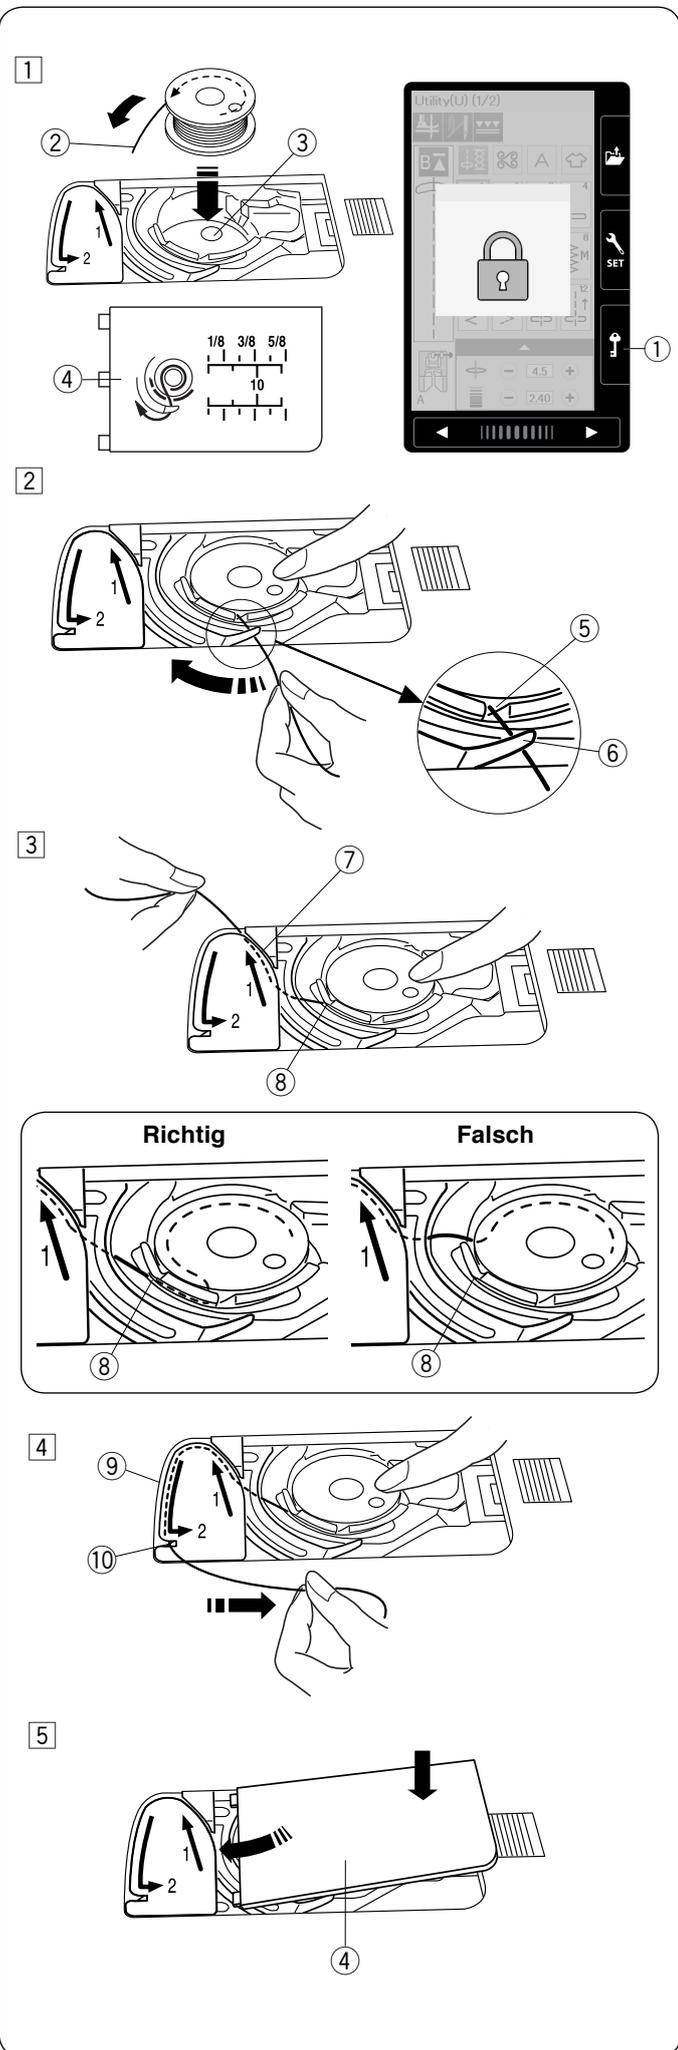

Einsetzen der Spule

1 Drücken Sie die Verriegelungstaste.
Legen Sie eine Spule in den Spulenhalter, wobei der Faden entgegen dem Uhrzeigersinn herauslaufen muss, so wie auf der Greiferabdeckplatte abgebildet.

- ① Verriegelungstaste
- ② Fadenende
- ③ Spulenhalter
- ④ Greiferabdeckplatte

2 Halten Sie die Spule mit der Fingerspitze, damit sie sich nicht dreht.
Führen Sie den Faden durch die vordere Kerbe am Spulenhalter.
Ziehen Sie den Faden nach links und unter der Fadenführung hindurch.

- ⑤ Vordere Kerbe
- ⑥ Führung

3 Ziehen Sie den Faden nach links und führen Sie ihn in die mit „1“ markierte Führungsbahn.
Achten Sie darauf, dass der Faden an der Seitenkerbe des Spulenhalters herauskommt.

- ⑦ Führungsbahn 1
- ⑧ Seitenkerbe

HINWEIS:

Falls der Faden nicht an der Seitenkerbe herauskommt, fädeln Sie erneut ein von Schritt 1.

4 Führen Sie den Faden weiter entlang der mit „2“ markierten Führungsbahn und ziehen Sie den Faden nach rechts durch den Schlitz. Der Faden wird auf eine sinnvolle Länge geschnitten und festgehalten.

- ⑨ Führungsbahn 2
- ⑩ Schlitz (Fadenabschneider)

5 Setzen Sie die linke Kante der Greiferabdeckplatte in die Öffnung.
Drücken Sie die Greiferabdeckplatte nach unten, um sie dort zu befestigen.

HINWEIS:

Sofern nicht anders angegeben, können Sie mit dem Nähen beginnen, ohne den Unterfaden hochzuziehen. Schlagen Sie auf Seite 15 nach, wie man den Unterfaden nach oben zieht.

Einfädeln des Fadens in die Maschine

VORSICHT:

Drücken Sie immer unbedingt auf die Verriegelungstaste, um die Maschine zu verriegeln, bevor Sie den Faden auf die Maschine fädeln.

Drücken Sie die Taste zum Hochstellen / Senken der Nadel, um den Fadenhebel in seine höchste Stellung zu bringen.

Drücken Sie die Verriegelungstaste, um die Maschine zu verriegeln. Der Nähfuß senkt sich und die Oberfaden-Spannungsscheiben öffnen sich.

① Verriegelungstaste

Fädeln Sie den Faden in Reihenfolge von ① bis ⑧ ein.

① Halten Sie den Faden mit beiden Händen und führen Sie ihn in den Führungsschlitz ein ②.

② Führungsschlitz

② Stellen Sie sicher, dass Sie den Faden korrekt in die Kerbe ③ und in die Fadenführung einführen.

③ Kerbe

③ Ziehen Sie den Faden nach links und um die Ecke der Führung auf sich zu.

Ziehen Sie den Faden durch den rechten Kanal.

④ Ecke der Führung

⑤ Rechter Kanal

④ Ziehen Sie den Faden nach unten am rechten Kanal entlang und um die Unterseite der Fadenführungsplatte.

Ziehen Sie den Faden am linken Kanal entlang nach oben.

⑤ Rechter Kanal

⑥ Fadenführungsplatte

⑦ Linker Kanal

⑤ Ziehen Sie den Faden fest nach oben zum Fadenhebel und nach unten durch dessen Ohr (von rechts nach links), während Sie den Faden an der Garnrolle festhalten.

⑧ Ohr des Fadenhebels


⑥ Ziehen Sie den Faden dann am linken Kanal entlang und hinter die untere Fadenführung.

⑨ Untere Fadenführung


⑦ Schieben Sie den Faden von der rechten Seite der Nadelhalter-Fadenführung nach links.

⑩ Nadelhalter-Fadenführung

⑧ Fädeln Sie den Faden mit dem Nadeleinfädler in die Nadel ein (siehe nächste Seite).

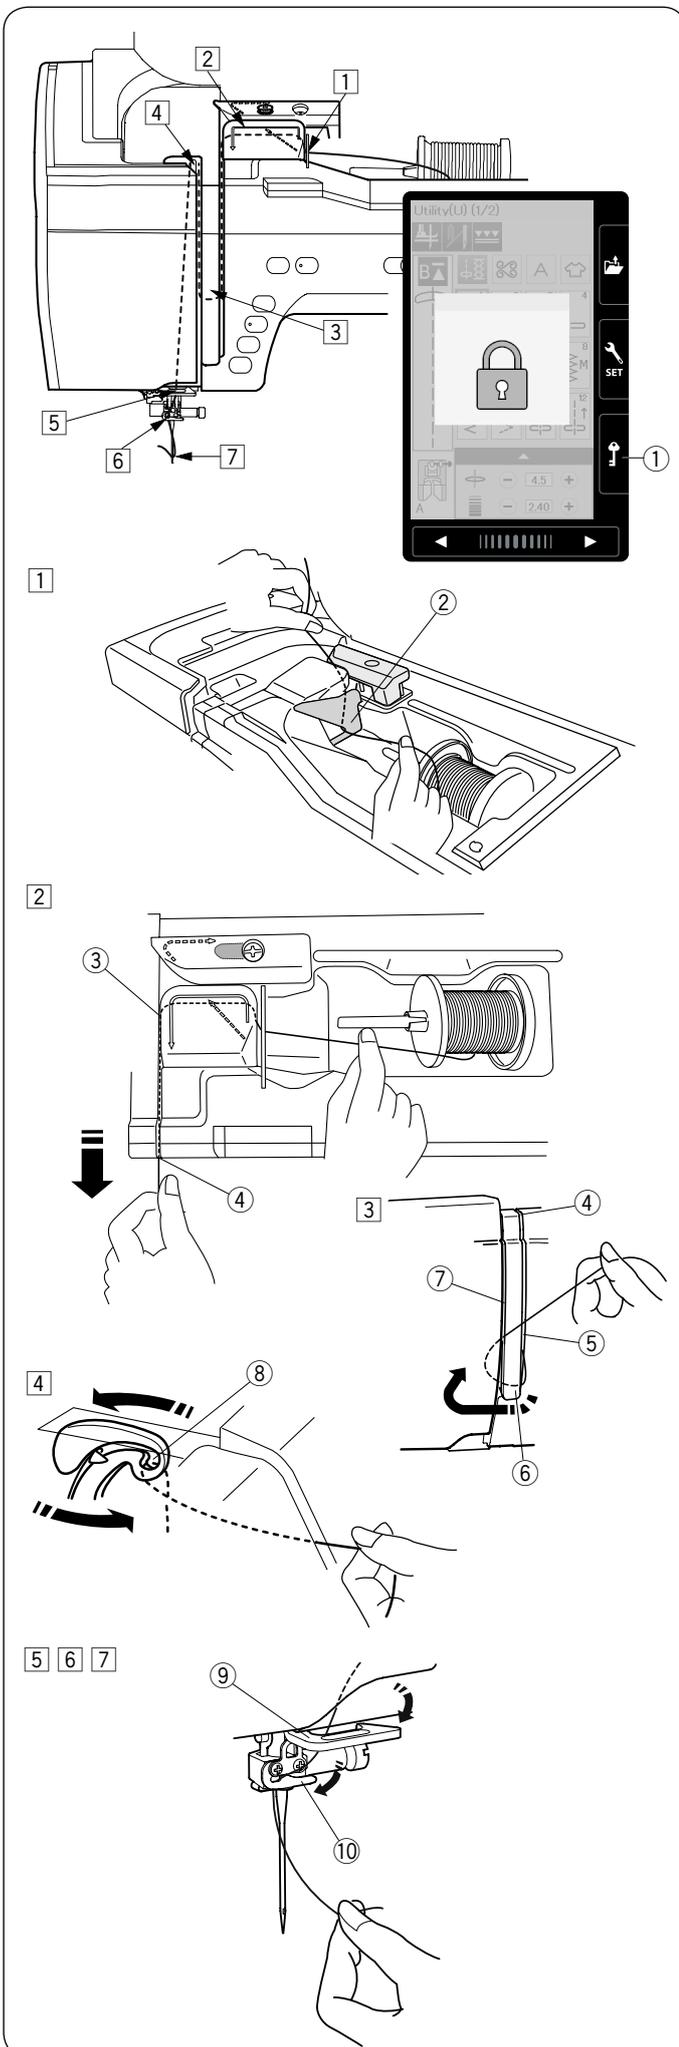

Automatischer Nadeinfädler

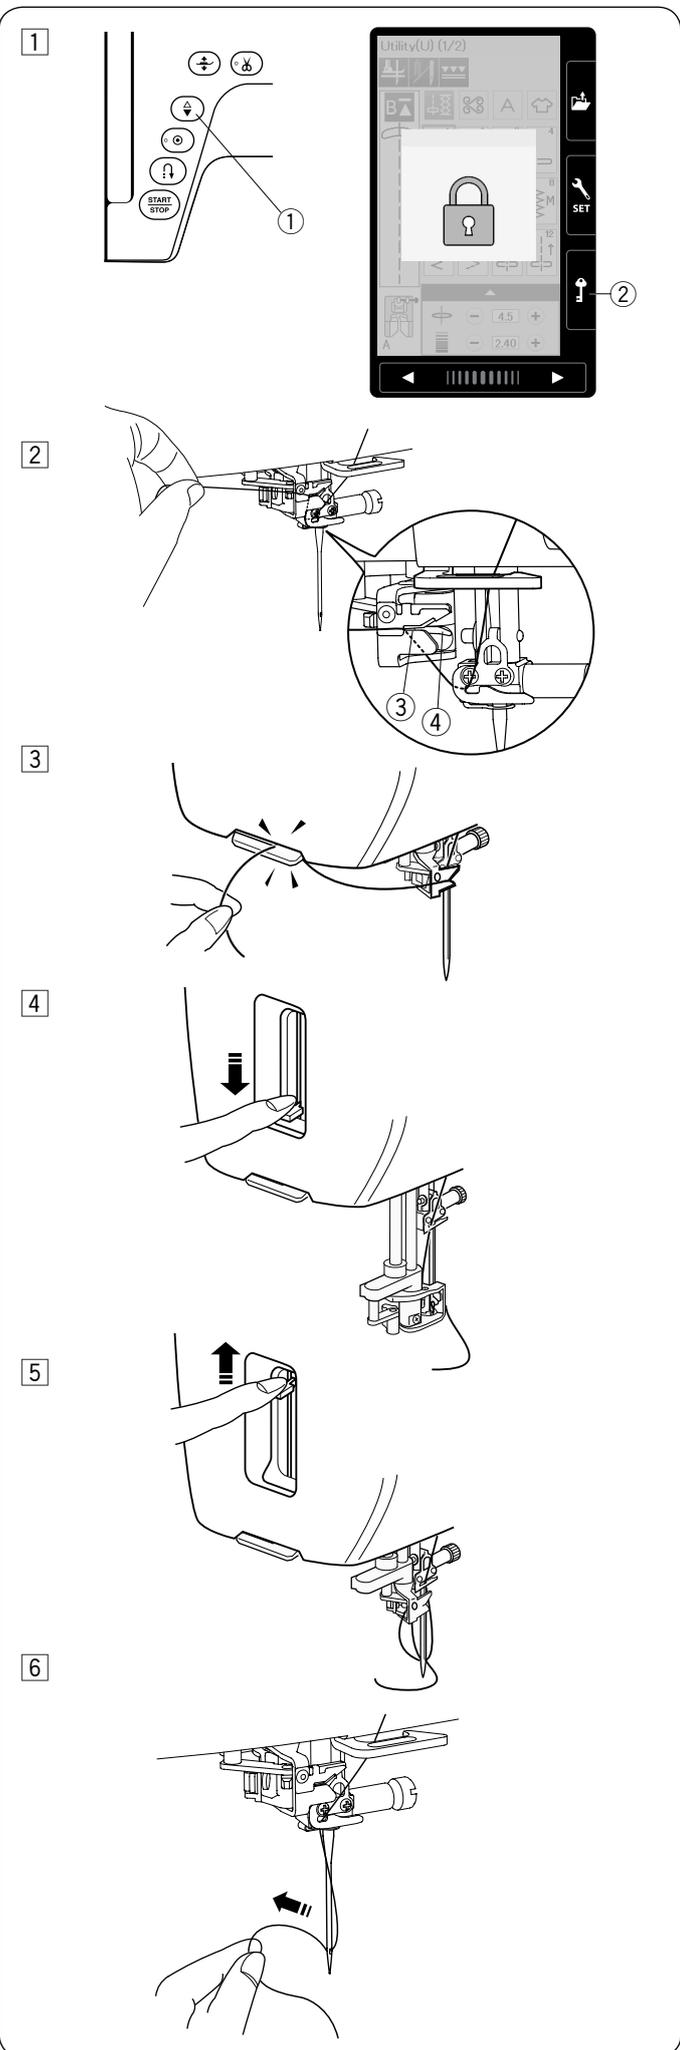

ANMERKUNG:

- Der Nadeinfädler kann für eine Nadel #11 bis #16 verwendet werden. Fadenstärken 50 bis 90 werden empfohlen. Verwenden Sie nicht die Fadenstärke 30 oder kleiner.
- Der Nadeinfädler kann nicht mit der Zwillingssnadel verwendet werden.

- 1** Drücken Sie die Taste zum Hochstellen / Senken, um die Nadel anzuheben. Drücken Sie die Verriegelungstaste, um die Maschine zu verriegeln.
 - ① Taste zum Hochstellen / Senken
 - ② Verriegelungstaste
- 2** Ziehen Sie den Faden durch den Schlitz ③ des Nadeinfädlers. Der Faden sollte unter dem Fadengreifer ④ entlang geführt werden.
 - ③ Schlitz
 - ④ Fadengreifer
- 3** Ziehen Sie den Faden nach oben und schieben Sie ihn von hinten zwischen den Fadenabschneider und den Kopfdeckel. Ziehen Sie den Faden zu sich, um ihn abzuschneiden.
- 4** Ziehen Sie den Einfädlerhebel ganz nach unten.
- 5** Heben Sie den Einfädler langsam an, damit eine Fadenschleife durch das Nadelöhr nach oben gezogen wird.
- 6** Ziehen Sie an der Fadenschleife, um das Fadenende durch das Nadelöhr zur Rückseite herauszunehmen.

ANMERKUNG:

Wenn der Faden im Fadengreifer hängen bleibt und keine Fadenschleife entsteht, entfernen Sie den Faden aus dem Fadengreifer und wiederholen Sie den Vorgang oder fädeln Sie bei Bedarf manuell ein.

Heraufholen des Unterfadens

Nachdem Sie den automatischen Fadenabschneider betätigt haben oder den Unterfaden am Fadenabschneider abgeschnitten haben, können Sie mit dem Nähen beginnen, ohne den Unterfaden hochzuholen.

Allerdings müssen Sie den Unterfaden nach oben holen, wenn Sie damit Kräuselstiche usw. nähen.

- 1 Entnehmen Sie die Spule. Setzen Sie die Spule erneut in den Spulenhalter und fädeln Sie den Faden ein wie auf Seite 12 beschrieben.
Ziehen Sie den Faden ca. 10 cm nach hinten, wie gezeigt.

① Unterfaden

ANMERKUNG:

Schneiden Sie den Unterfaden nicht mit dem Fadenabschneider ab.

② Fadenabschneider

- 2 Heben Sie den Nähfuß. Halten Sie den Oberfaden leicht mit der linken Hand.


③ Oberfaden

- 3 Drücken Sie zweimal die Taste zum Hochstellen / Senken der Nadel, um die Nadel abzusenken und anzuheben und damit den Unterfaden aufzunehmen.


④ Taste zum Hochstellen / Senken der Nadel

- 4 Ziehen Sie 10 cm von beiden Fäden nach hinten unter den Nähfuß.


1

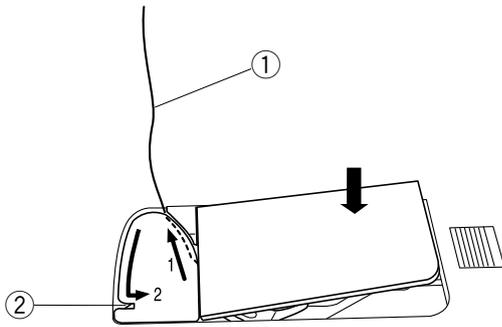


2

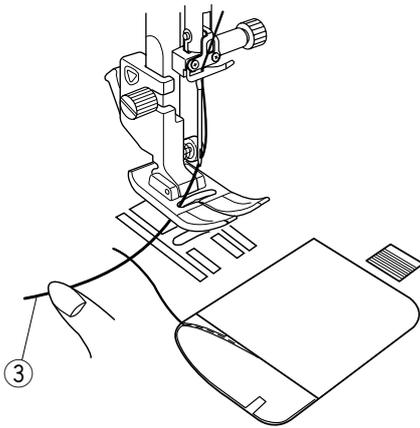

3

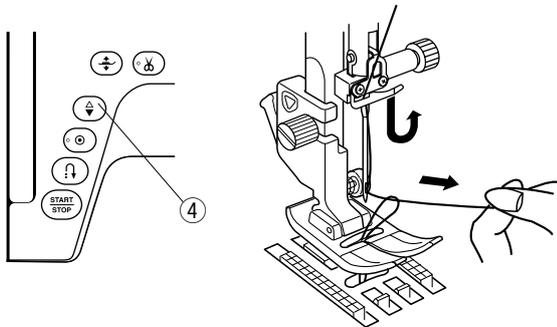

4

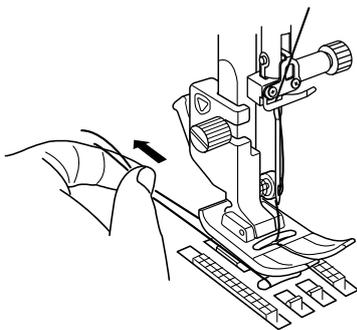

Austausch von Nadeln



VORSICHT:

Denken Sie immer daran, die Verriegelungstaste zu drücken, um die Maschine zu verriegeln oder den Netzschalter auszuschalten, bevor die Nadel ersetzt wird.

Heben Sie die Nadel an, indem Sie die Taste zum Hochstellen/ Senken der Nadel drücken.

① Verriegelungstaste

Lösen Sie die Nadelklemmschraube, indem Sie diese gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Nehmen Sie die Nadel aus der Klemme.

② Nadelklemmschraube

Setzen Sie eine neue Nadel in die Nadelklemme ein. Dabei muss die flache Seite der Nadel nach hinten zeigen.

③ Flache Seite



Achten Sie beim Einsetzen der Nadel in die Nadelklemme darauf, dass sie gegen den Anschlagstift geschoben wird. Ziehen Sie die Klemmschraube mit einem Schraubendreher fest an.

Sie können prüfen, ob die Nadel gerade ausgerichtet ist, indem Sie die flache Seite der Nadel auf eine flache Fläche drücken (eine Stichplatte, Glas, etc.).

Der Abstand zwischen der Nadel und der flachen Fläche sollte durchgehend gleich sein.

④ Abstand

Benutzen Sie niemals stumpfe Nadeln.

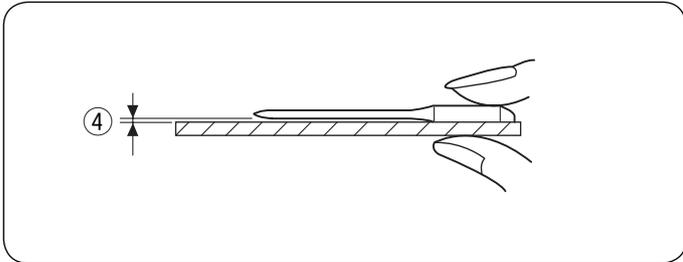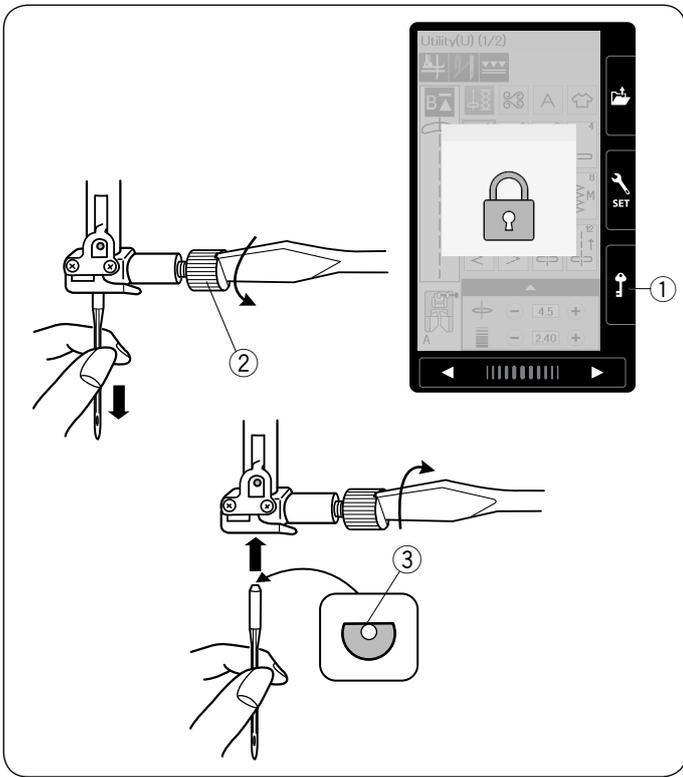

	Stoff	Faden	Nadel
Fein	Batist Georgette Trikot Organza Crepestoff	Baumwolle #80-100 Synthetik #80-100	Blaue Nadel Universelle #9/65-11/75
Mittel	Leinwand Jersey Baumwollstoff Fleece	Baumwolle #50-80 Synthetik #50-80	Rote Nadel Violette Nadel Universelle #11/75-14/90
Schwere Stoffe	Jeansstoff Tweed Mantelstoff Quilten	Baumwolle #40-50 Synthetik #40-50	Rote Nadel Violette Nadel Universelle #14/90-16/100

Stoff- und Nadeltabelle

- Verwenden Sie für allgemeines Nähen die rote Nadel.
- Feine Fäden und Nadeln sind zum Nähen feiner Stoffe zu verwenden.
- Im Allgemeinen ist das gleiche Garn als Ober- und Unterfaden zu empfehlen.
- Verwenden Sie zum Nähen feiner Stoffe, von Stretchstoffen, Trikot und Knopflöchern eine blaue Nadel, um Fehlstiche zu vermeiden.
- Verwenden Sie zum Nähen von Strickstoffen, für Freihandquiltten und Nähen über den Saum eine lilafarbene Nadel, um Fehlstiche zu vermeiden.
- Verwenden Sie einen Stabilisator oder eine Einlage für Stretch- oder feine Stoffe, um zu verhindern, dass sich die Naht kräuselt.
- Prüfen Sie stets die Nadel- und Fadenstärke an einem kleinen Stück des Stoffes, der genäht werden soll.

ANMERKUNG:

1 x Zwillingnadel, 2 x blaue Nadel (#11/75), 1 x rote Nadel (#14/90) und 1 x violette Nadel (#14/90) sind im Nadelsatz (#859856005) enthalten.

Austausch des Nähfußes

! VORSICHT:

Vergewissern Sie sich stets, dass Sie die Verriegelungstaste betätigen, bevor Sie den Nähfuß wechseln.

Verwenden Sie den richtigen Fuß für das gewählte Muster.

Beim Einsatz des falschen Fußes kann die Nadel brechen.

Heben Sie die Nadel an, indem Sie die Taste zum Hochstellen/ Senken der Nadel drücken.

Drücken Sie die Verriegelungstaste.

- ① Taste zum Hochstellen/Senken
- ② Verriegelungstaste

Heben Sie den Nähfußhebel an.

- ③ Nähfußhebel

Drücken Sie den schwarzen Hebel auf der Rückseite des Nähfußhalters.

Der Nähfuß löst sich.

- ④ Hebel

! VORSICHT:





Drücken Sie den Hebel nie nach unten. Er kann sonst beschädigt werden.


Platzieren Sie den gewünschten Fuß unter dem Fußhalter, so dass der Stift direkt unter der Rille des Nähfußhalters liegt.

Senken Sie den Nähfußhebel ab, um den Fuß zu verriegeln.

Jeder Nähfuß ist mit einem Buchstaben gekennzeichnet.

- ⑤ Stift
- ⑥ Rille
- ⑦ Buchstabe zur Kennzeichnung

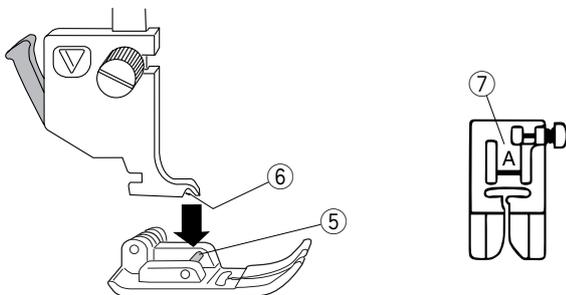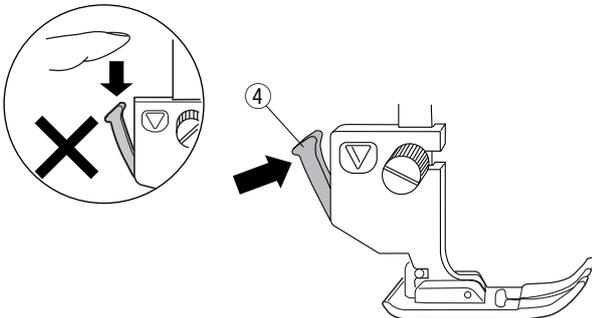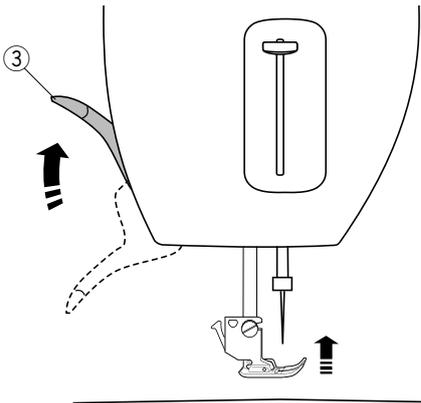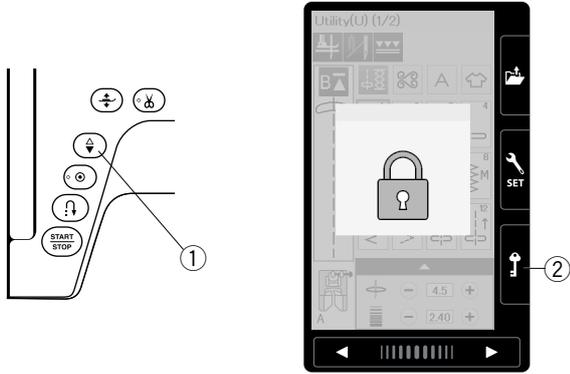

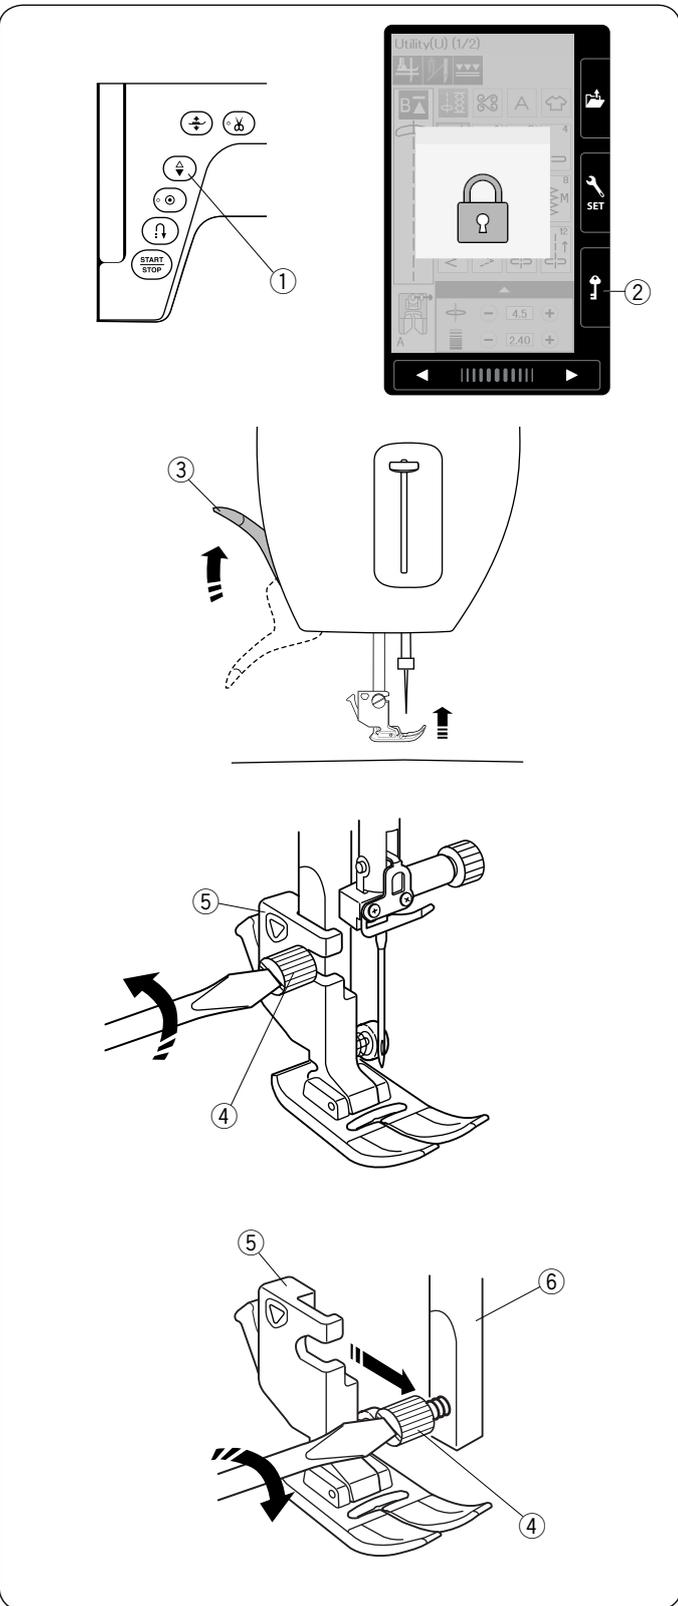

Austausch des Fußhalters

Ersetzen Sie den Fußhalter, wenn Sie den Obertransportfuß oder Stopfuß verwenden.



VORSICHT:

Drücken Sie die Verriegelungstaste, um die Maschine vor Austausch des Nähfußhalters zu verriegeln.

Nähfußhalter abnehmen

Heben Sie die Nadel an, indem Sie die Taste zum Hochstellen/Senken der Nadel drücken.

Drücken Sie die Verriegelungstaste, und heben Sie den Nähfuß mit dem Nähfußhebel an.

- ① Taste zum Hochstellen/Senken der Nadel
- ② Verriegelungstaste
- ③ Nähfußhebel

Lösen Sie die Befestigungsschraube, und entfernen Sie den Nähfußhalter.


- ④ Befestigungsschraube
- ⑤ Nähfußhalter

Anbringen des Nähfußhalters

Befestigen Sie den Nähfußhalter von der Rückseite aus an der Stoffdrückerstange.

Ziehen Sie die Befestigungsschraube sicher mit dem Schraubendreher fest.

- ⑥ Stoffdrückerstange

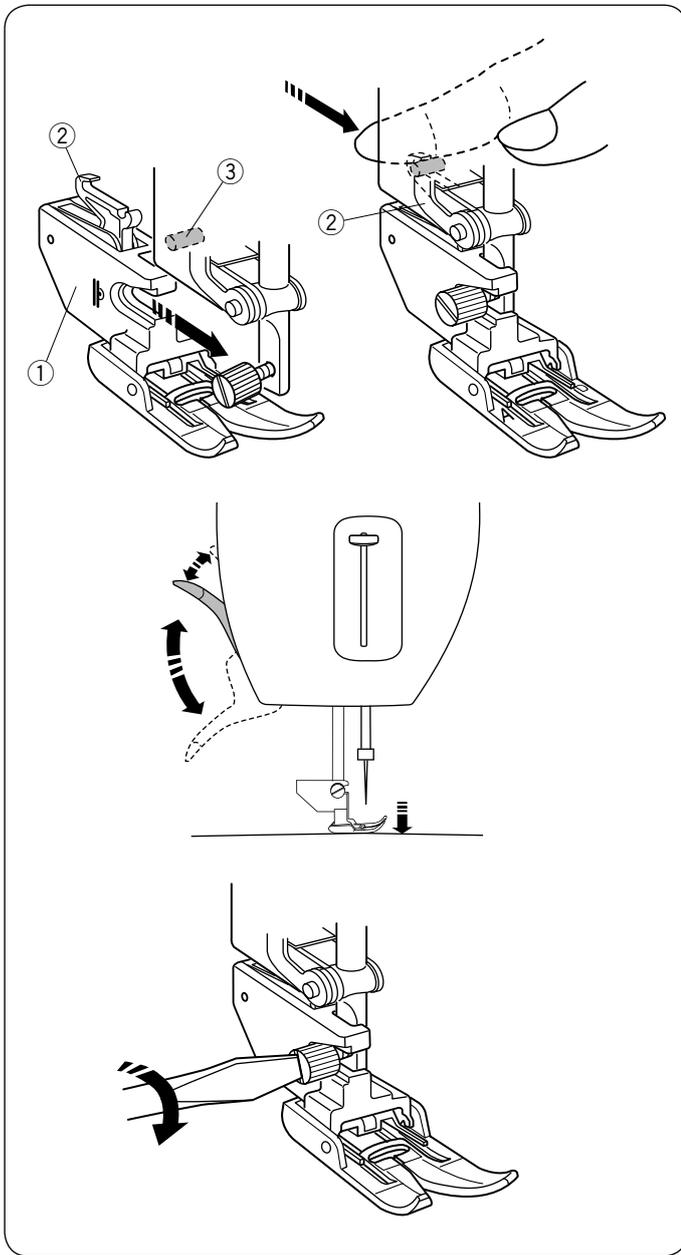

Obertransportfuß-Halter anbringen (Optionales Zubehör)

Bringen Sie den Obertransportfuß-Halter an der Stoffdrückerstange an.

- ① Obertransportfuß-Halter


Ziehen Sie die Befestigungsschraube lose an.

Drücken Sie gegen die Obertransportverbindung, um sie in den oberen Transportantrieb einzurasten.

- ② Obertransportverbindung
- ③ Oberer Transportantrieb

Senken Sie den Nähfußhebel ab. Bringen Sie die Nadel in ihre tiefste Stellung, indem Sie das Handrad drehen.

Ziehen Sie die Befestigungsschraube mit dem Schraubendreher fest an.

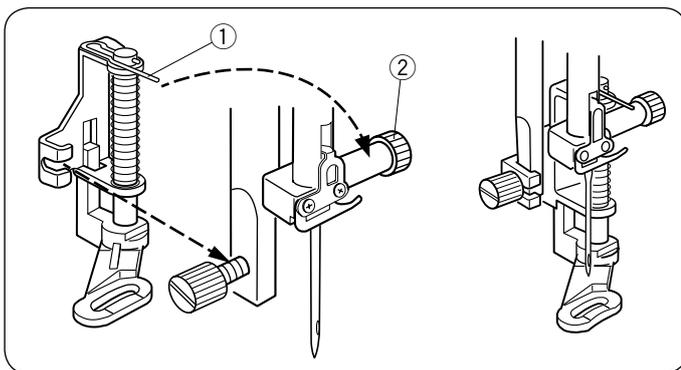


Anbringen des Stopfußes PD-H

Bringen Sie den Stopfuß PD-H an der Stoffdrückerstange an, und setzen Sie den Stift auf die Nadelklemmschraube.

- ① Stift
- ② Nadelklemmschraube

Ziehen Sie die Befestigungsschraube mit dem Schraubendreher fest an.



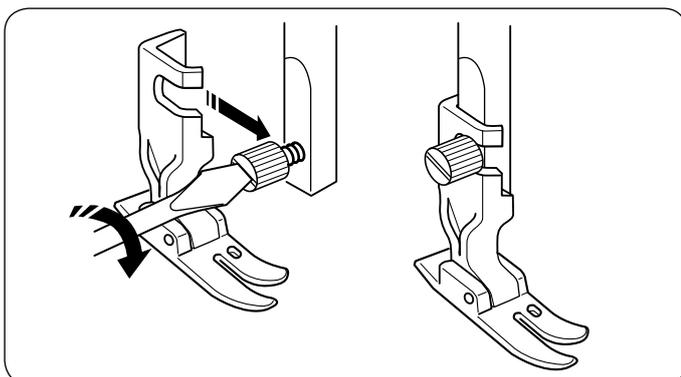


Anbringen des Profigeradstichfußes HP (Optionales Zubehör)


Bringen Sie den Profigeradstichfuß an der Stoffdrückerstange an.

Ziehen Sie die Befestigungsschraube mit dem Schraubendreher fest an.


1

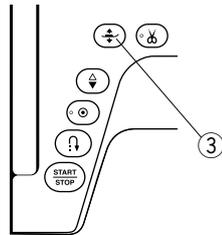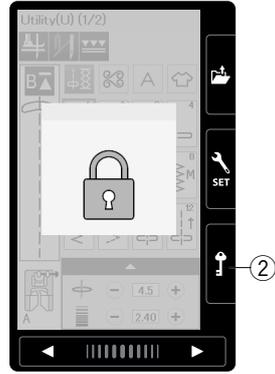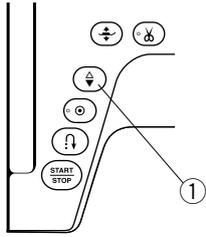


2

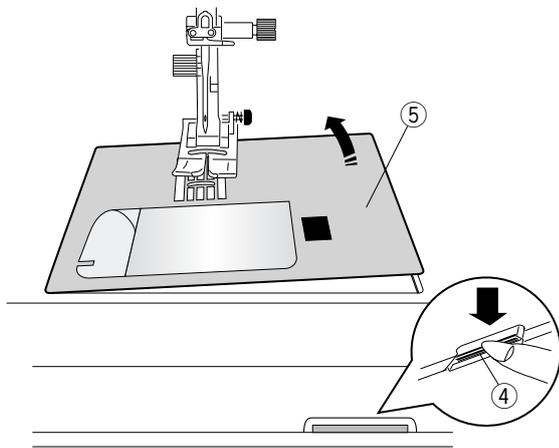

3

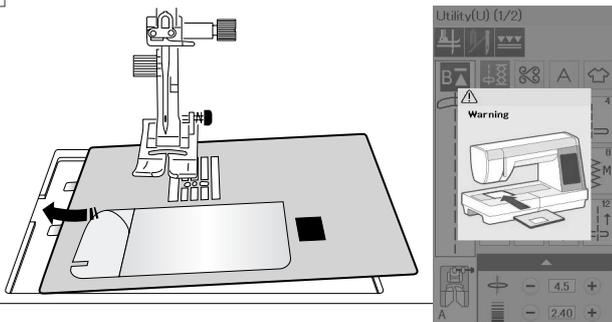

4

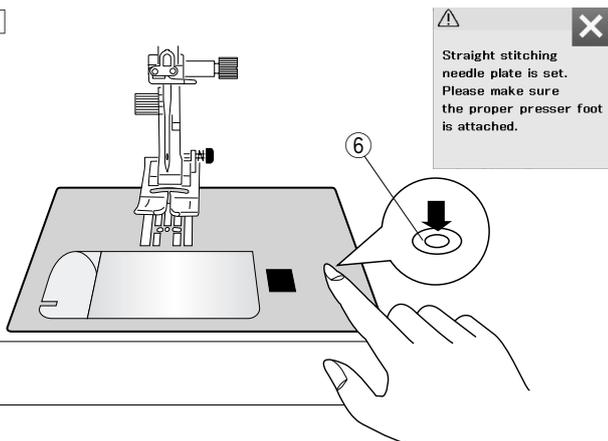

Auswechseln der Stichplatte

Die Verwendung der Geradstichplatte empfiehlt sich für das Nähen feiner Stoffe.

! VORSICHT:

Drücken Sie die Verriegelungstaste, um die Maschine vor Austausch der Stichplatte zu verriegeln.

HINWEIS:

Ist eine Geradstich-Stichplatte in die Maschine eingesetzt, können nur dazu passende Stiche ausgewählt werden. Alle nicht geeigneten Stiche werden von der Maschine automatisch gesperrt.

- 1 Drücken Sie die Taste zum Hochstellen / Senken der Nadel, um die Nadel hochzustellen. Drücken Sie die Verriegelungstaste. Drücken Sie die Fußhebertaste, und heben Sie den Nähfuß an.

- ① Taste zum Hochstellen/Senken der Nadel
- ② Verriegelungstaste
- ③ Fußhebertaste

- 2 Schieben Sie den Anschietisch nach links, um ihn zu entfernen. Drücken Sie den Stichplatten-Lösehebel nach unten, woraufhin sich die Stichplatte hebt.

- ④ Stichplatten-Lösehebel
- ⑤ Stichplatte


- 3 Es erscheint eine Warnmeldung, dass die Stichplatte nicht gesichert ist. Nehmen Sie die Stichplatte nach rechts heraus. Setzen Sie die Geradstich-Stichplatte in die Maschine ein. Setzen Sie die linke Kante der Stichplatte in die Öffnung.

- 4 Drücken Sie die Stichplatte an der Markierung nach unten, bis sie einrastet. Stellen Sie sicher, dass die Warnmeldung schließt und der Geradstich automatisch ausgewählt wird. Drehen Sie das Handrad langsam, und achten Sie darauf, dass die Nadel nicht die Stichplatte berührt. Drücken Sie die Entriegelungstaste zum Entriegeln der Maschine.

- ⑥ Markierung

! VORSICHT:

Drücken Sie niemals den Stichplatten-Lösehebel bei laufender Maschine.

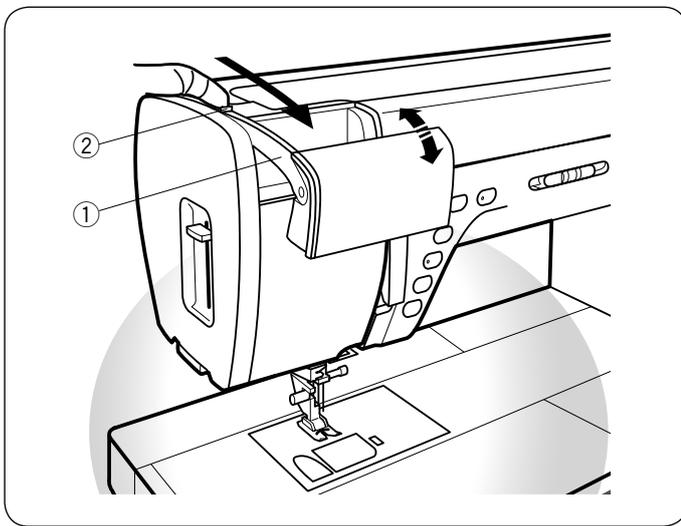

Ausziehbares Nählicht


Zusätzlich zu den zweifachen LED-Leuchten ist die Maschine mit einer ausziehbaren Leuchte ausgestattet. Legen Sie Ihren Finger in die Aussparung und bewegen Sie die Leuchte zu sich. Die Leuchte wird automatisch eingeschaltet. Stellen Sie den Winkel des Nählichts so ein, dass der Arbeitsbereich ausgeleuchtet wird.

- ① Arm
- ② Aussparung

Schieben Sie den Arm wieder nach hinten, um die Leuchte auszuschalten und in die Ruheposition zu bringen.

! VORSICHT:

Stoßen Sie nicht gegen den Arm des ausziehbaren Nählichts, und üben Sie keine übermäßige Kraft darauf aus, um Beschädigungen im ausgefahrenen Zustand zu vermeiden.

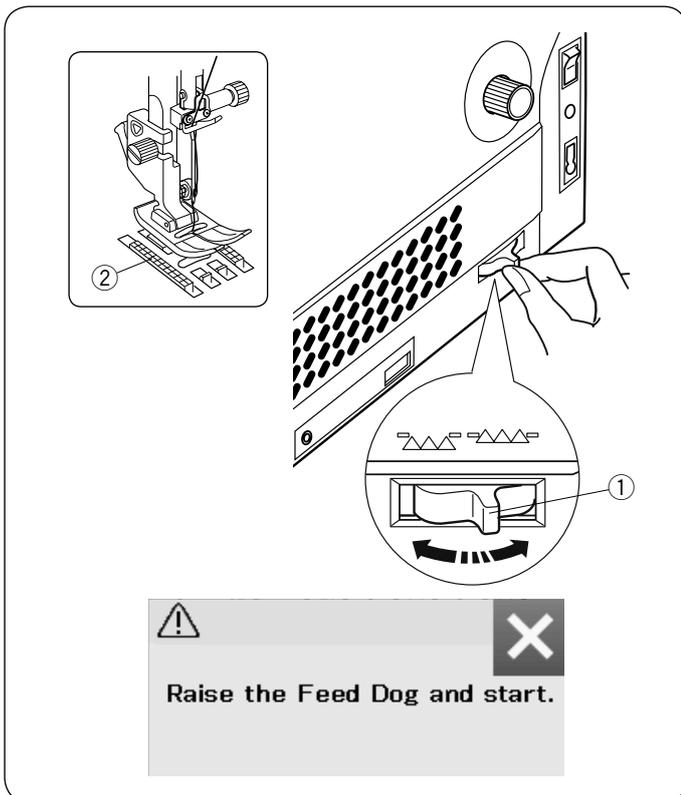

Versenken des Transporteurs

Der Transporteur muss zum Heften, Knopfannähen, Freihandquiltten usw. abgesenkt werden.


Schieben Sie den Transporteur-Versenkschieber zu sich, um den Transporteur zu senken.

- ① Transporteur-Versenkschieber
- ② Transporteur

Schieben Sie den Transporteur-Versenkschieber von sich weg, um den Transporteur anzuheben. Er kehrt in die gehobene Stellung zurück, wenn die Maschine eingeschaltet wird.

ANMERKUNG:

Wenn Sie die Maschine starten, während der Transporteur abgesenkt ist, erscheint eine Meldung auf dem Berührungsbildschirm.

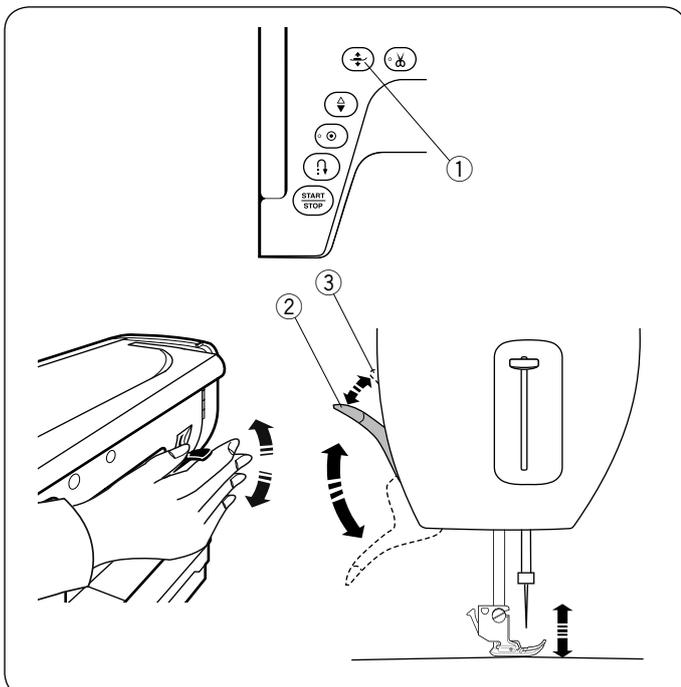

Heben und Senken des Nähfußes

Sie können den Nähfuß mit der Fußhebertaste, dem Nähfußhebel oder dem Kniehebel anheben oder senken.


- ① Fußhebertaste
- ② Nähfußhebel
- ③ Extra-angehobene Position

Der Nähfuß kann ca. 7 mm über die normale Hochstellposition angehoben werden, wenn Sie beim Anheben des Nähfußhebels oder Kniehebels mehr Druck ausüben.

Dies ist hilfreich beim Wechseln der Stichplatte und beim Verarbeiten von dicken Stofflagen.

ANMERKUNG:

- Der Nähfuß kann nicht mit dem Nähfußhebel abgesenkt werden, wenn er mit der Fußhebertaste angehoben wurde.
- Drehen Sie nicht am Handrad und drücken Sie nicht auf die Taste Hochstellen / Senken der Nadel, wenn sich der Nähfuß in seiner höchsten Position befindet.

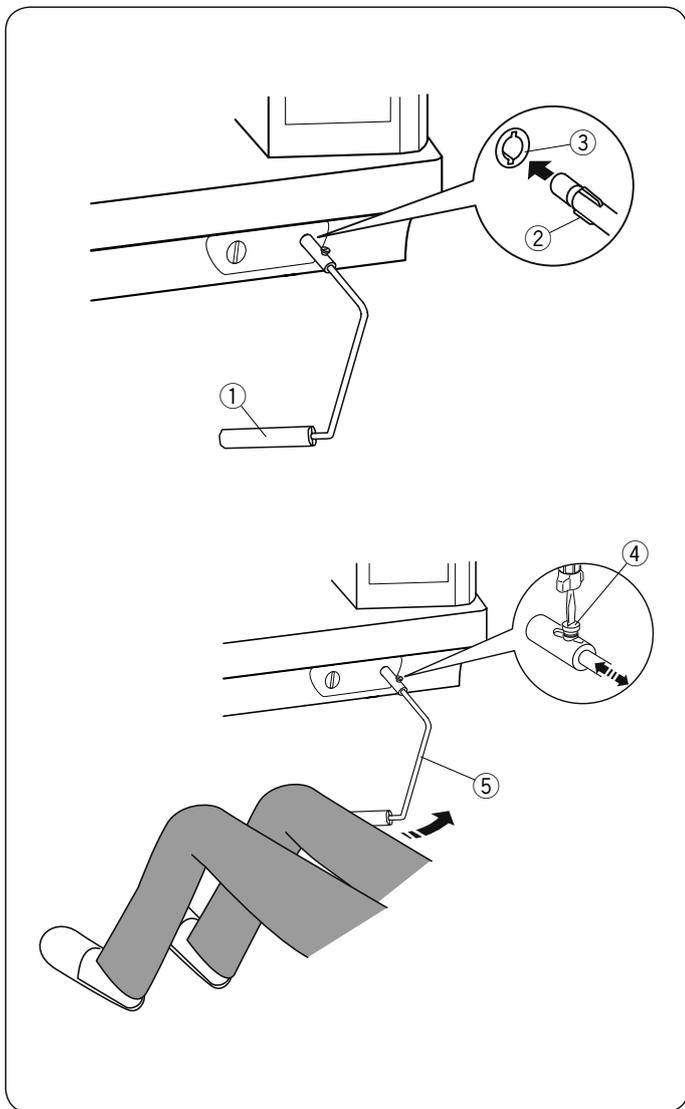

Kniehebel (Optionales Zubehör)

Der Kniehebel ist besonders nützlich für Patchwork, Quilten, usw., da Sie den Stoff handhaben können, während Sie den Nähfuß mit Ihrem Knie betätigen.

Anbringen des Kniehebels

Richten Sie die Rippe auf dem Kniehebel auf die Kerben in der Kniehebelbuchse aus und stecken Sie den Kniehebel ein.

- ① Kniehebels
- ② Rippe
- ③ Kniehebelbuchse

Einstellen des Kniehebels

Der Winkel des Kniehebels kann passend für Sie eingestellt werden.

Lösen Sie die Einstellschraube und schieben Sie die Winkelschiene hinein oder heraus, um den Winkel des Kniehebels einzustellen.

Ziehen Sie die Einstellschraube fest, um die Winkelschiene zu sichern.


- ④ Einstellschraube
- ⑤ Winkelschiene

Verwenden des Kniehebels

Drücken Sie mit Ihrem Knie gegen den Kniehebels, um den Nähfuß anzuheben oder zu senken.

Durch den vom Knie ausgeübten Druck können Sie bestimmen, wie weit der Fuß angehoben wird.

①

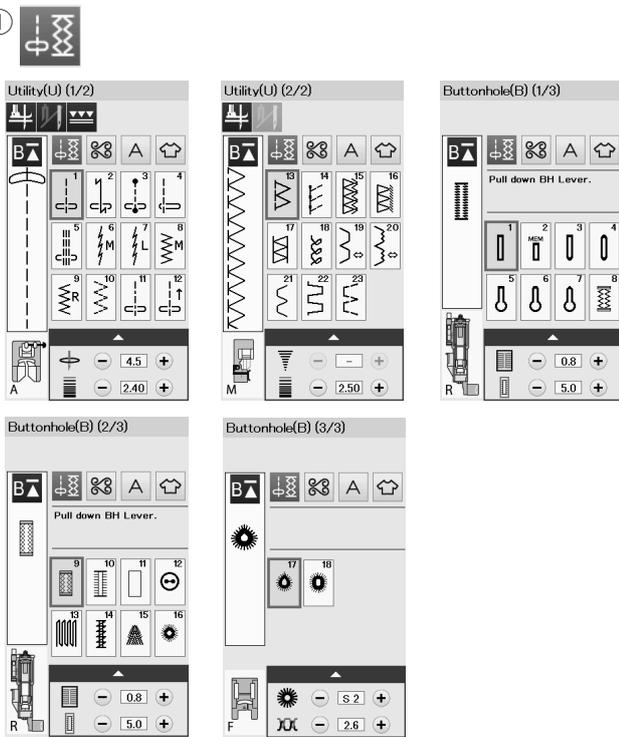

DIE STICKKATEGORIEN

Normale Stichmuster

Es sind 4 Kategorien verfügbar.

- ① Nutzstiche, Knopflöcher und Sonderstiche
- ② Zierstiche und Steppstiche
- ③ Monogrammstich
- ④ Nähtechnik

Drücken Sie eine der folgenden Symboltasten, um die gewünschte Kategorie auszuwählen.


ANMERKUNG:

In dieser Anleitung bezieht sich die Musternummer auf den ersten Buchstaben jeder Gruppe oder Kategorie. Das Muster #15 in der Gruppe Knopflöcher wird beispielsweise als Muster B15 bezeichnet.

① Nutzstiche, Knopflöcher und Sonderstiche

Sie können Nutzstiche (U), Knopflöcher und Spezialstiche (B) in dieser Kategorie wählen.

②

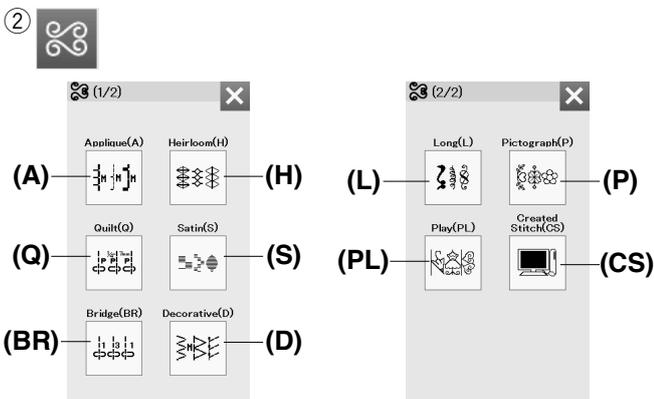

② Zierstiche und Steppstiche

Diese Kategorie umfasst die folgenden 10 Gruppen.

- Applikationsstiche (A)
- Antikstiche (H)
- Quiltstiche (Q)
- Satinstiche (S)
- Brückenstiche (BR)
- Zierstiche (D)
- Langstiche (L)
- Piktograph-Stiche (P)
- Spielstiche (PL)
- Erstellte Stiche (CS)*


③



③ Monogrammstich


Sie können Buchstaben sowie Zeichen- und Symbolkombinationen programmieren.

* Das Gruppensymbol „Erstellte Stiche (CS)“ erscheint, wenn Sie Stiche in die Maschine importieren, die mit dem Programm 'Stich Composer' erzeugt wurden.

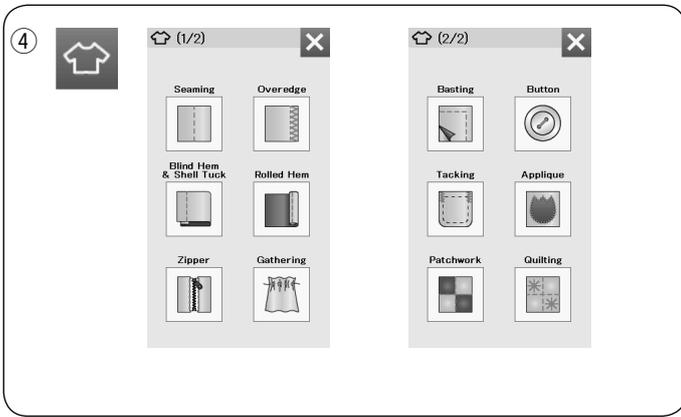

④ Nähtechnik

Nähtechnik ist eine einzigartige Funktion, über die Sie den korrekten Stich für ein bestimmtes Nähprojekt und einen Stofftyp direkt auswählen.

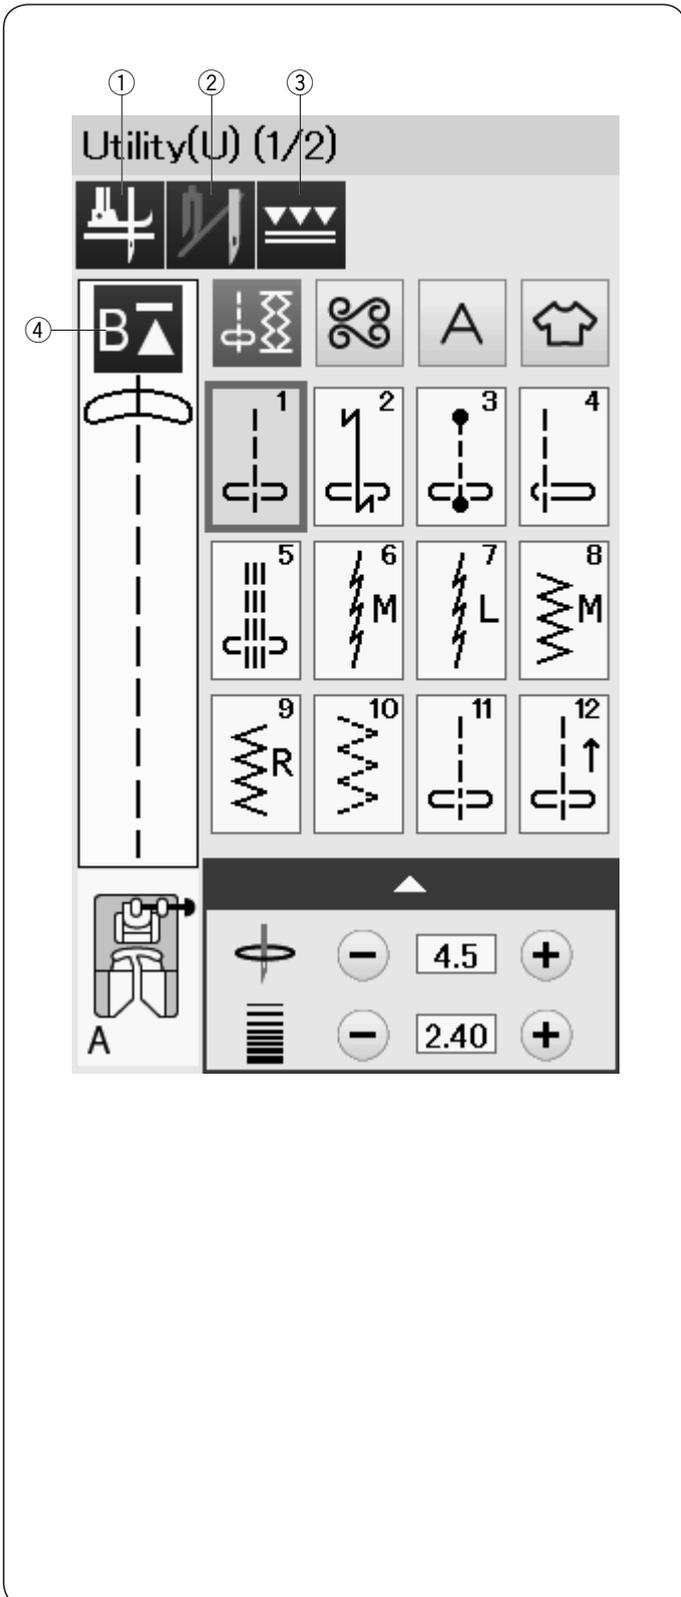

Funktionstasten im normalen Nähmodus

① Stoffdreh Taste

Wenn diese Option aktiv ist, wird beim Anhalten der Maschine die Nadel abgesenkt und der Nähfuß automatisch angehoben.

Drücken Sie diese Taste, um diese Option ein- oder auszuschalten (siehe Seite 34).

② Zwillingnadel-Taste

Drücken Sie diese Taste, um die Stichbreite für das Nähen mit der Zwillingnadel einzustellen (siehe Seite 62).


③ Obertransporttaste

Drücken Sie diese Taste zum Nähen mit Obertransport (siehe Seite 29)

④ Neustarttaste

Sie können ein Monogramm oder eine Musterkombination neu beginnen, wenn Sie mit dem Nähen aufhören mussten.

Drücken Sie diese Taste einmal, um mit dem Beginn des aktuellen Musters anzufangen, oder drücken Sie sie zweimal, um mit dem Beginn des ersten Musters der Kombination zu starten (siehe Seite 65).

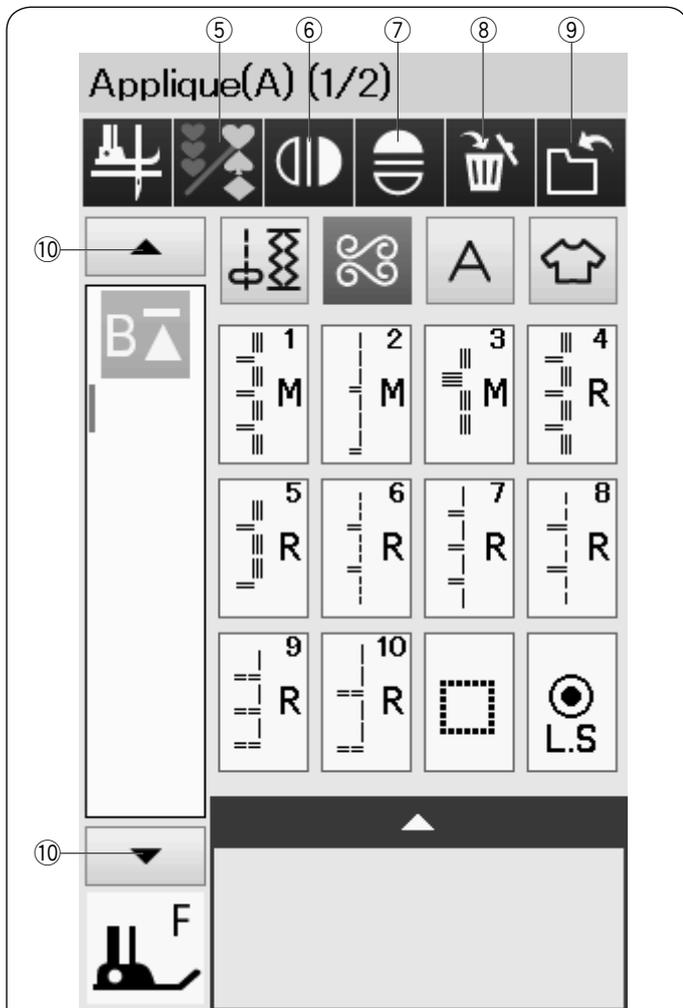

⑤ **Programmiertaste**

Drücken Sie diese Taste, um eine Musterkombination zu programmieren.

Wenn diese Taste gedrückt wird, erscheinen die Löschtaste, die Taste „Datei speichern“ und die Cursortasten.

⑥ **Vertikale Spiegelbildtaste**

Drücken Sie diese Taste, um ein vertikales Spiegelbild des gewählten Musters zu nähen (siehe Seite 63).

⑦ **Horizontale Spiegelbildtaste**

Drücken Sie diese Taste, um ein horizontales Spiegelbild des gewählten Musters zu nähen.

Die Taste erscheint grau, wenn das Spiegelbild für das gewählte Muster nicht verfügbar ist (siehe Seite 63).

⑧ **Löschtaste**


Drücken Sie diese Taste, um das Muster aus der Musterkombination zu löschen.

⑨ **Taste „Datei speichern“**

Drücken Sie diese Taste, um die Musterkombination als Datei zu speichern.

⑩ **Cursortasten**

Drücken Sie eine der Cursortasten, um den Cursor nach oben oder unten zu bewegen.

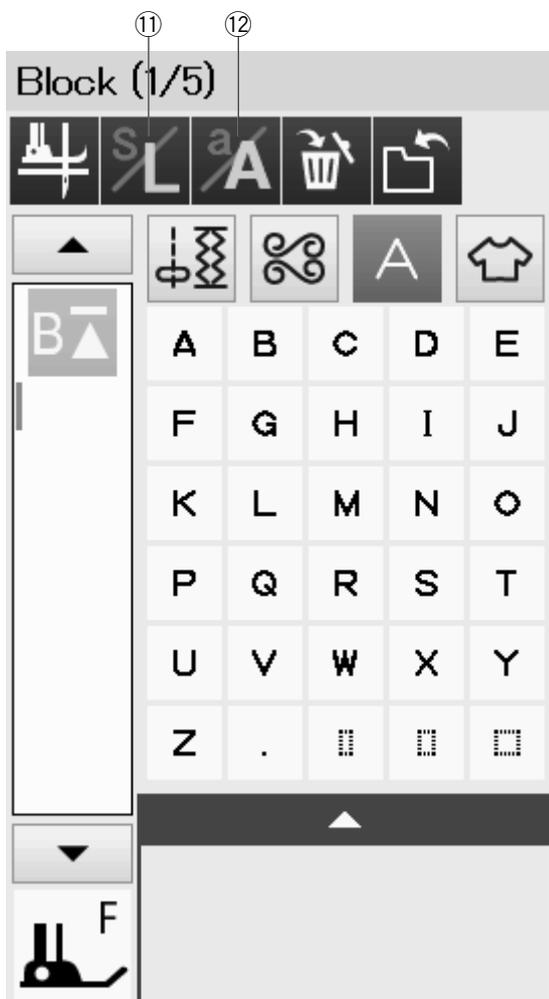



⑪ **Taste für die Buchstabengröße**

Drücken Sie diese Taste, um die Buchstabengröße für Monogramme auszuwählen.

⑫ **Taste für Groß-/Kleinschreibung**

Drücken Sie diese Taste, um Groß- oder Kleinschreibung für Monogramme zu wählen.

Utility(U) (1/2)

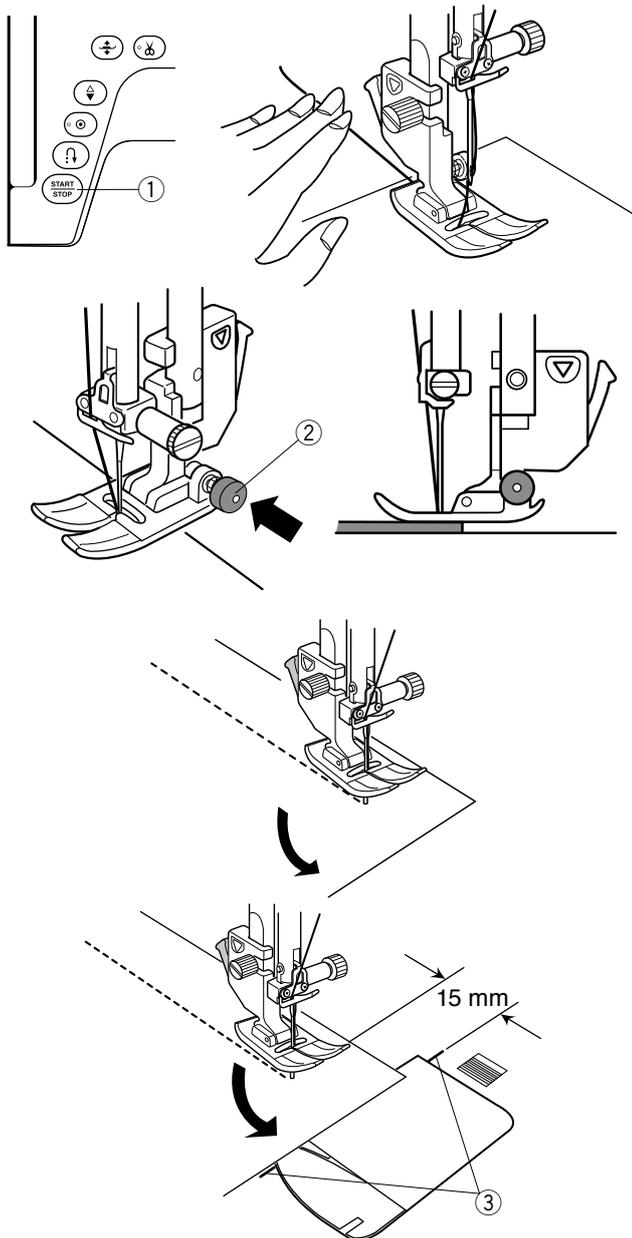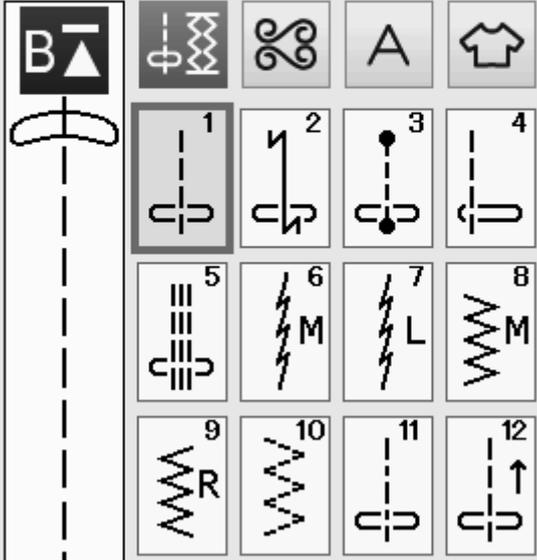

Nutzstiche

Geradstiche

Muster U1 bis U5 sind Geradstiche für Nähte. Drücken Sie die Musterwahl Taste, um den gewünschten Stich auszuwählen.

So beginnen Sie zu nähen

Legen Sie den Stoff neben eine Nahtführungslinie auf die Stichplatte.

Senken Sie die Nadel dort auf den Stoff, wo Sie beginnen möchten.

Ziehen Sie die Ober- und Unterfäden nach hinten, und senken Sie den Fuß ab.

ANMERKUNG:

Ziehen Sie den Oberfaden nach links, wenn Sie den Satinstichfuß F oder den Automatik-Knopflochfuß R benutzen.

Drücken Sie die Start-/Stopp-Taste oder den Fußanlasser, um mit dem Nähen zu beginnen.

Führen Sie den Stoff vorsichtig an der Nahtführungslinie entlang, und lassen Sie den Stoff dabei frei laufen.

① Start-/Stopp-Taste

Nähen der Kante eines dicken Stoffes

Der schwarze Knopf am Zick-Zack-Fuß A stellt den Nähfuß in der waagerechten Position fest.

Dies ist hilfreich, wenn Sie an der äußersten Kante dicker Stoffe zu nähen beginnen oder über einen Saum nähen. Senken Sie die Nadel dort in den Stoff, wo Sie mit dem Nähen beginnen wollen.

Senken Sie den Fuß und drücken Sie gleichzeitig die schwarze Taste ein. Der Fuß wird dadurch in waagerechter Stellung gesichert, um ein Abrutschen zu vermeiden.

Nach einigen Stichen wird die schwarze Taste automatisch freigegeben.

② Schwarze Taste

Änderung der Nährichtung

Halten Sie die Maschine an, und heben Sie den Nähfuß an.

Drehen Sie den Stoff um die Nadel, um die Nährichtung nach Bedarf zu ändern.

Senken Sie den Nähfuß und nähen Sie in der neuen Richtung weiter.

ANMERKUNG:

Wenn Sie die Fußhebeoption einschalten, hebt sich der Nähfuß automatisch, wenn die Maschine angehalten wird (siehe Seite 34).

Ändern der Nährichtung um 90°

Benutzen Sie die Eckennähführung auf der Stichplatte, um nach Nähen einer Ecke von 90° einen Saumabstand von


15 mm beizubehalten.

Halten Sie die Maschine an, wenn die vordere Stoffkante die Eckennähführungslinie erreicht.

Drücken Sie den Nähfußheberknopf und drehen Sie den Stoff um 90 Grad.

Beginnen Sie mit dem Nähen in die neue Richtung.

③ Eckennähführung

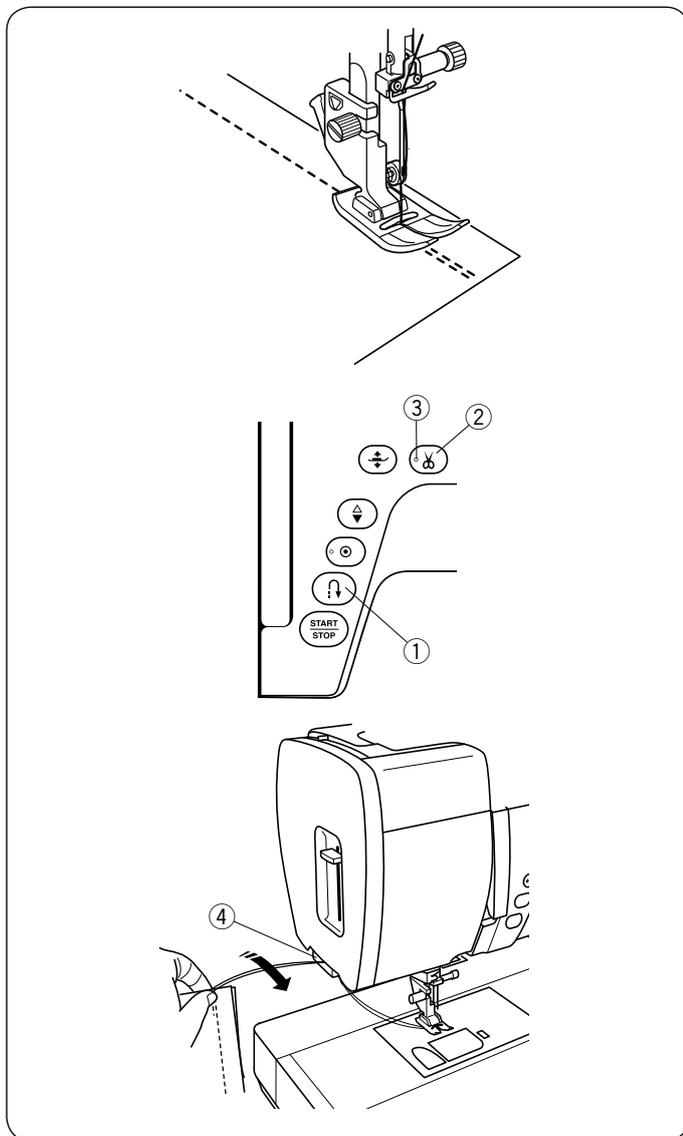

Sichern der Nähte

Drücken Sie zum Vernähen der Nahtenden die Rückwärtstaste, und nähen Sie mehrere Rückwärtsstiche. Die Maschine näht so lange rückwärts, wie Sie die Rückwärtstaste gedrückt halten.

① Rückwärtstaste

Drücken Sie die Rückwärtstaste beim Nähen eines Lock-a-Matic-Stiches (Muster U2) oder Vernähstiches (Muster U3) einmal, so dass die Maschine die Stiche vernäht und dann automatisch anhält.

Fadenabschneiden

Drücken Sie nach Fertigstellung des Nähvorgangs die Fadenabschneidertaste, um die Fäden abzuschneiden. Die Nadelstange und der Nähfuß werden automatisch angehoben, nachdem die Fäden abgeschnitten wurden.

② Fadenabschneidertaste

ANMERKUNGEN:

Die Fadenabschneidertaste funktioniert nicht, wenn der Nähfuß oben ist oder das LED-Signal ③ ausgeschaltet ist.


Benutzen Sie den Fadenabschneider am Kopfdeckel, um Spezial- oder dicke Fäden abzuschneiden, wenn die Benutzung des automatischen Fadenabschneiders nicht angebracht ist.

③ LED-Signal

Um den Fadenabschneider am Kopfdeckel zu verwenden, entfernen Sie den Stoff und ziehen ihn nach hinten. Ziehen Sie die Fäden nach oben und führen Sie sie von hinten zwischen den Fadenabschneider und den Kopfdeckel.

Zum Abschneiden ziehen Sie die Fäden auf sich zu.

④ Fadenabschneider

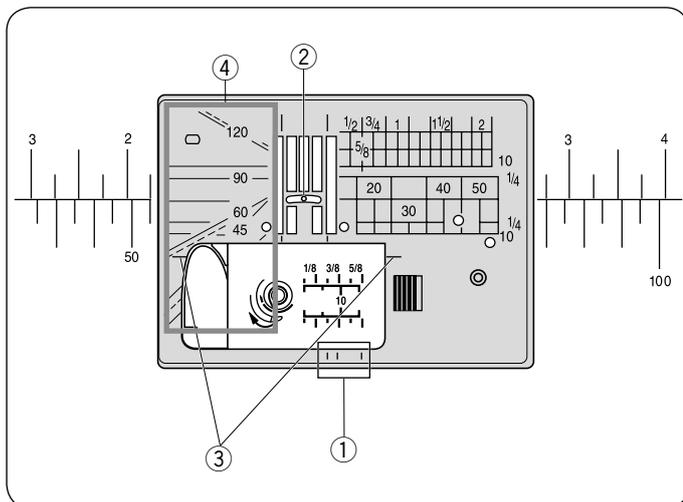

Verwendung der Nahtführungslinien

Die Nahtführungslinien sind auf der Stichplatte, dem Freiarm und der Greiferabdeckung markiert. Die Nahtführungslinien für 1/4, 3/8 und 5/8 Zoll sind außerdem vorne auf der Stichplatte markiert.

① Nahtführungslinien vorne auf der Stichplatte

Die Zahlen auf der Stichplatte zeigen den Abstand von der mittleren Nadelposition in Millimetern und Zoll an.


② Mittlere Nadelposition

Die Ecknähtlinien sind sehr nützlich beim Ändern der Nährichtung um 90°.

③ Ecknähtlinien

Die Winkeleinstellungen auf der Stichplatte sind beim Zusammensetzen von Patchwork-Stücken sehr hilfreich (siehe Seite 57).

④ Winkeleinstellungen

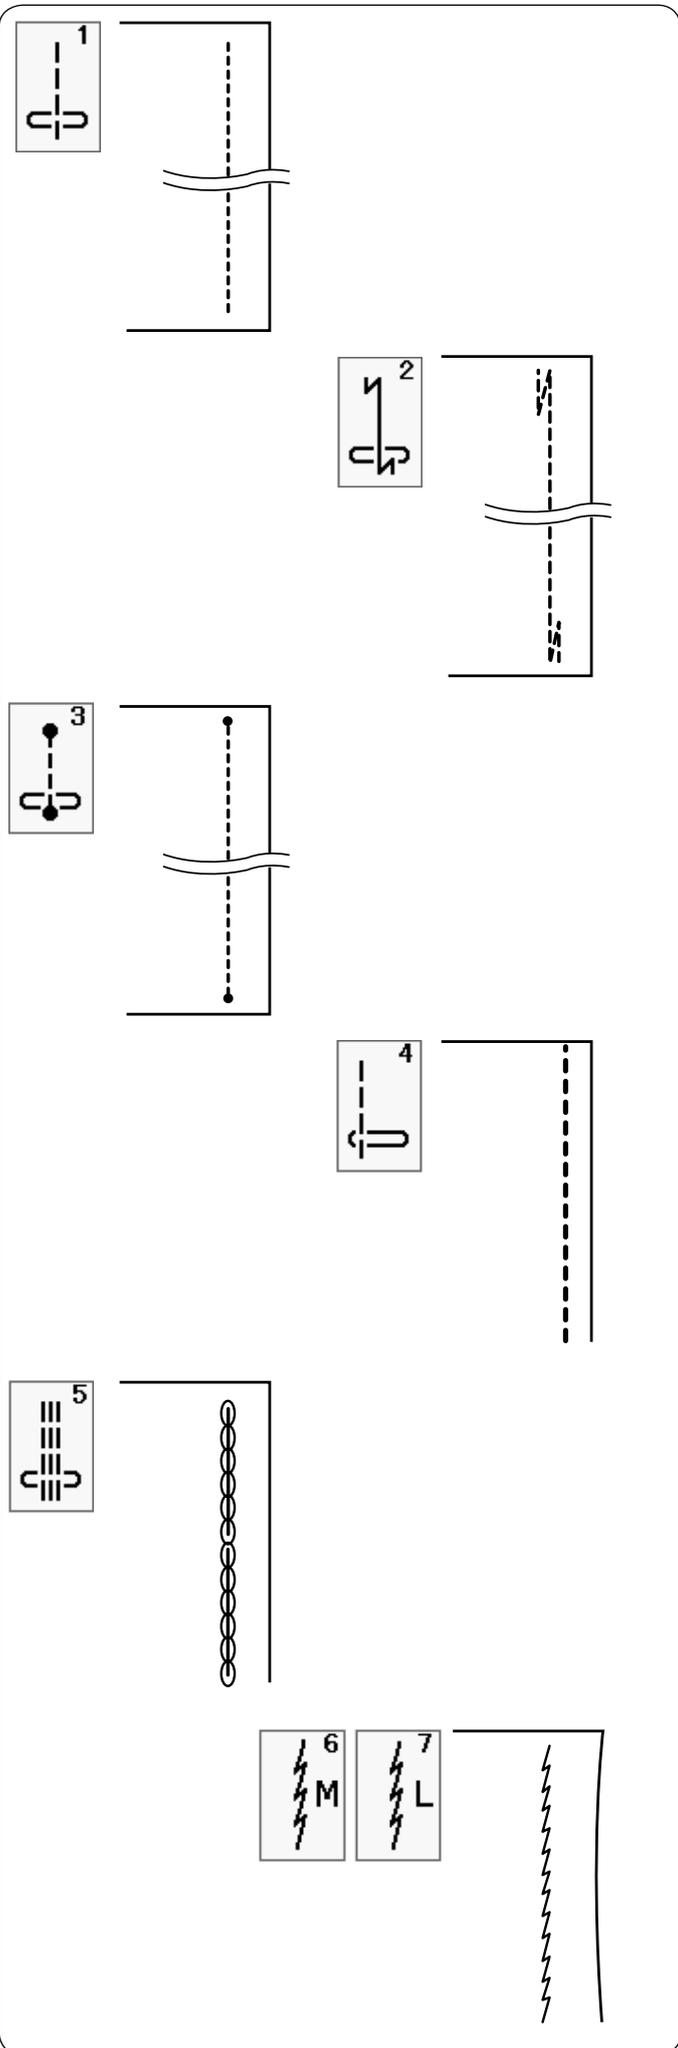

Die verschiedenen Geradstiche

U1 Geradstich in mittlerer Nadelposition

Dieser Stich eignet sich zum Säumen, Rollsäumen, usw.

U2 Lock-a-Matic-Stich

Benutzen Sie diesen Stich, um den Anfang und das Ende einer Naht durch Rückwärtsstiche zu vernähen.

Wenn Sie das Ende der Naht erreicht haben, betätigen Sie die Rückwärtstaste einmal.

Die Maschine näht vier Rückwärtsstiche, vier Vorwärtsstiche und hält dann automatisch an.

U3 Vernähstich

Dieser einzigartige Stich wird benutzt, wenn ein unsichtbarer Vernähstich benötigt wird.

Die Maschine näht zu Beginn mehrere Vernähstiche und näht dann weiter vorwärts.

Wird nach Fertigstellen einer Naht die Rückwärtstaste gedrückt, näht die Maschine mehrere Vernähstiche auf der Stelle und hält dann automatisch an.

U4 Geradstich in linker Nadelposition

Benutzen Sie diesen Stich, um Stoffkanten zu säumen.

U5 Dreifacher Stretchstich

Dieser starke, haltbare Stich ist dann zu empfehlen, wenn Elastizität und Stabilität erforderlich sind. Er sorgt für Komfort und Haltbarkeit.

Benutzen Sie ihn, um Bereiche wie Schritt- und Armlochnähte zu verstärken.


Er ist auch beim Nähen von Teilen wie Rucksäcken zu empfehlen, da er zusätzliche Stabilität verleiht.

U6, U7 Stretchstiche




Diese schmalen Stretchstiche verhindern, dass Wirkwaren und Schrägnähte sich kräuseln, und ermöglichen gleichzeitig, dass die Naht vollkommen geöffnet wird und flach liegt.

Verwenden Sie U7 zum Nähen von feinen Stoffen oder Stretchstoffen.

Utility(U) (1/2)

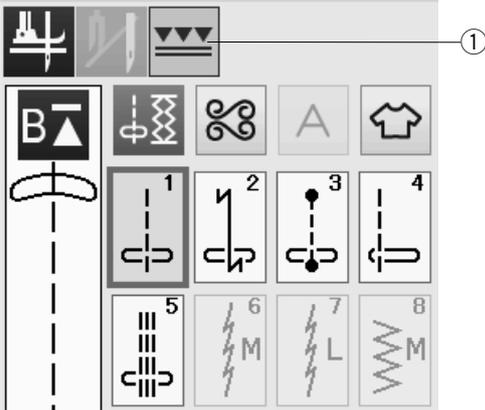

Quilt(Q) (1/8)

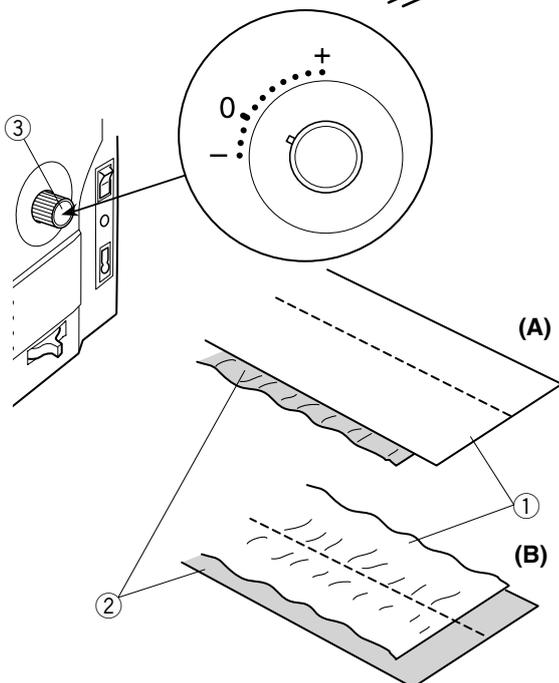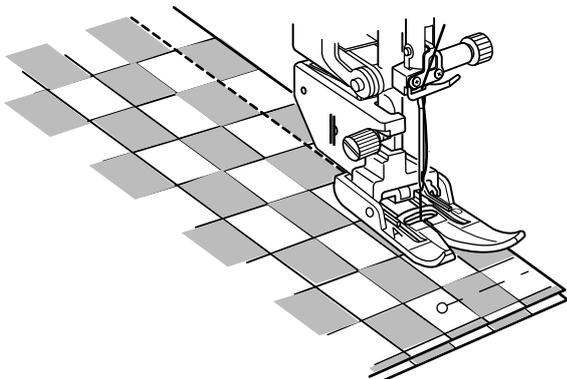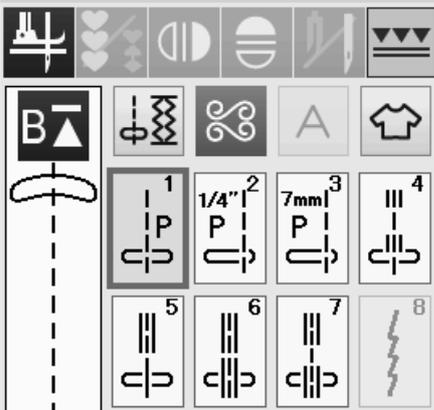

Nähen mit dem Obertransport

Die Muster U1 bis U5 und Q1 bis Q7 können mit dem Obertransport genäht werden. Der Obertransportfuß ist sehr effektiv beim Nähen von schwer transportierbaren Stoffen, z.B. Stoffen mit PVC-Beschichtung oder Leder. Außerdem verhindert er ein Verschieben der Stofflagen. Beachten Sie Seite 19 zum Anbringen des Obertransportes (optionales Zubehör) und der passenden Füßchen. Drücken Sie die Obertransporttaste ① und wählen Sie

ANMERKUNG:

Die für Nähen mit Obertransport nicht geeigneten Muster erscheinen grau. Die Obertransporttaste erscheint grau oder wird nicht angezeigt, wenn Sie ein für Nähen mit Obertransport nicht geeignetes Muster ausgewählt haben.

das gewünschte Muster.

Legen Sie den Stoff unter den Fuß und senken Sie die Nadel am gewünschten Ausgangspunkt ab. Nähen Sie bei mittlerer Geschwindigkeit.

Beim Nähen von karierten Stoffen richten Sie die Karos der oberen und unteren Stofflagen passend aufeinander aus, und stecken sie diese zusammen.

Obertransport-Balanceregler




Der Obertransport-Balanceregler ist auf „0“ einzustellen. Es ist jedoch eventuell erforderlich, die Balance des Obertransportes an den verwendeten Stoff anzupassen.

Prüfen Sie die Transportbalance, indem Sie eine Nähprobe auf einem kleinen Stück des zu verwendenden Stoffes machen.

(A): Wenn sich die untere Stofflage kräuselt, drehen Sie den Regler für die Obertransportbalance in Richtung „+“.

(B): Wenn sich die obere Stofflage kräuselt, drehen Sie den Regler für die Obertransportbalance in Richtung „-“.

- ① Obere Stofflage
- ② Untere Stofflage
- ③ Obertransport-Balanceregler

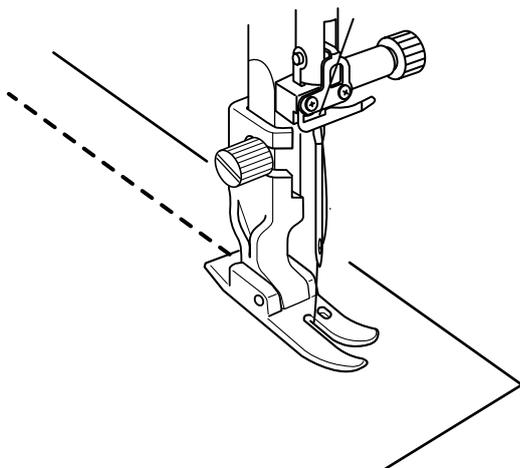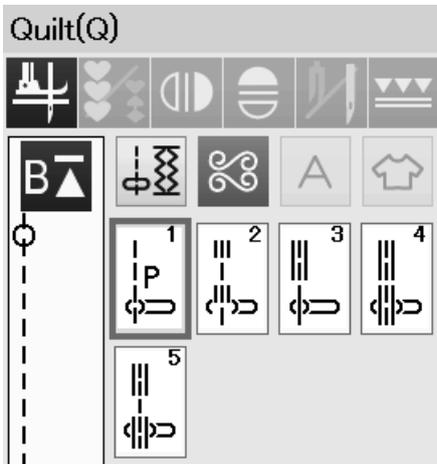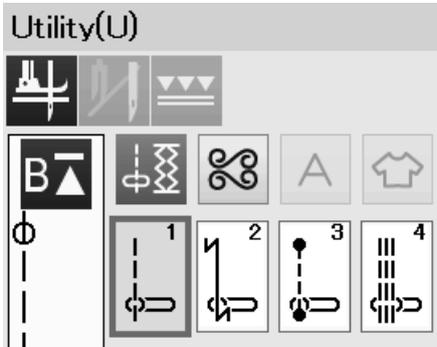

Nähen mit dem Profigeradstichfuß HP (Optionales Zubehör)

Die Muster U1 bis U4 und Q1 bis Q5 können mit dem Profigeradstichfuß (optionales Zubehör) genäht werden.

Verwenden Sie den Profigeradstichfuß zum Nähen von Geradstichen mit professionellem Ergebnis.

Sehen Sie Seite 19 zum Anbringen des Profigeradstichfußes.


Tauschen Sie die normale Stichplatte gegen die Profigeradstich-Stichplatte (optionales Zubehör) aus, wenn Sie den Profigeradstichfuß benutzen. Sehen Sie dazu Seite 20.

Bringen Sie die Profigeradstich-Stichplatte und den Profigeradstichfuß an und wählen Sie einen der passenden Stiche.

HINWEIS:


Muster, die für die Profigeradstich-Stichplatte nicht geeignet sind, werden grau unterlegt.

Legen Sie den Stoff unter den Fuß und senken Sie die Nadel am gewünschten Ausgangspunkt ab.

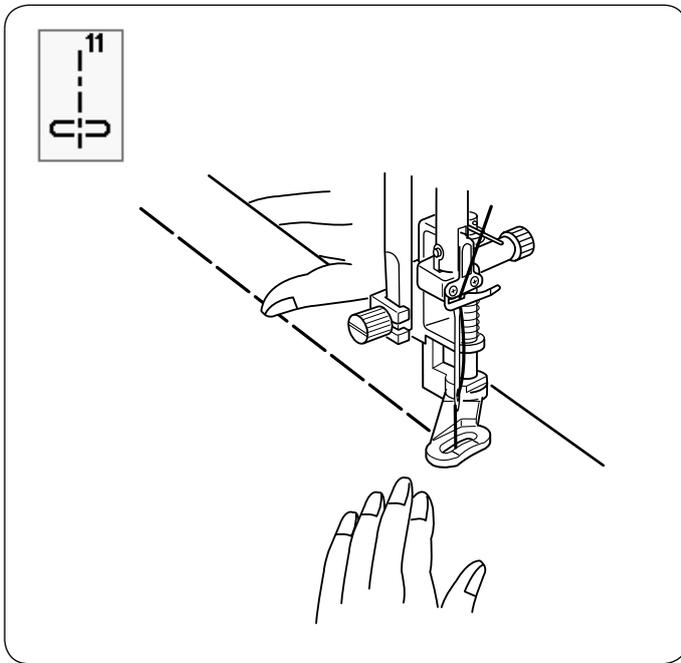

U11 Heften

Nähanleitungen siehe Seite 83.

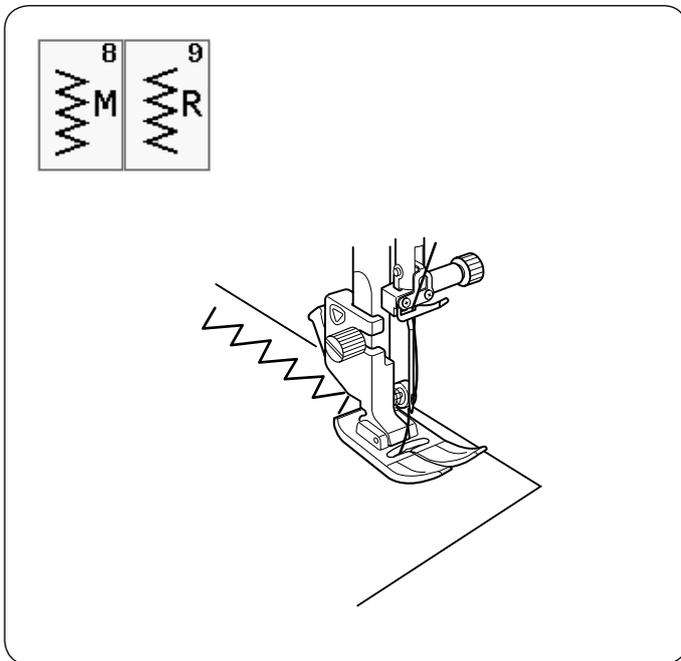


Zick-Zack-Stiche

U8, U9 Zick-Zack-Stiche


Zick-Zack-Stiche eignen sich für verschiedene Näharbeiten einschließlich Versäubern. Sie eignen sich für die meisten Webstoffe.

Ein dichter Zick-Zack-Stich kann für Applikationen benutzt werden.

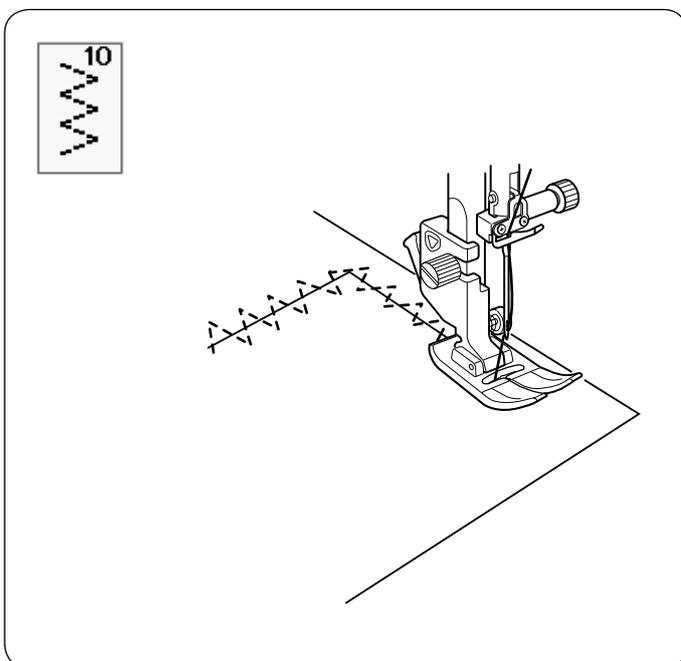

U10 Mehrfach-Zick-Zack-Stich

Dieser Stich wird zum Ausbessern von Rissen verwendet.

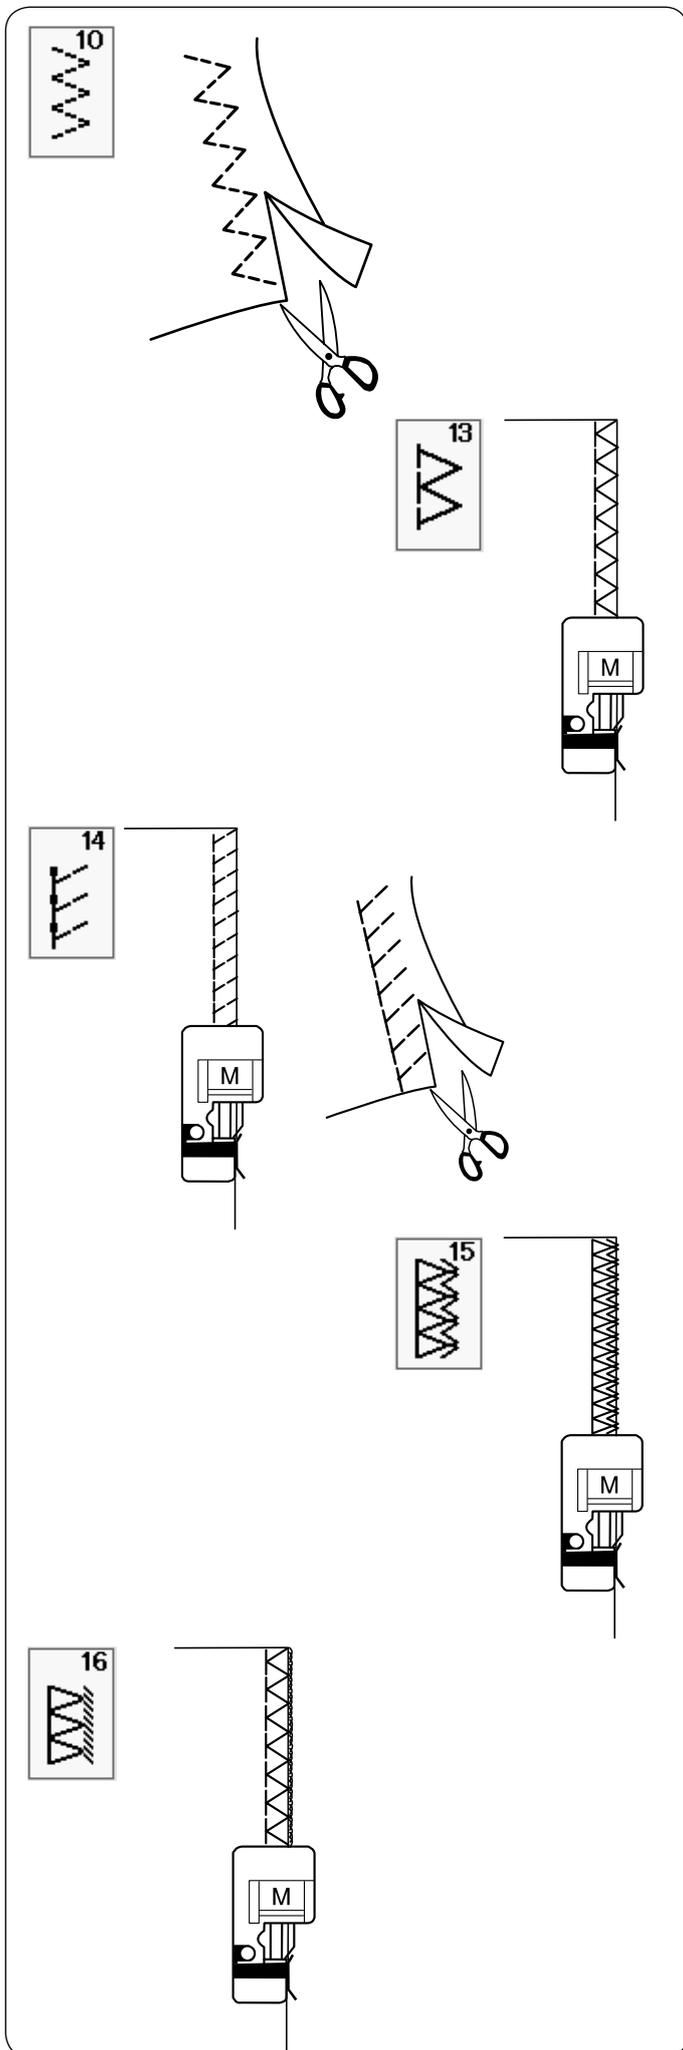

Die verschiedenen Versäuberungsstiche

U10 Mehrfach-Zick-Zackstich

Dieser Stich wird zum Bearbeiten der Schnittkante von Synthetik- und anderen Stretchstoffen benutzt, die sich leicht kräuseln.

Nähen Sie am Stoffrand entlang und belassen eine ausreichend große Nahtzugabe. Schneiden Sie die Nahtzugabe nach dem Nähen nahe an den Stichen ab.

U13 Versäuberungsstich

Dieser Stich eignet sich für das gleichzeitige Nähen von Säumen und Versäubern von Stoffkanten.

Benutzen Sie diesen Stich, wenn die Nähte nicht auseinander gelegt werden müssen.

Legen Sie die Stoffkante neben die Fußführung und nähen Sie.

U14 Strickkantenstich

Dieser Stich wird zum Nähen von Stoffen wie synthetischer Maschenware und Stretch-Velours empfohlen, da er größtmögliche Elastizität und Stärke bietet.

Legen Sie die Stoffkante neben die Fußführung und nähen Sie.

Verwenden Sie für besserer Ergebnisse den Zick-Zack-Nähfuß A, und belassen Sie beim Nähen eine ausreichend große Nahtzugabe.

Schneiden Sie die Nahtzugabe nach dem Nähen nahe an den Stichen ab.

U15 Doppelter Kantenstich

Dies ist ein ausgezeichnete Stich zum Fertigstellen von Stoffkanten, die stark ausfransen, wie zum Beispiel bei Leinen und Gabardine.

Legen Sie die Stoffkante neben die Fußführung und nähen Sie.


Zwei Reihen Zick-Zack-Stiche werden gleichzeitig über die Kante genäht, um sicherzustellen, dass der Stoff nicht ausfranst.

U16 Overlock-Stich

Dieser Stich schließt die Kanten von Stoffen ähnlich wie eine kommerzielle Overlock-Nähmaschine ab und erzielt so eine professionell aussehende Näharbeit.


Legen Sie die Stoffkante neben die Fußführung und nähen Sie.

Die Stichbreite kann nicht justiert werden.

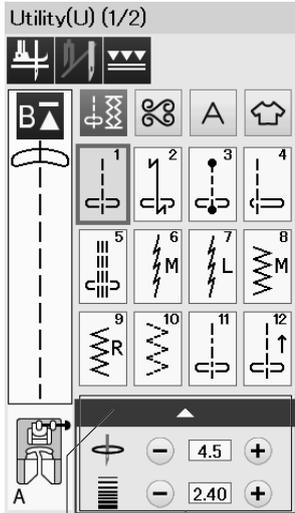

①

②

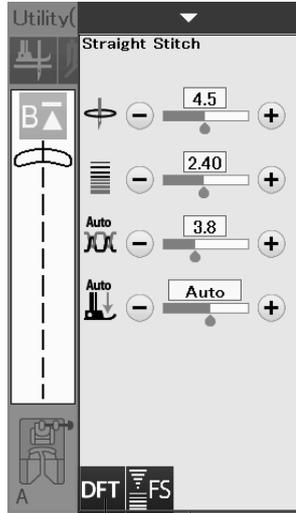



③

②




(-) (4.5) (+)

(-) (3.0) (+)

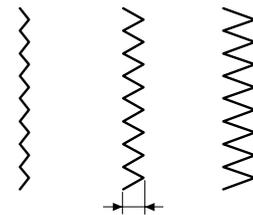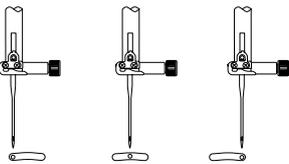

(-) (+)

(-) (+)

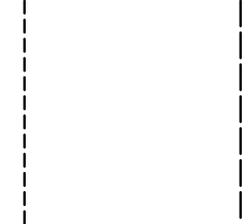

Manuelle Sticheinstellungen

Sie können die Stichbreite (oder Nadeleinsteichposition der Geradstiche) und Stichtlänge ändern.

Drücken Sie die Taste „+“ oder „-“ neben der Einstellung, die Sie ändern möchten.

Drücken Sie die Standardeinstellungstaste ③, um die ursprüngliche Sticheinstellung wiederherzustellen.

Wenn Sie die Einstelleiste drücken, vergrößert sich das Fenster für manuelle Einstellungen und bietet weitere Optionen.

Sie können andere Einstellungen wie Oberfadenspannung und Nähfußdruck abhängig vom gewählten Stichmuster ändern.

Drücken Sie die Einstelleiste erneut, um das manuelle Einstellfenster zu verkleinern.

- ① Einstelleiste
- ② Manuelles Einstellfenster
- ③ Standardeinstellungstaste

Ändern der Nadelsenkposition (Geradstiche)

Drücken Sie Taste „+“, um die Nadelsenkposition nach rechts zu bewegen.

Drücken Sie Taste „-“, um die Nadelsenkposition nach links zu bewegen.

Ändern der Stichbreite

Drücken Sie die Taste „+“, um die Stichbreite zu erhöhen. Drücken Sie die Taste „-“, um die Stichbreite zu verringern.

ANMERKUNG:

Der einstellbare Bereich der Muster U6-U10 ist 0,0 bis 7,0.

Ändern der Stichtlänge

Drücken Sie die Taste „+“, um die Stichtlänge zu erhöhen. Drücken Sie die Taste „-“, um die Stichtlänge zu verringern.

ANMERKUNG:

Der einstellbare Bereich der Muster U6 ist 0,0 bis 5,0, U7 ist 1,0 bis 5,0, U8-U10 ist 0,0 bis 5,0.

Einstellung der Fadenspannung

Die Maschine ist mit einer automatischen Fadenspannungskontrolle ausgestattet, welche die Spannung für das ausgewählte Stichmuster optimiert.

Korrekte Fadenspannung


Geradstich: Sowohl Ober- als auch Unterfäden verschlingen sich zwischen den Schichten.

Zick-Zack-Stich:

Der Oberfaden erscheint leicht auf der linken Stoffseite.

Sie müssen jedoch eventuell je nach Nähbedingungen die Spannung manuell justieren, oder Sie können eine Feineinstellung der Fadenspannung nach Bedarf vornehmen.


- ① Drücken Sie die Taste „+“, wenn die Spannung zu niedrig ist.
- ② Drücken Sie die Taste „-“, wenn die Spannung zu hoch ist.

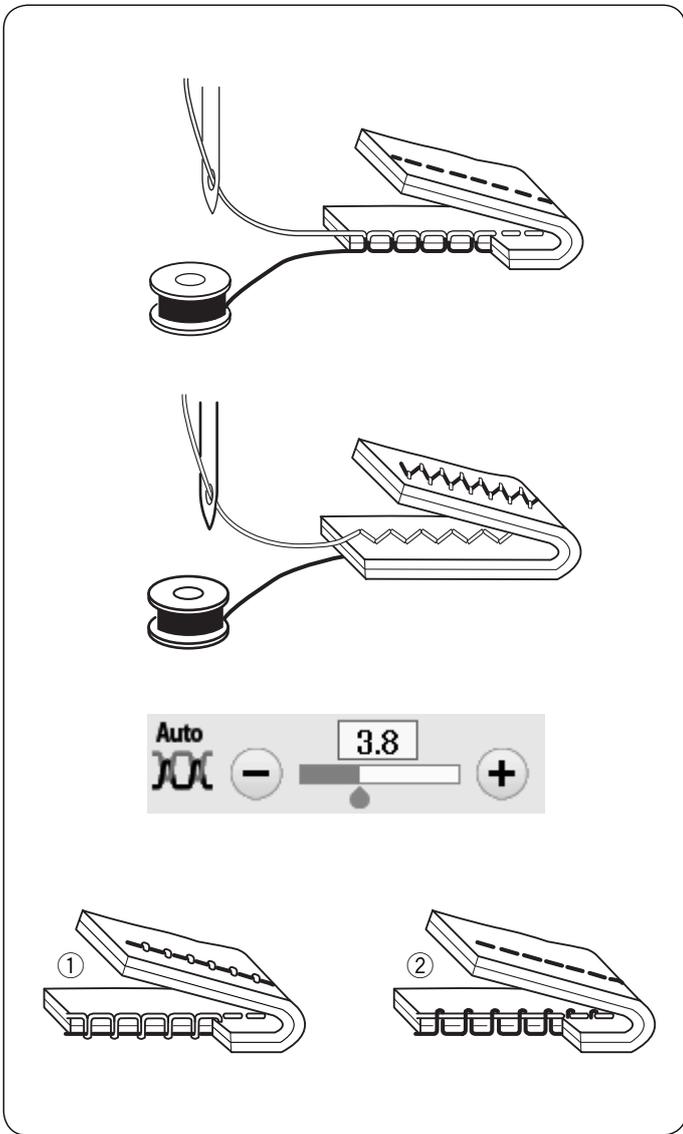

Nähfußdruckregelung einstellen

Der Nähfußdruck wird automatisch für jedes Stichmuster optimiert.

Sie können den Nähfußdruck manuell entsprechend Ihren spezifischen Nähbedürfnissen anpassen, indem Sie auf die Taste „+“ oder „-“ drücken.

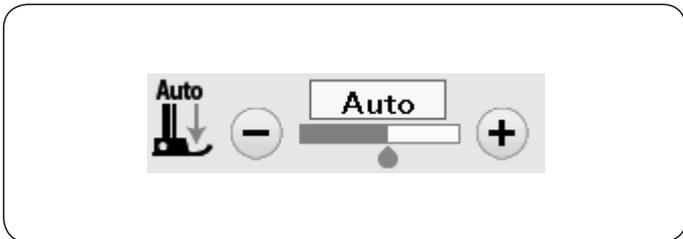


Stoffrehpostion des Fußes

Ist diese Option aktiviert, hebt sich der Nähfuß automatisch, wenn die Maschine angehalten wird. Diese Funktion ist sehr hilfreich beim Ändern der Nährichtung.


Drücken Sie die Stoffdreh-taste, um diese Option ein- oder auszuschalten.

- ① Stoffdreh-taste

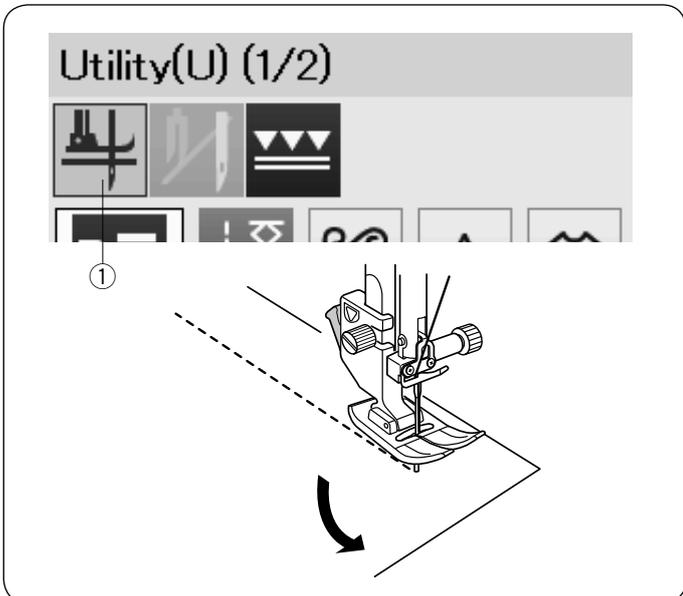

ANMERKUNG:

Die Nähfußhöhe kann im Einstellungsmodus für normales Nähen geändert werden (siehe Seite 95).

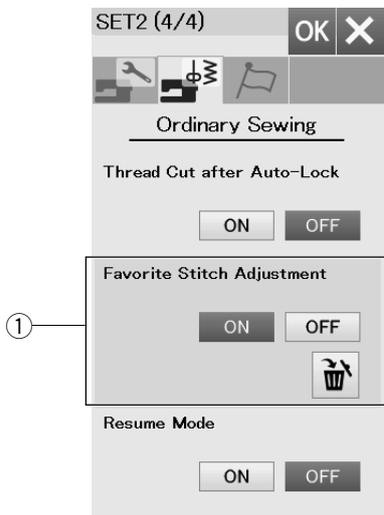


Sticheinstellung speichern

Sie können die benutzerdefinierten Sticheinstellungen (Stichlänge, Stichbreite, Fadenspannung und Nähfußdruck, abhängig vom gewählten Stichmuster) als bevorzugte Sticheinstellung speichern.

Wenn die Option „Bevorzugte Sticheinstellung“ aktiviert ist ① (siehe Seite 96), werden die zuletzt verwendeten benutzerdefinierten Sticheinstellungen automatisch aktiviert, sobald der Stich erneut gewählt wird.

ANMERKUNG:

Die Option „Bevorzugte Sticheinstellung“ ist für eigene erstellte Stiche (CS) und Monogramme nicht zu aktivieren.

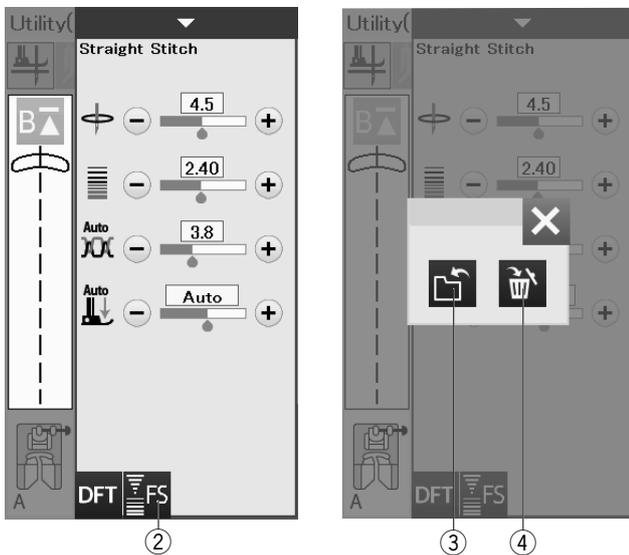

Beispiel:

Zum Ändern der voreingestellten Werte für die Nadeleinstichposition von „4,5“ auf „5,0“.

Aktivieren Sie die Option „Bevorzugte Sticheinstellung“ (siehe Seite 96).

Wählen Sie das Stichmuster U1.


Drücken Sie die Einstellungsleiste. Das Fenster für manuelle Einstellungen geht auf und bietet weitere Optionen.

Die Option Sticheinstellung speichern ② erscheint auf dem Fenster für manuelle Einstellungen.

Ändern Sie die Nadeleinstichposition von „4,5“ auf „5,0“ durch Drücken der „+“-Taste.


Drücken Sie die Taste FS „Bevorzugte Sticheinstellung“ ②. Das Dialogfeld wird geöffnet.

Drücken Sie die Ordertaste ③ um die bevorzugten Sticheinstellungen zu speichern.

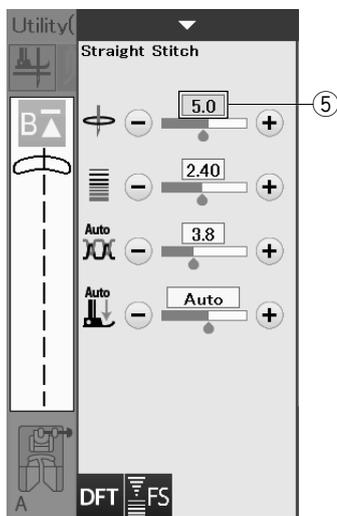

Das cremefarbene Kästchen ⑤ weist darauf hin, dass die von Ihnen bevorzugte Sticheinstellung aktiv ist.

Drücken Sie zum Löschen der bevorzugten Sticheinstellungen die Taste FS ② und danach die Lösch Taste ④.

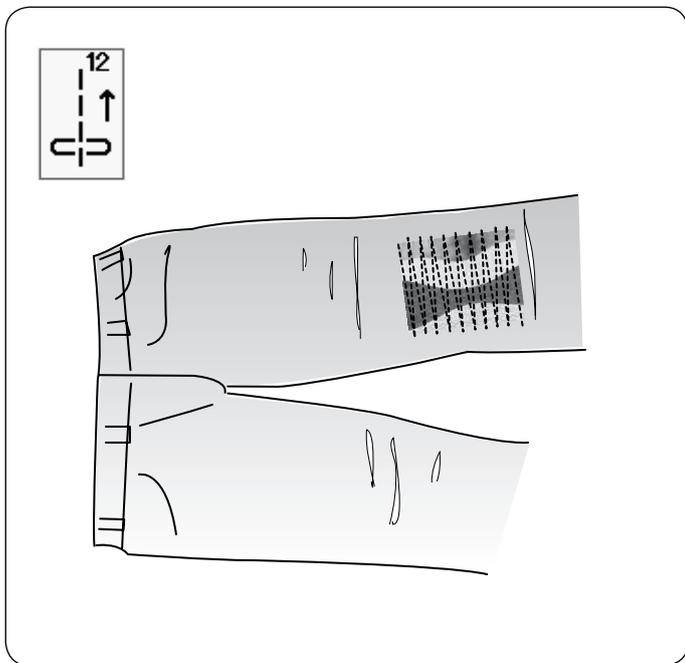


Weitere Nutznähte

U12 Rückwärtsstich

U12 ist ein Rückwärtsstich.


Verwenden Sie diesen Stich, wenn es schwierig ist, den Stoff bei gedrückter Rückwärtstaste zu führen.

Die Maschine näht dann rückwärts, ohne dass die Rückwärtstaste gedrückt werden muss, so dass Sie den Stoff mit beiden Händen führen können.

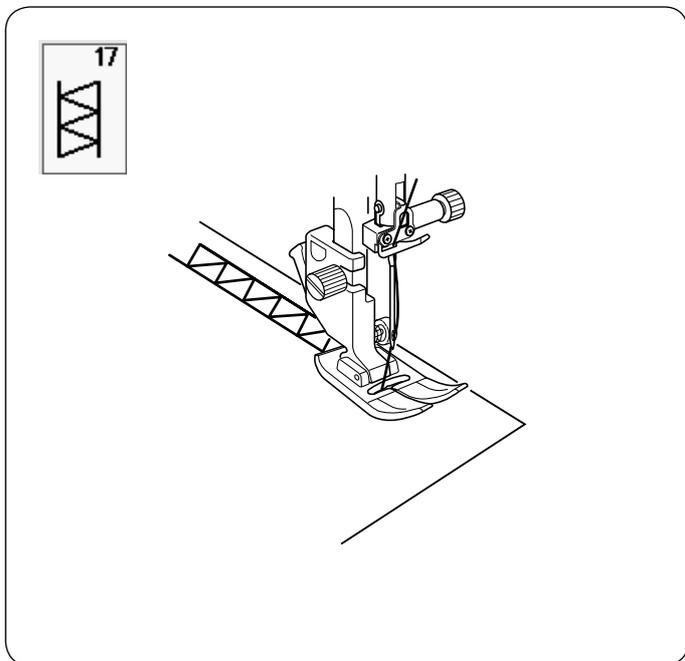

U17 Saumstich

Verwenden Sie diesen Stich zum Fagottnähen oder als Zierstich.

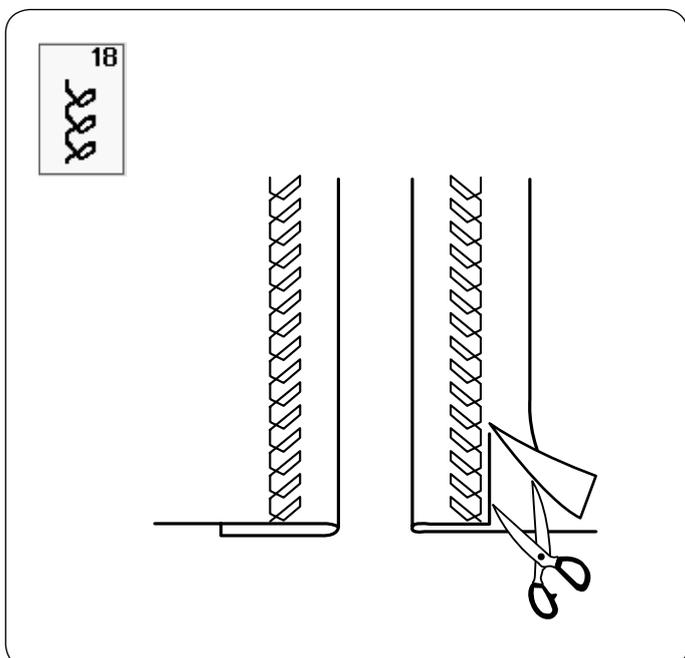


U18 Sichtbares Säumen

Wählen Sie Muster U18.

Falten Sie den Stoff einfach um und drücken Sie die Kante zusammen. Legen Sie den Stoff so, dass die rechte Stoffseite nach oben zeigt.


Nähen Sie mit der gewünschten Tiefe an der Falte entlang.

Schneiden Sie den überschüssigen Stoff auf der linken Stoffseite ab.

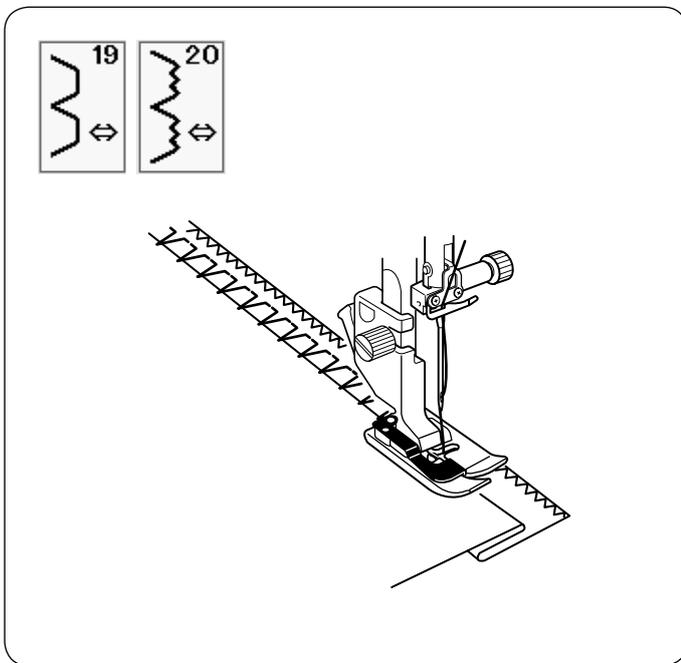


U19, U20 Blindsäumen

Nähanleitungen siehe Seite 75.

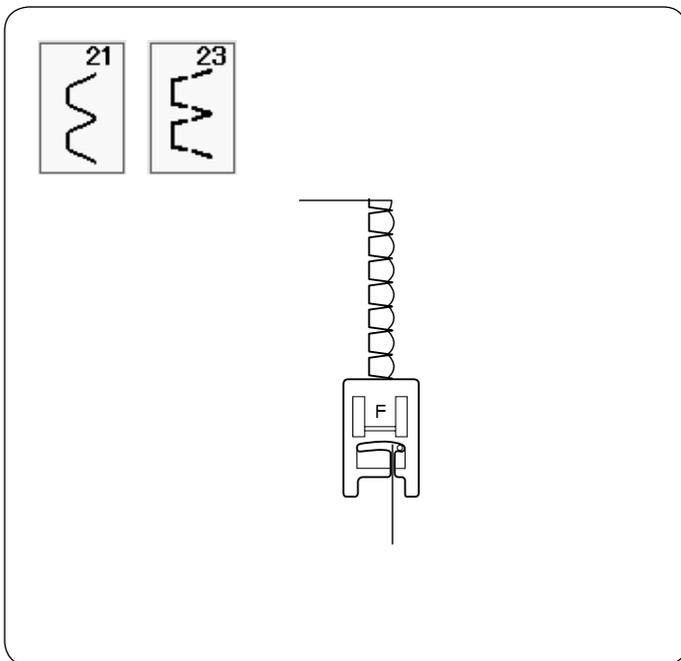






U21, U23 Muschelsaum

Nähanleitungen siehe Seite 76.

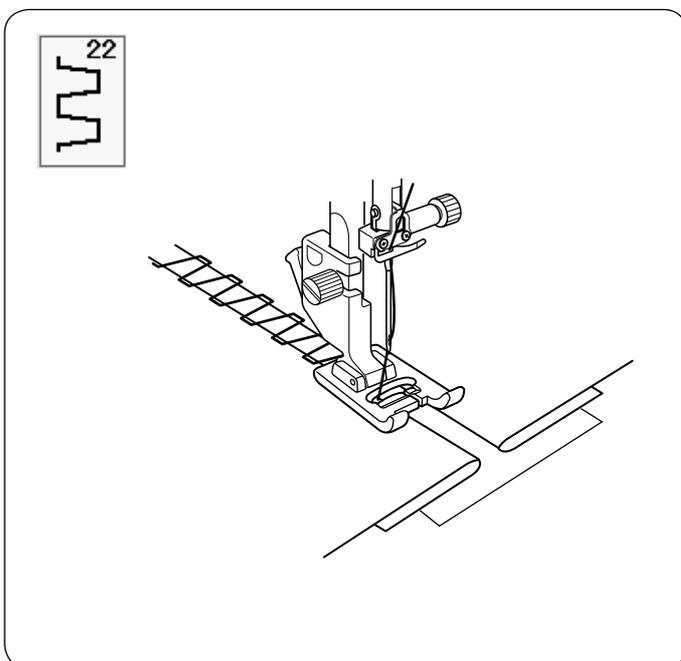

U22 Fagottstich

Benutzen Sie diesen Stich, um zwei Stoffstücke aneinander zu nähen und der Näharbeit so einen Hohlsaumeffekt und ein markanteres Aussehen zu verleihen.

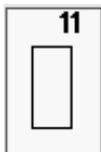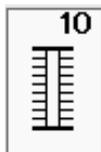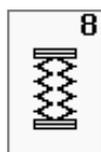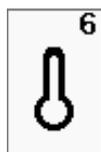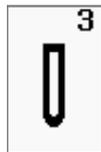

Knopflöcher und Sonderstiche Verschiedene Knopflöcher

B1 Sensor-Knopfloch (eckig)

Das eckige Knopfloch eignet sich vornehmlich für mittelschwere bis schwere Stoffe.

Die Knopflochgröße wird durch Platzieren eines Knopfes in den Fuß automatisch bestimmt.

B2 Automatisches Knopfloch (eckig)

Dies ist ebenfalls ein eckiges Knopfloch, das dem Sensor-Knopfloch ähnelt. Sie können die Knopflochgröße jedoch manuell einstellen und die Größe speichern, um Knopflöcher gleicher Größe zu nähen.

B3 Rundes Knopfloch

Dieses Knopfloch eignet sich für feine bis mittelschwere Stoffe, insbesondere für Blusen und Kinderbekleidung.

B4 Knopfloch in feinen Stoffen

Dieses Knopfloch ist an beiden Enden abgerundet und eignet sich für feine, empfindliche Stoffe wie feine Seide.

B5 Augenknopfloch

Das Augenknopfloch eignet sich vornehmlich für mittelschwere bis schwere Stoffe. Es wird auch für größere und dickere Knöpfe verwendet.

B6 Rundes Augenknopfloch

Dieses Knopfloch eignet sich für dickere Knöpfe auf mittelschweren Stoffen.

B7 Schneider-Knopfloch

Dieses Knopfloch ist sehr haltbar und eignet sich für dicke Knöpfe und schwere Stoffe.

B8 Stretch-Knopfloch

Dieses Knopfloch eignet sich für Stretchstoffe. Es kann auch als Zierknopfloch verwendet werden.

B9 Elastik-Knopfloch

Dieses Knopfloch eignet sich für Maschenware. Es kann auch als Zierknopfloch verwendet werden.

B10 Antik-Knopfloch

Diese Knopflochstiche ähneln dem Antikstich. Sie sehen wie Handarbeit aus und ergeben hübsche, dekorative Knopflöcher.



B11 Eingefasstes Knopfloch

Dies ist ein Schablonenmuster für das eingefasste (paspelierte) Knopfloch.

ANMERKUNG:

B3-B11 sind Sensor-Knopflöcher und das Nähverfahren ist das gleiche wie für B1.

Buttonhole(B) (1/3)

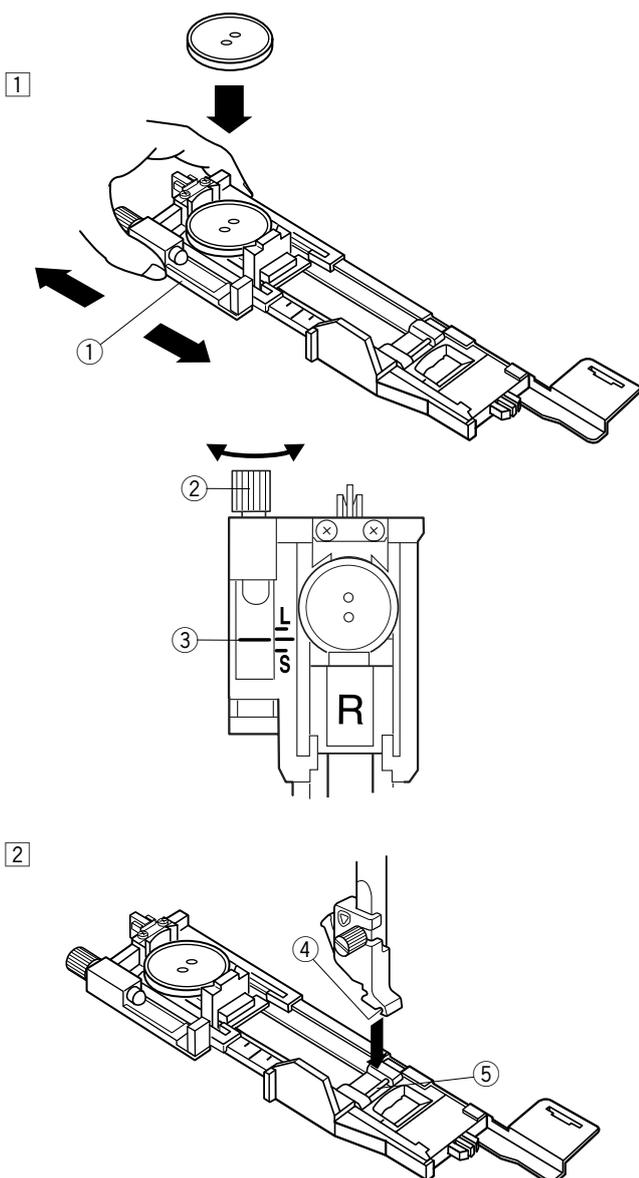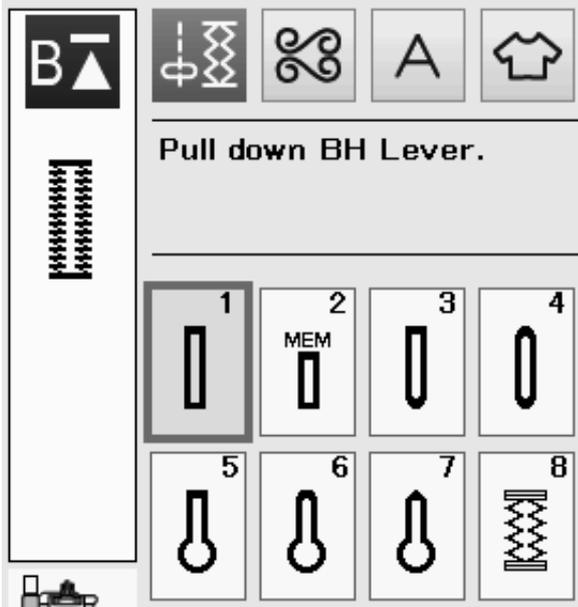

B1 Sensor-Knopfloch (eckig)

Die Größe eines Knopflochs wird durch Einlegen eines Knopfes in die Rückseite des Automatik-Knopflochfußes R automatisch eingestellt.

Der Knopfhalter am Fuß nimmt Knöpfe mit einem Durchmesser von 1 cm bis 2,5 cm auf.

Wenn die Sensor-Knopflöcher ausgewählt wurden, werden Sie auf dem Berührungsbildschirm angewiesen, den Knopflochhebel zu senken.

ANMERKUNG:

Es ist mitunter erforderlich, für bestimmte schwere oder spezifische Stoffe und Garne die Knopflochgröße zu ändern.

Nähen Sie auf einem Probestoffstück ein Knopfloch, um Ihre Einstellungen zu prüfen.

Die voreingestellte Knopflochbreite eignet sich für normale Knöpfe.

Verwenden Sie bei Stretchstoffen und feinen Stoffen eine Einlage.

Nähen

1 Ziehen Sie den Knopfhalter nach hinten und legen Sie den Knopf ein. Schieben Sie ihn fest an den Knopf.

① Knopfhalter

ANMERKUNG:

Prüfen Sie die Länge des Probeknopflochs, und stellen Sie die Knopflochlänge bei Bedarf durch Drehen der Justierschraube am Knopflochfuß ein.

Um die Knopflochlänge zu vergrößern, drehen Sie die Justierschraube, um die Markierung nach „L“ zu bewegen.

Um die Knopflochlänge zu verringern, drehen Sie die Justierschraube, um die Markierung nach „S“ zu bewegen.

② Justierschraube

③ Markierung

2 Drücken Sie die Taste zum Hochstellen / Senken der Nadel, um die Nadel hochzustellen.

Montieren Sie den Automatik-Knopflochfuß R


und rasten Sie den Stift in die Rille des Fußhalters ein.

Sie können den Nähfußhebel auf die höchste Position stellen, wenn Sie den automatischen Knopflochfuß unter den Fußhalter platzieren.

Heben Sie den Nähfuß.


④ Rille

⑤ Stift

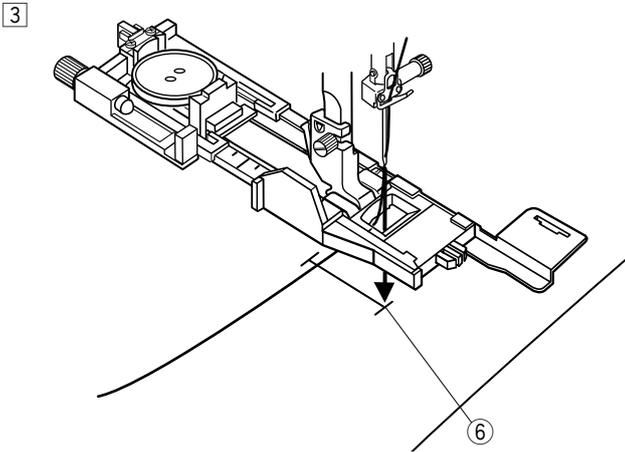


- 3 Ziehen Sie den Oberfaden auf die linke Seite durch das Loch des Nähfußes.
Markieren Sie die Knopflochposition auf dem Stoff.
Legen Sie den Stoff unter den Fuß und senken Sie die Nadel am Startpunkt ab.

⑥ Startpunkt

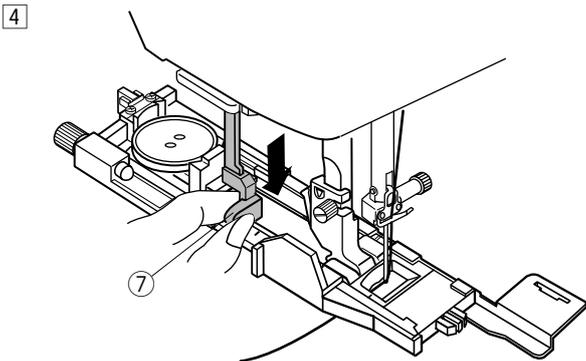

- 4 Senken Sie den Nähfuß und ziehen Sie den Knopflochhebel so weit wie möglich nach unten.

⑦ Knopflochhebel

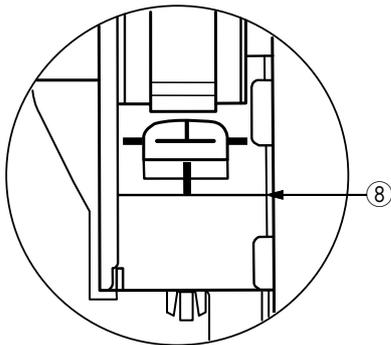



ANMERKUNG:

Sorgen Sie dafür, dass zwischen dem Schieber im Knopflochfuß und dem vorderen Anschlag keine Lücke besteht, da sonst das Knopfloch verstellt ist oder die Längen der linken und rechten Knopflochseite unterschiedlich sind.

⑧ Kein Abstand

⑨ Startpunkt

⑩ Abstand

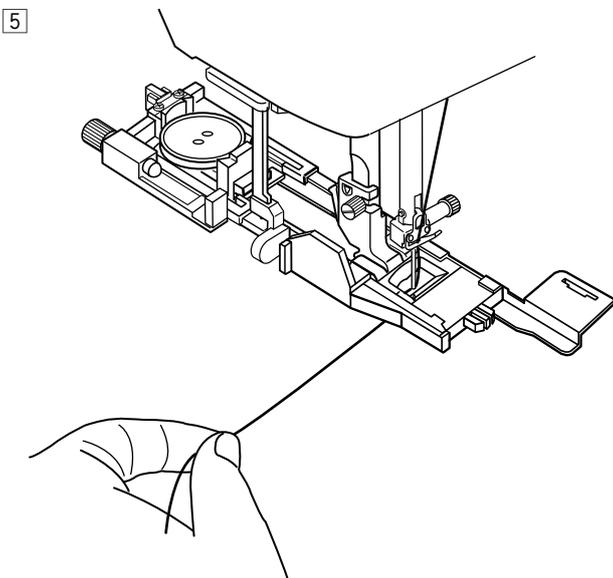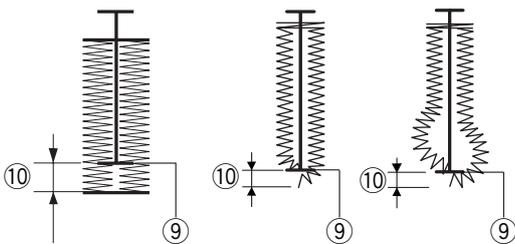


- 5 Beginnen Sie mit dem Nähen und ziehen Sie den Oberfaden gleichzeitig nach links.
Lassen Sie den Faden nach einigen Stichen los und nähen Sie weiter.

ANMERKUNG:

Wenn Sie zu nähen beginnen, ohne den Knopflochhebel herabzuziehen, erscheint auf der Berührungsbildschirm eine Warnung und die Maschine hält nach einigen Stichen an.


Ziehen Sie den Knopflochhebel nach unten und beginnen Sie zu nähen.

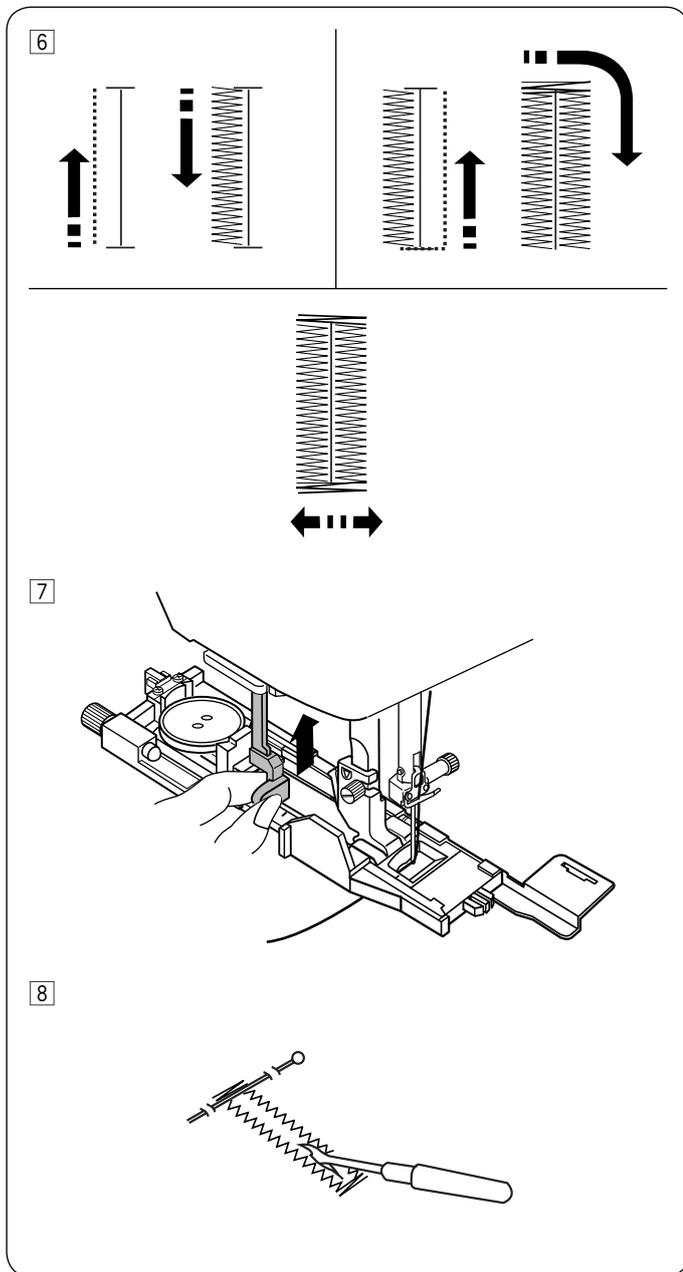

6 Das Knopfloch wird automatisch in der gezeigten Reihenfolge genäht. Nach Fertigstellung des Knopfloches stoppt die Maschine automatisch mit der Nadel in der hochgestellten Position. Drücken Sie die Fadenabschneidertaste, und entfernen Sie den Stoff.

7 Drücken Sie den Knopflochhebel nach dem Nähen des Knopflochs so weit es geht nach oben.

8 Bringen Sie an jedem Ende direkt vor dem Riegel eine Stecknadel an, damit die Stiche nicht versehentlich durchgeschnitten werden. Schneiden Sie die Öffnung mit einem Nahtrenner auf. Benutzen Sie einen Pfriem, um ein Augenknopfloch zu öffnen.

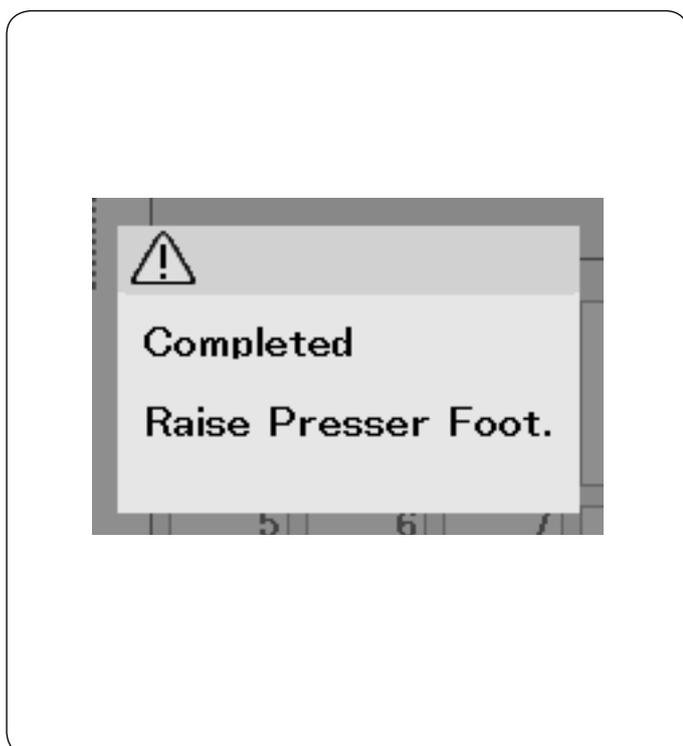

Doppellagiges Knopfloch

Um ein festes, robustes Knopfloch zu nähen, sollte eine zweite Knopflochlage über die vorherigen Stiche genäht werden.

Nachdem das Knopfloch fertig ist, schneiden Sie den Faden nicht ab.





Starten Sie die Maschine einfach erneut.

Heben Sie nicht den Nähfuß oder den Knopflochhebel.

Wählen Sie das Muster nicht neu.

ANMERKUNG:

Diese Funktion ist deaktiviert, wenn das automatische Fadenschneiden im normalen Näheinstellmodus eingeschaltet wird (siehe Seite 96).

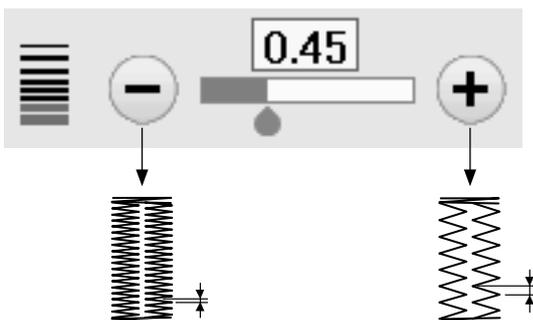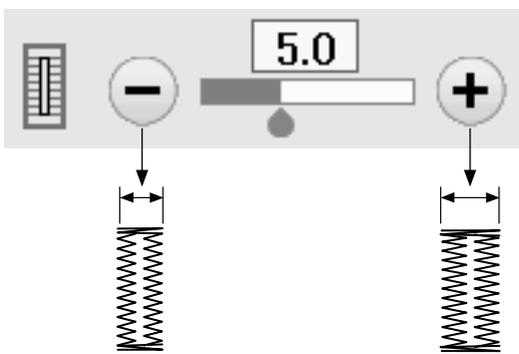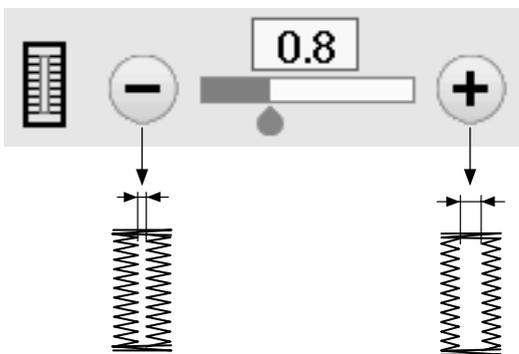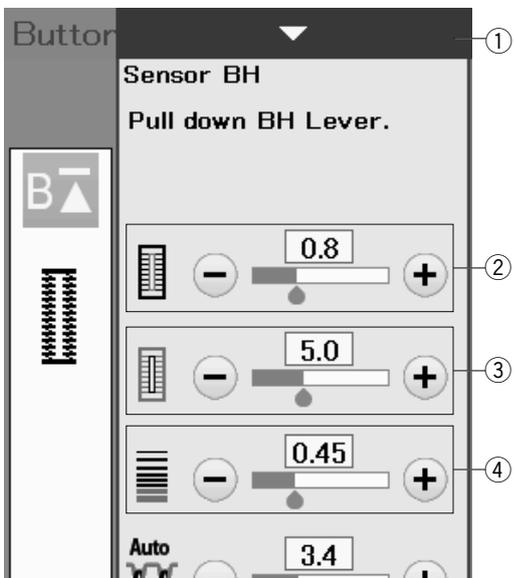

Manuelle Einstellungen

Wenn Sie die Einstelleiste drücken, vergrößert sich das Fenster für manuelle Einstellungen und bietet weitere Optionen.

① Einstelleiste

② Ändern der Knopflochöffnungsweite

Drücken Sie die Taste „+“, um die Knopflochöffnung breiter zu machen.

Drücken Sie die Taste „-“, um die Knopflochöffnung enger zu machen.

③ Ändern der Knopflochbreite

Drücken Sie die Taste „+“, um die Knopflochbreite zu erhöhen.

Drücken Sie die Taste „-“, um die Knopflochbreite zu verringern.

④ Ändern der Knopflochstichdichte

Drücken Sie die Taste „+“, um die Knopflochstiche weniger dicht einzustellen.

Drücken Sie die Taste „-“, um die Knopflochstiche dichter einzustellen.

ANMERKUNG:

Die Öffnungsweite kann von 0,2 bis 2,0 variieren.


Die Knopflochbreite ist von 2,6 bis 9,0 einstellbar.

Die Stichdichte ist von 0,20 bis 1,00 einstellbar.


Verwendung der Verstärkungsplatte

Die Verstärkungsplatte hält und stützt Stoffe, was besonders beim Nähen von Knopflöchern über eine Naht bei dicken Stoffen hilfreich ist.


1

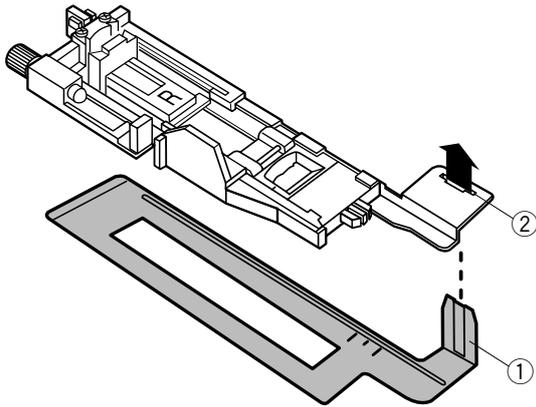

2

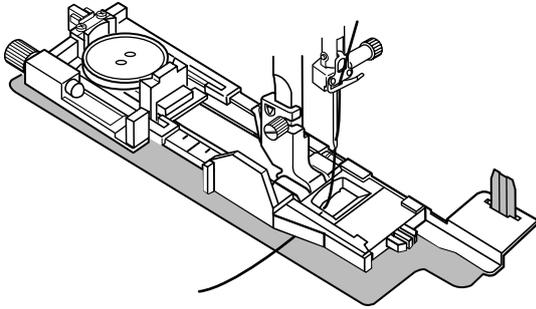

3

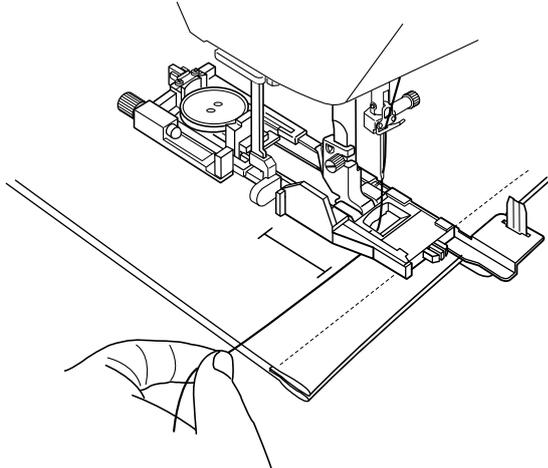

1 Fügen Sie die Lasche der Verstärkungsplatte ① in den Schlitz ② des Knopflochfußes ein.

- ① Verstärkungsplatte
- ② Schlitz



2 Setzen Sie den Knopf in den Knopfhalter des Fußes ein. Befestigen Sie den Knopflochfuß an der Maschine. Ziehen Sie den Oberfaden nach links zwischen den Nähfuß und die Verstärkungsplatte.

3 Legen Sie den Stoff zwischen Knopflochfuß und Verstärkungsplatte. Bringen Sie die Nadel in die Ausgangsstellung, indem Sie das Handrad drehen. Senken Sie den Fuß und den Knopflochhebel ab. Starten Sie die Maschine, während Sie den Oberfaden leicht nach links ziehen.



ANMERKUNG:

Das Nähverfahren ist das gleiche wie für das Knopfloch B1.



Buttonhole(B) (1/3)

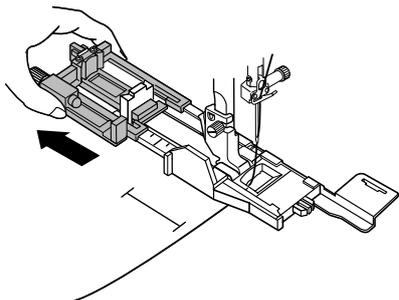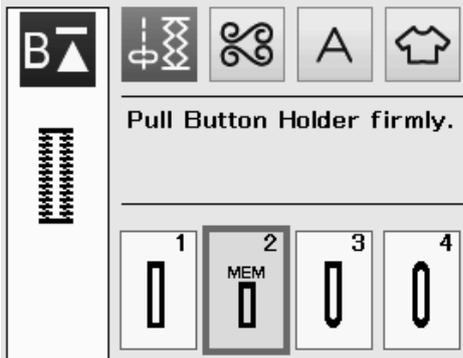

1

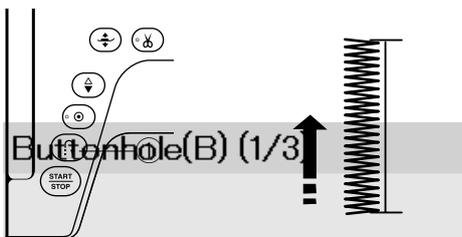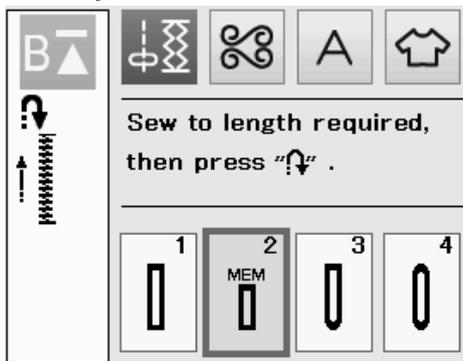

2

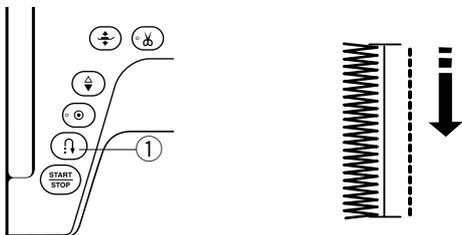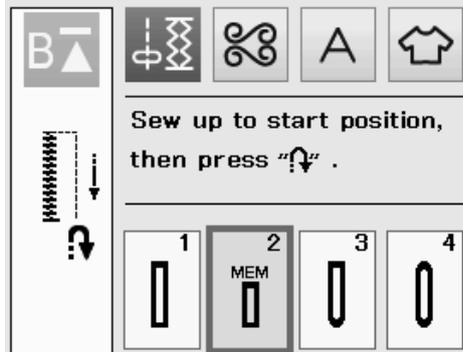

B2 Automatisches Knopfloch (eckig)

Ziehen Sie den Knopfhalter bis zum Anschlag heraus.

Markieren Sie die Knopflochposition auf dem Stoff.

Legen Sie den Stoff unter den Fuß und senken Sie die Nadel am Ausgangspunkt ab.

Senken Sie den Knopflochfuß ab, beginnen Sie mit dem Nähen und ziehen Sie den Oberfaden gleichzeitig nach links.

Lassen Sie den Faden nach einigen Stichen los und nähen Sie weiter.



ANMERKUNG:

- Der Knopflochhebel braucht nicht nach unten gezogen zu werden.
Möchten Sie ein längeres Knopfloch nähen, als vom Automatik-Knopflochfuß R zugelassen wird, benutzen Sie den Satinstichfuß F.
- Die Öffnungsbreite kann von 0,2 bis 2,0 variieren. Die Knopflochbreite ist von 2,6 bis 9,0 einstellbar. Die Stichdichte ist von 0,20 bis 1,00 einstellbar.




- 1 Nähen Sie die linke Seite, bis die gewünschte Knopflochlänge erreicht ist. Halten Sie die Maschine an und drücken Sie die Rückwärtstaste ①.

- 2 Nähen Sie weiter. Die Maschine näht mit Geradstichen zurück. Halten Sie die Maschine an, wenn Sie am vorderen Ende des Knopflochs ankommen. Drücken Sie wieder die Rückwärtstaste ①.

3

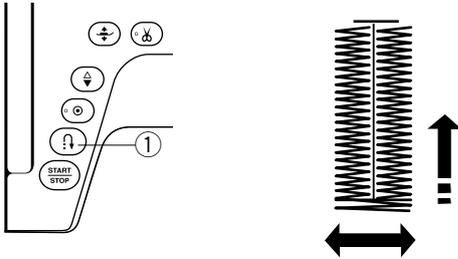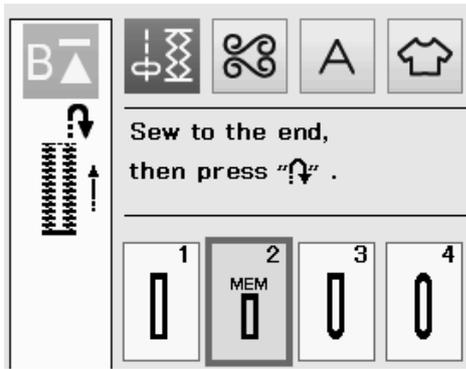

4

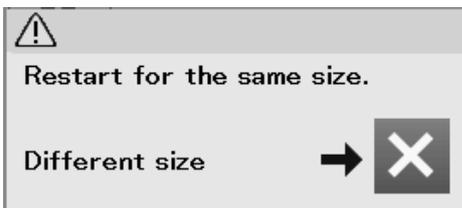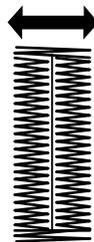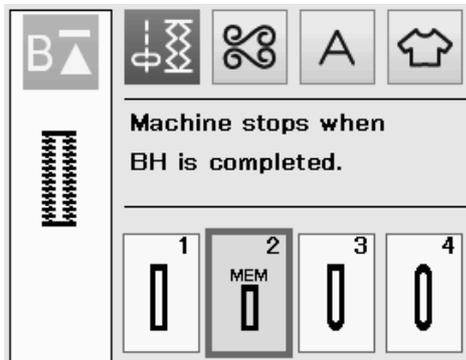


- 3 Nähen Sie weiter. Die Maschine näht den vorderen Knopflochriegel und die rechte Seite des Knopfloches. Halten Sie die Maschine an, wenn Sie das Ende des Knopfloches erreichen. Drücken Sie nun die Rückwärtstaste ①.

- 4 Nähen Sie weiter. Die Maschine näht den hinteren Knopflochriegel und Vernähstiche, und hält dann automatisch mit angehobener Nadel an. Nach Beendigung des Nähvorgangs erscheint eine Nachricht. Soll ein weiteres Knopfloch genäht werden, bringen Sie den Stoff in die gewünschte Position und beginnen Sie wieder zu nähen. Die Nachricht wird ausgeblendet. Die Maschine näht ein weiteres Knopfloch, das mit dem ersten identisch ist und hält am Ende automatisch an.

Um ein anderes Knopfloch mit unterschiedlicher Größe zu nähen, drücken Sie die Taste X.

ANMERKUNG:
Anleitungen zum Aufschneiden der Knopflochöffnung finden Sie auf Seite 41.
Die gespeicherte Länge wird gelöscht, wenn der Nähfuß angehoben oder die Neustarttaste gedrückt wird, bevor das Knopfloch fertig gestellt ist.

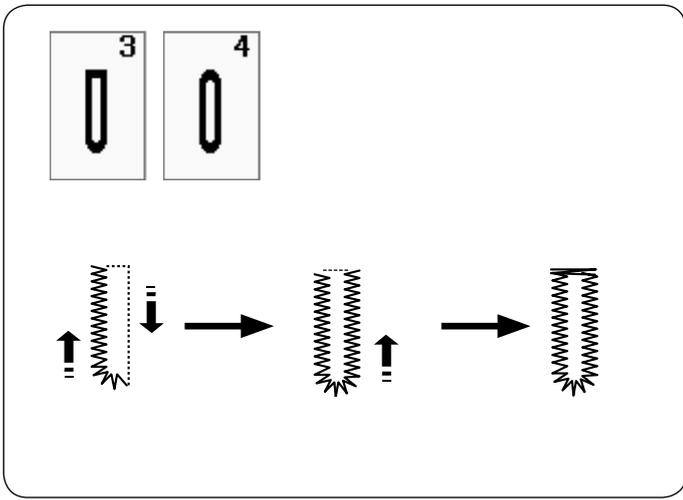


Weitere Knopflöcher

B3 Rundes Knopfloch und B4 Knopfloch in feinen Stoffen
Das Nähverfahren ist das gleiche wie für das Knopfloch B1 (siehe Seiten 39-41).

ANMERKUNG:

Die Öffnungsbreite kann von 0,2 bis 2,0 variieren.
Die Knopflochbreite ist von 2,6 bis 9,0 einstellbar.
Die Stichdichte ist von 0,20 bis 1,00 einstellbar.

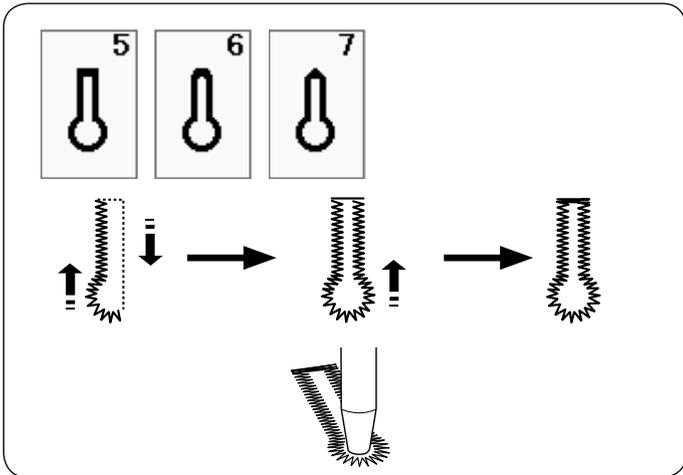


B5-B7 Augenknopflöcher

Das Nähverfahren ist das gleiche wie für das Knopfloch B1 (siehe Seiten 39-41).
Öffnen Sie das Augenknopfloch mit einem Pfriem.

ANMERKUNG:

Die Öffnungsbreite kann von 0,2 bis 2,0 variieren.
Die Knopflochbreite ist von 5,6 bis 9,0 einstellbar.
Die Stichdichte ist von 0,20 bis 1,00 einstellbar.

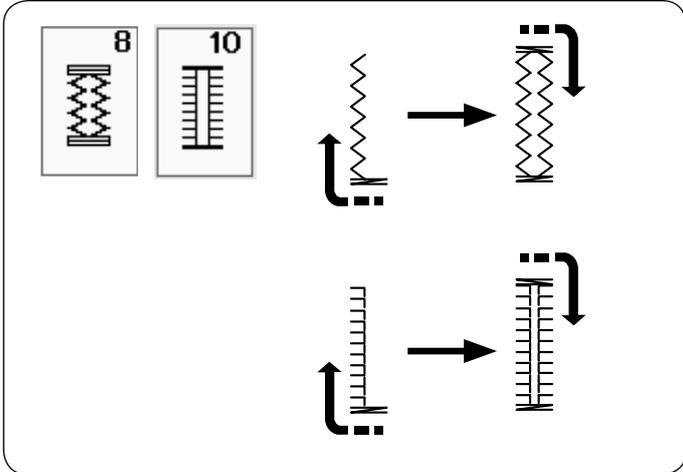


B8, B10 Stretch- und Antik-Knopflöcher

Das Nähverfahren ist das gleiche wie für das Knopfloch B1 (siehe Seiten 39-41).
Die Nähsschritte sind abgebildet.

ANMERKUNG:

Die Öffnungsbreite kann von 0,2 bis 2,0 variieren.
Die Knopflochbreite ist von 2,6 bis 9,0 einstellbar.
Die Stichdichte ist einstellbar von 0,50 bis 1,00 (B8)
bzw. von 0,50 bis 2,50 (B10).

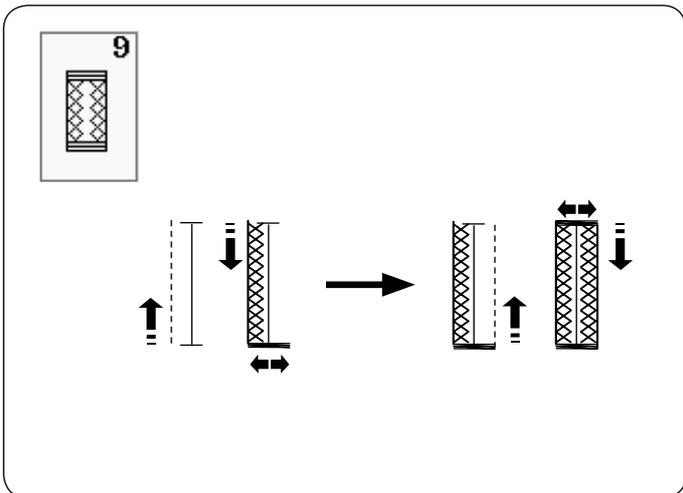


B9 Strick-Knopfloch

Das Nähverfahren ist das gleiche wie für das Knopfloch B1 (siehe Seiten 39-41).

ANMERKUNG:

Die Öffnungsbreite kann von 0,2 bis 2,0 variieren.
Die Knopflochbreite ist von 2,6 bis 9,0 einstellbar.
Die Stichdichte ist von 0,70 bis 1,20 einstellbar.

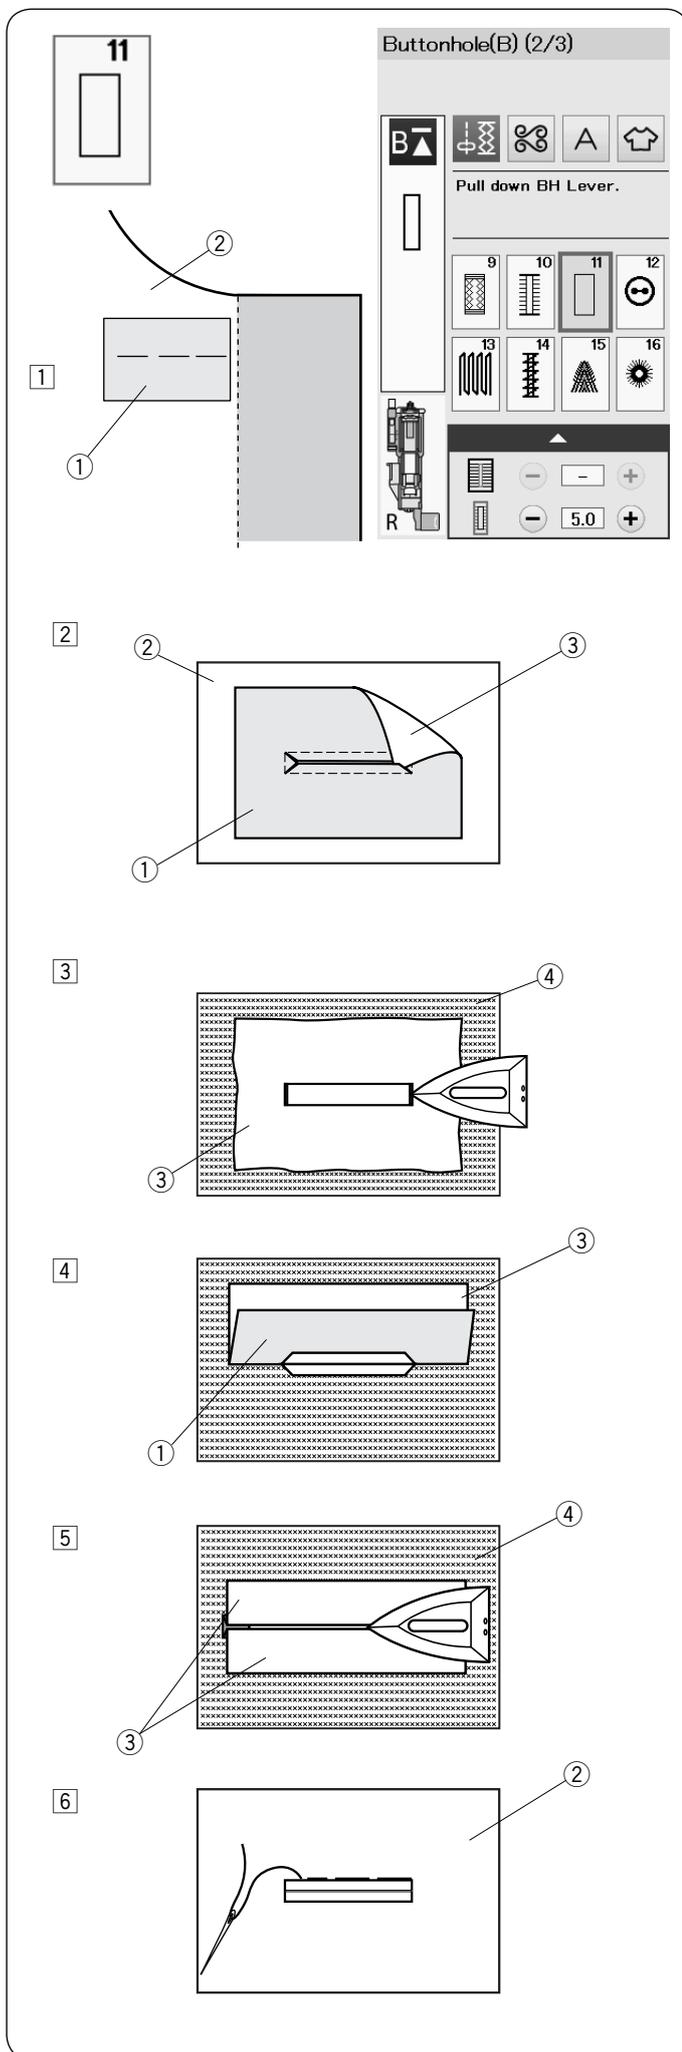

B11 Eingefasstes (paspeliertes) Knopfloch

Ein eingefasstes Knopfloch ist ein Knopfloch, das mit einem Stoffstreifen oder -stück hinterlegt wird. Eingefasste Knopflöcher eignen sich besonders für maßgeschneiderte Kleidungsstücke, werden aber nicht für feine oder empfindliche Stoffe empfohlen, da der hinterlegte Stoff durchscheinen oder auftragen kann.

- 1 Heften Sie die rechten Seiten des Stoffstücks und Kleiderstoffes zusammen.
 - ① Linke Seite des Stoffstücks
 - ② Rechte Seite des Kleiderstoffes


- 2 Wählen Sie Muster B11 aus. Nähen Sie damit beide Stofflagen zusammen. Schneiden Sie das Knopfloch auf (siehe Abbildung), und ziehen Sie dann das Stoffstück durch den Schlitz auf die andere Seite.
 - ① Linke Seite des Stoffstücks
 - ② Rechte Seite des Kleiderstoffes
 - ③ Rechte Seite des Stoffstückes

- 3 Ziehen Sie das Stoffstück durch den Schlitz, bis seine rechte Seite sichtbar ist. Es entsteht ein Fenster. Bügeln Sie das Stoffstück und den Kleiderstoff sorgfältig.
 - ③ Rechte Seite des Stoffstücks
 - ④ Linke Seite des Kleiderstoffes

- 4 Falten Sie das Stoffstück von beiden Seiten gleichmäßig über das Fenster.
 - ① Linke Seite des Stoffstücks
 - ③ Rechte Seite des Stoffstückes

- 5 Bügeln Sie beide Falten.
 - ③ Rechte Seite des Stoffstücks
 - ④ Linke Seite des Kleiderstoffes

- 6 Heften Sie beide Saumkanten mit Nadel und Faden von Hand zusammen.
 - ② Rechte Stoffseite

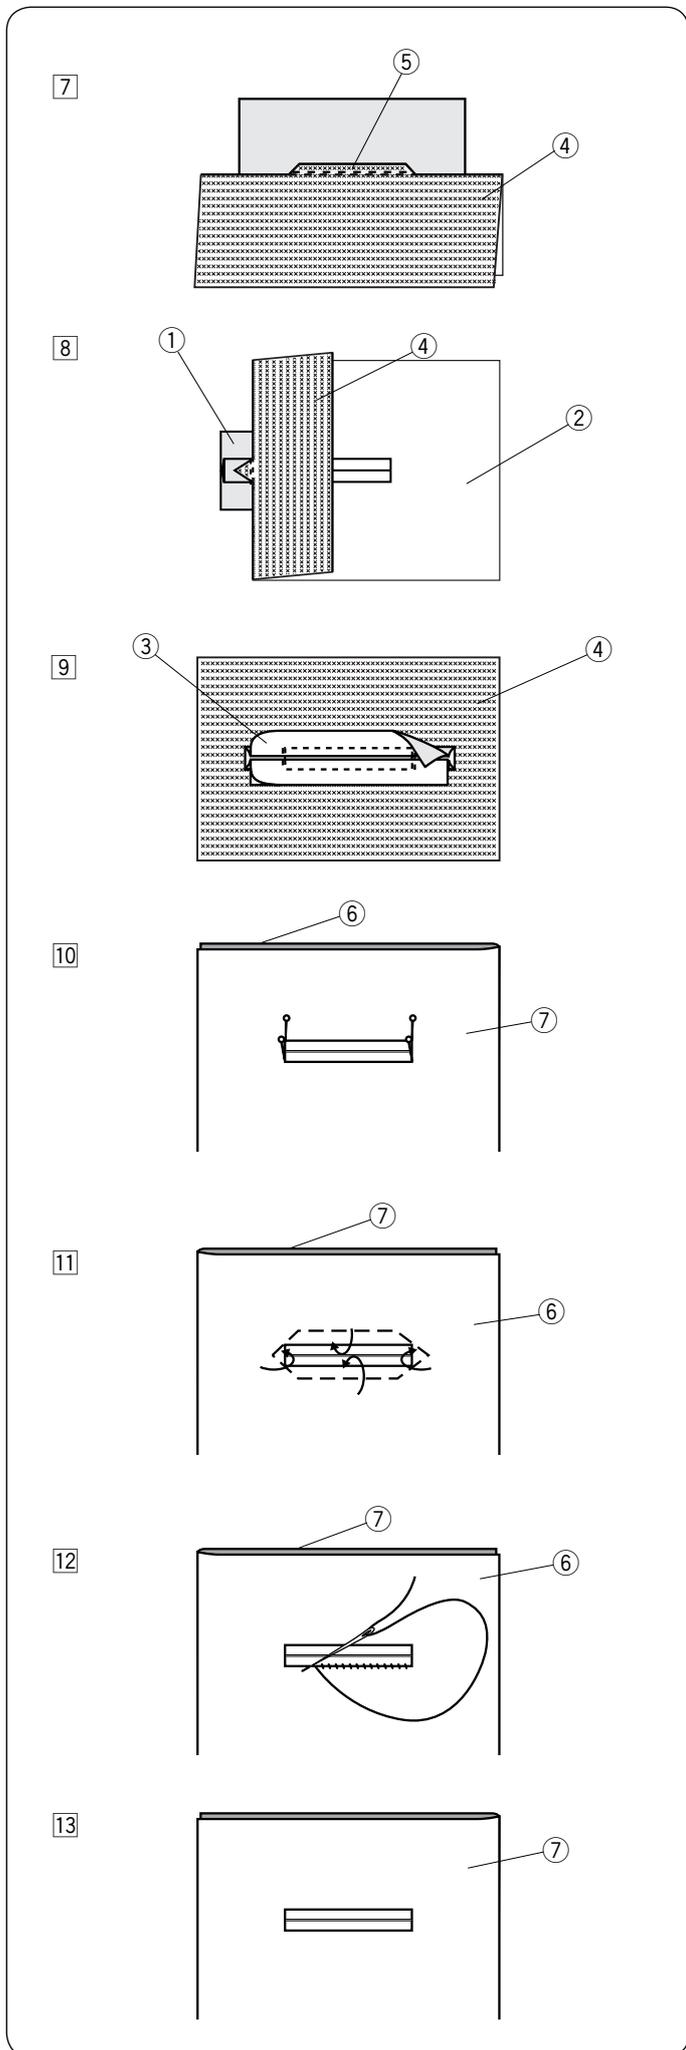

7 Falten Sie die Längsseite des Kleiderstoffes zurück, und nähen Sie neben der Originalnaht vor und zurück, um die Aufschläge des Stoffstücks zu sichern.

- ④ Linke Stoffseite
- ⑤ Nähen Sie vor und zurück

8 Falten Sie das Ende des Stoffstücks zurück, und nähen Sie dreimal über das dreieckige Ende vor und zurück.

- ① Linke Seite des Stoffstücks
- ② Rechte Seite des Kleiderstoffs
- ④ Linke Seite des Kleiderstoffs

9 Schneiden Sie das Stoffstück auf 1 bis 1,5 cm vom Einschnitt entfernt zurück. Die Ecken müssen rund geschnitten werden (siehe Abbildung).

- ③ Rechte Seite des Stoffstücks
- ④ Linke Seite des Kleiderstoffs

10 Legen Sie einen Besatz auf die linke Seite des Kleiderstoffes. Markieren Sie die vier Paspel-Ecken mit Stecknadeln (siehe Abbildung). Übertragen Sie die Position des Knopfloches auf den Besatz.

- ⑥ Besatz
- ⑦ Kleiderstoff

11 In den Besatz nähen Sie das Knopfloch genauso wie ab Schritt 2 beschrieben.

Falten Sie die einzelnen Aufschläge zwischen den Besatz und den Kleiderstoff. Fixieren Sie die Ecken der Paspelknopflöcher mit Nadeln aufeinander.

- ⑥ Besatz
- ⑦ Kleiderstoff


12 Nähen Sie mit Nadel und Faden um die Öffnung (siehe Abbildung). Verbinden Sie Besatz und Kleiderstoff.

- ⑥ Besatz
- ⑦ Kleiderstoff


13 Das eingefasste Knopfloch ist nun fertig.

- ⑦ Kleiderstoff


1

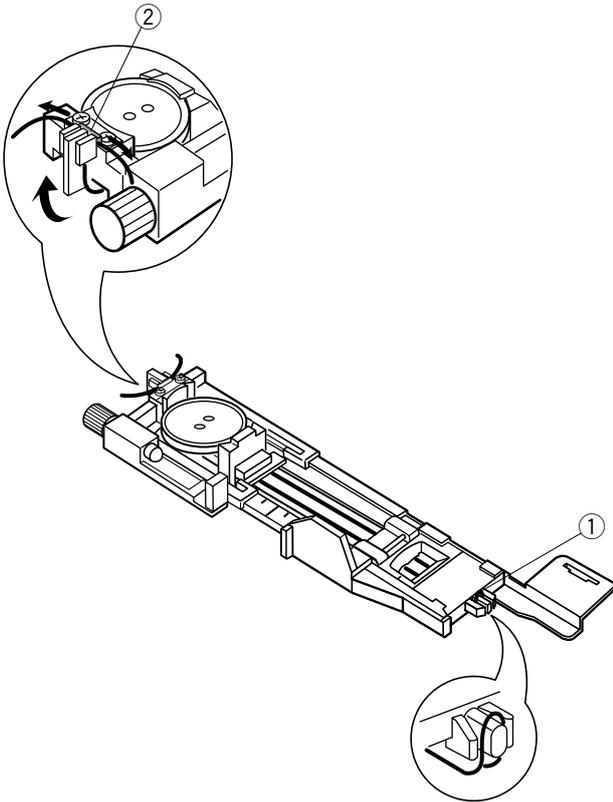

2

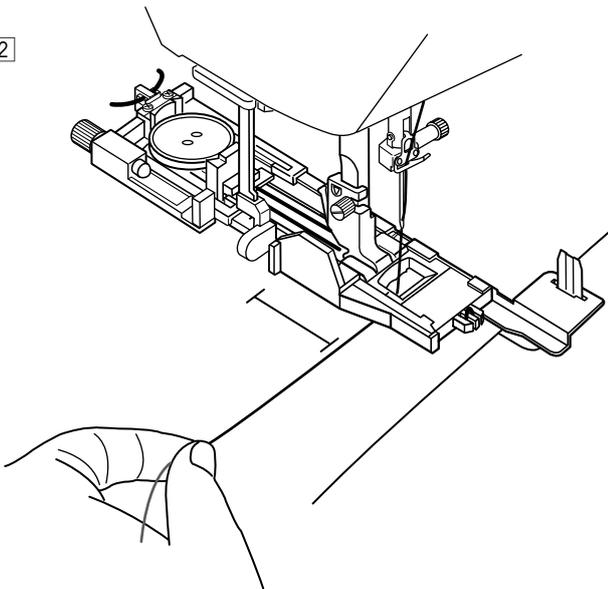

3

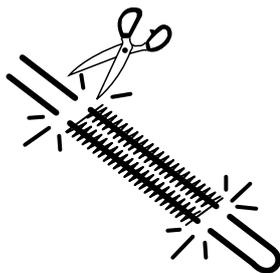

Knopflöcher mit Einlauffaden

Befolgen Sie beim Nähen eines Knopfloches mit Einlauffaden das gleiche Verfahren wie bei einem eckigen Knopfloch B1.

Wählen Sie Muster B1 aus.

- 1 Setzen Sie den Knopf in den Knopfhalter des Knopflochfußes ein.
 Haken Sie einen Einlauffaden auf die Führung vorne am Fuß.
 Ziehen Sie die Enden des Einlauffadens nach hinten und unter den Fuß.
 Greifen Sie die Enden des Einlauffadens auf, und führen Sie beide Enden in die Gabeln an der Rückseite des Fußes ein, um sie festzuhalten.

- ① Führung
- ② Gabeln

Setzen Sie die Verstärkungsplatte nach Bedarf ein, und bringen Sie den Knopflochfuß an.


- 2 Senken Sie die Nadel dort in den Stoff, wo das Knopfloch beginnen soll.
 Senken Sie den Fuß und den Knopflochhebel ab.
 Starten Sie die Maschine, um das Knopfloch über den Einlauffaden zu nähen.
 Ziehen Sie den Oberfaden leicht nach links.
 Lassen Sie den Faden los, nachdem Sie ein paar Stiche genäht haben und nähen sie weiter.
 Die Maschine hält automatisch an, wenn das Knopfloch fertig genäht ist.
 Nehmen Sie den Stoff aus der Maschine und schneiden Sie nur die Nähfäden ab.

- 3 Schneiden Sie den Einlauffaden an beiden Enden so nahe wie möglich am Knopfloch ab.

ANMERKUNG:

Stellen Sie die Öffnungsgröße nicht breiter als 0,8 ein.
 Stellen Sie die Stichbreite je nach Stärke des verwendeten Einlauffadens ein.

Anleitungen zum Aufschneiden der Knopflochöffnung finden Sie auf Seite 41.

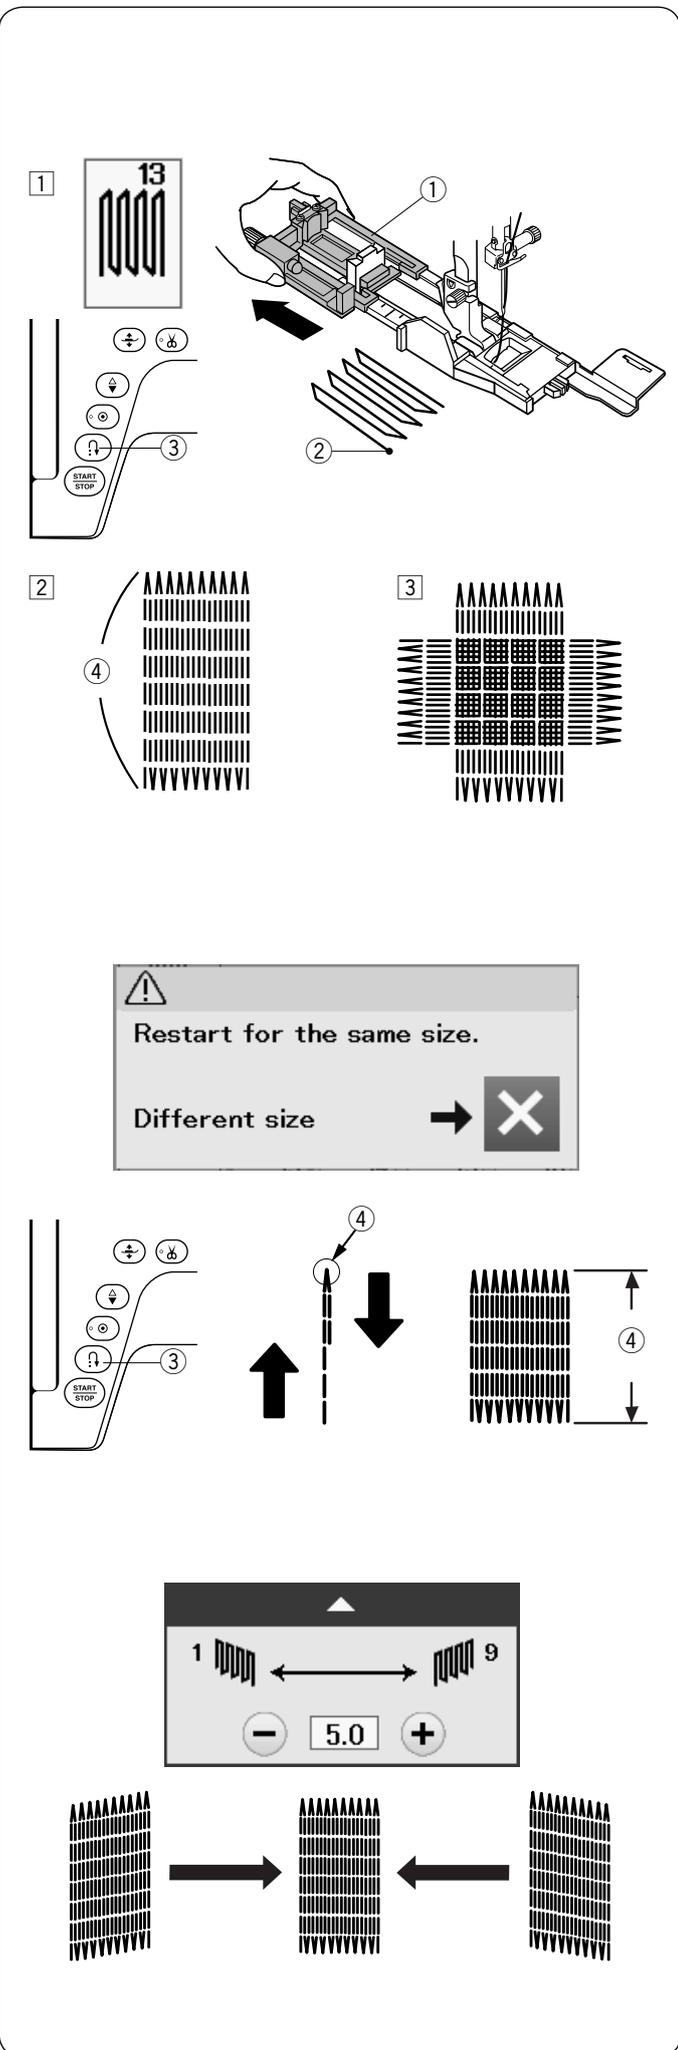

Sonderstiche

Zum Nähen der Stiche B12 und B14 beachten Sie bitte die Seiten 84 und 85.

B13 Stopfen

- 1 Bringen Sie den Automatik-Knopflochfuß R an, und ziehen Sie den Knopfhalter bis zum Anschlag heraus. Legen Sie den Stoff unter den Fuß und senken Sie die Nadel am Ausgangspunkt ab. Senken Sie dann den Fuß.
 - ① Knopfhalter
 - ② Ausgangspunkt
- 2 Starten Sie die Maschine und nähen Sie die erforderliche Länge. Drücken Sie dann die Rückwärtstaste. Dadurch wird die Stopflänge eingestellt. Nähen Sie weiter, bis die Maschine automatisch anhält.
 - ③ Rückwärtstaste
 - ④ Erforderliche Länge
- 3 Nähen Sie eine weitere Stopflage im rechten Winkel über die erste Lage.

ANMERKUNG:

Die Stopfarbeit ist maximal 2 cm lang und 0,9 cm breit.

Stopfen eines Loches gleicher Größe

Nach Beendigung des Nähvorgangs erscheint eine Bestätigungsmeldung.

Starten Sie die Maschine einfach, um eine weitere Stopfarbeit gleicher Größe auszuführen. Soll als nächstes ein größeres oder kleineres Loch gestopft werden, drücken Sie die X-Taste.

Stopfen eines kleineren Loches

Nähen Sie die erste Linie auf die gewünschte Länge, und halten Sie die Maschine an.

Drücken Sie diese Rückwärtstaste und starten Sie die Maschine erneut.


Die Maschine näht den Stopfrest und hält automatisch an.

Justieren der Gleichmäßigkeit der Stopfstiche:

Die Ungleichmäßigkeit des Stopfstiches kann durch Drücken der Tasten „-“ oder „+“ im Justierungsfenster berichtigt werden.

Wenn die linke Ecke niedriger als die rechte Ecke ist, kann dies durch Drücken der Taste „-“ korrigiert werden.

Wenn die rechte Ecke niedriger als die linke Ecke ist, kann dies durch Drücken der Taste „+“ korrigiert werden.

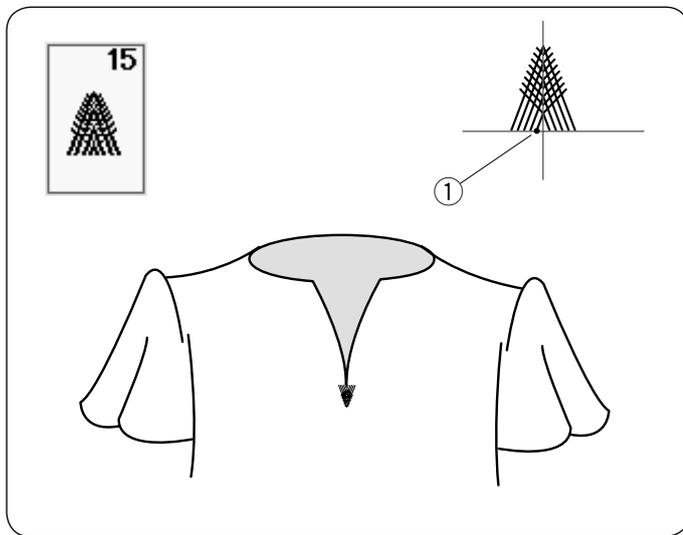

B15 Fliegenstich

Der Fliegenstich ist ein verstärkender Dreieckstich, der am unteren Ende eines Schlitzes, eines Hosenreißverschlusses und den Seitentaschen von Herrenhosen verwendet wird.


Bringen Sie den Satinstichfuß F an.

Nähen:

Legen Sie den Stoff unter den Fuß, und senken Sie die Nadel am Ausgangspunkt ab.

Nähen Sie den Stich, bis die Maschine automatisch anhält.

① Ausgangspunkt

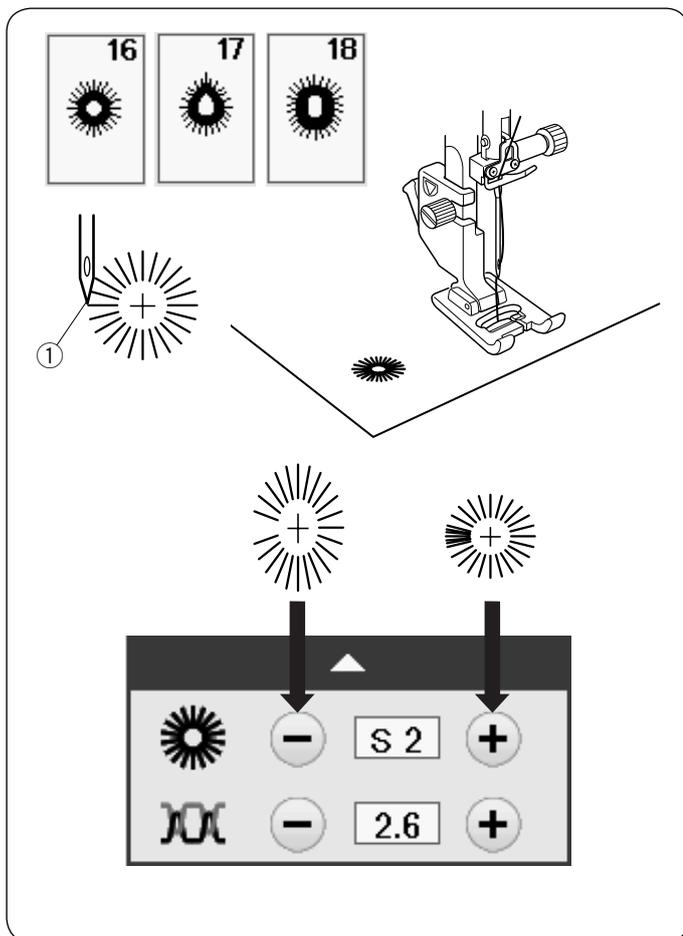

B16-B18 Ösen

Ösen werden für Gürtellöcher usw. benutzt.

Bringen Sie den Satinstichfuß F an.

Nähen:

Legen Sie den Stoff unter den Fuß, und senken Sie die Nadel auf den Ausgangspunkt ab.

Nähen Sie, bis die Maschine automatisch anhält.

① Ausgangspunkt


Öffnen Sie die Öse mit einem Markierungsbohrer, einem Pfiem oder einer spitzen Schere.

Korrektur der Form der Öse:

Drücken Sie die Taste „-“, wenn die Öse geöffnet ist.
Drücken Sie die Taste „+“, wenn die Öse überlappt.

ANMERKUNG:

Die Form kann innerhalb von S1 bis S3 (Standardeinstellung ist S2) eingestellt werden.

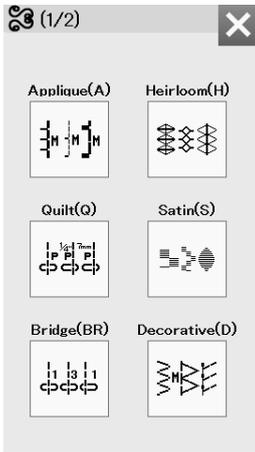

Dekoratives Nähen Zierstiche







Die Muster in diesem Abschnitt sind in 10 Gruppen eingeteilt.
Diese Muster sind programmierbar und Sie können Musterkombinationen erstellen.

Applikationsstiche (A): 2 Seiten

Die Stiche in dieser Gruppe werden für Applikationen benutzt. (Siehe Seite 86.)


Antikstiche (H): 4 Seiten



In dieser Gruppe befinden sich die Antikstiche und Kreuzstiche für kunsthandwerkliche Näharbeiten und Heimtextilien.

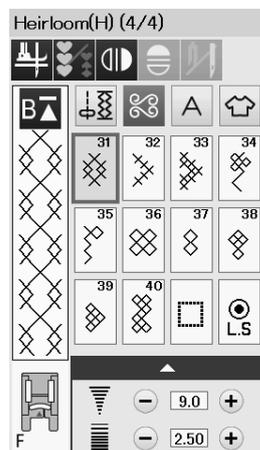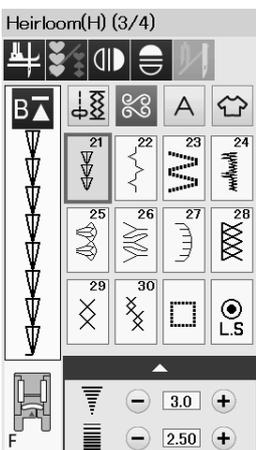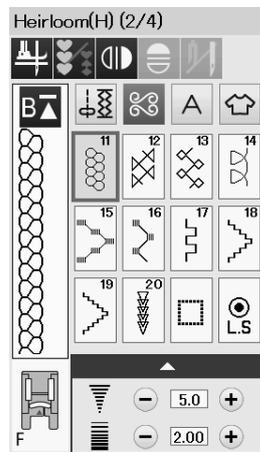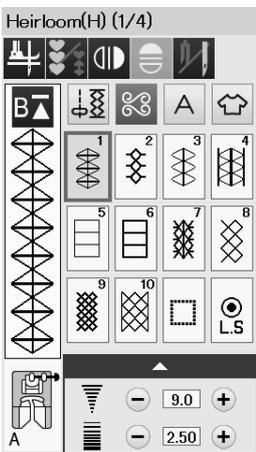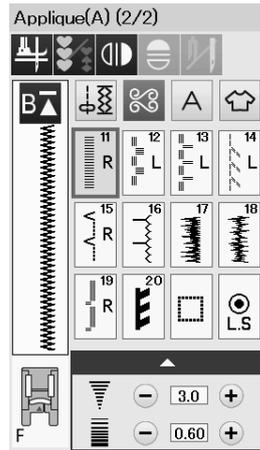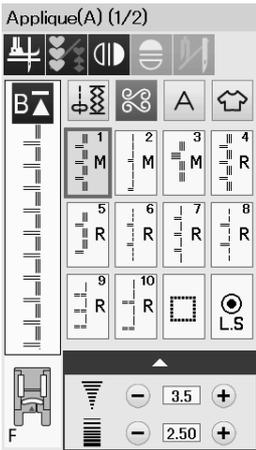

Quiltstiche (Q): 8 Seiten

Die Stiche in dieser Gruppe werden für Patchwork und Quilten benutzt. (Siehe Seiten 59, 87-90.)

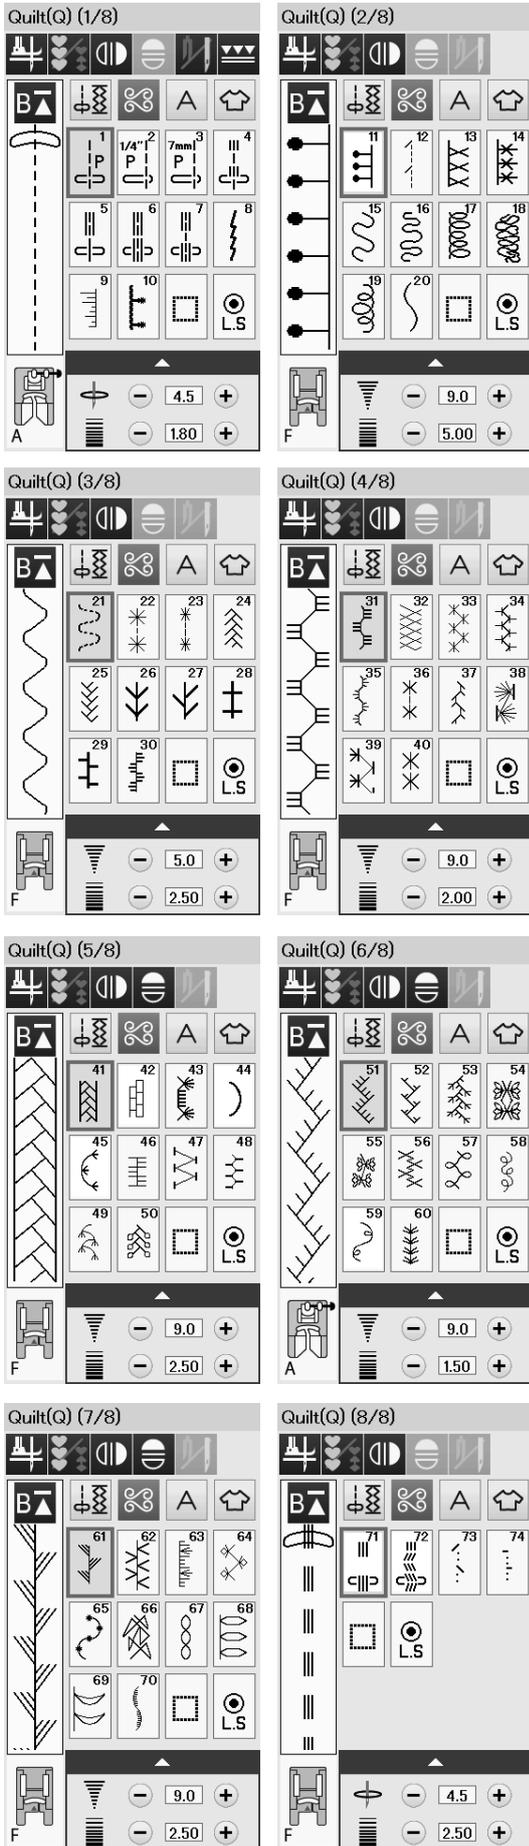

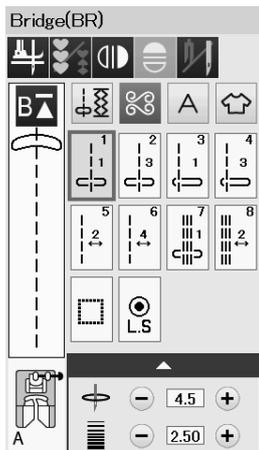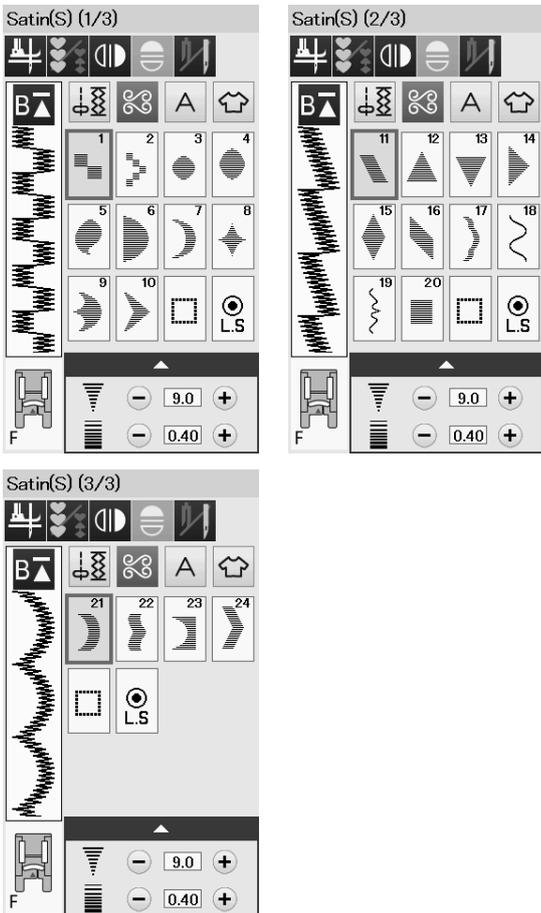

Satinstiche (S): 3 Seiten

Die Stiche in dieser Gruppe können um das Fünffache ihrer ursprünglichen Länge gedehnt werden. Die Stichdichte bleibt dabei unverändert. (Siehe Seite 60.)









Brückenstiche (BR): 1 Seite








Brückenstiche dienen dem Einfügen von Geradstichen nach einem Stichmuster.

Die Zahl neben dem Stichbild auf der Geradstich-Taste gibt die Stichzahl einer programmierbaren Einheit an. Die Muster BR5, BR6 und BR8 übernehmen die Stichlänge und Nadelsenkposition vom vorherigen Muster in der programmierten Musterkombination. (Siehe Seite 63.)

Zierstiche (D): 8 Seiten

In dieser Gruppe sind 79 ansprechende Muster verfügbar.

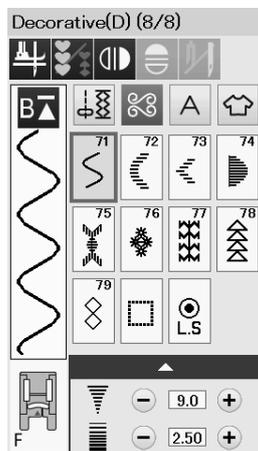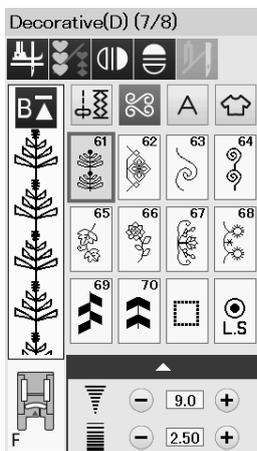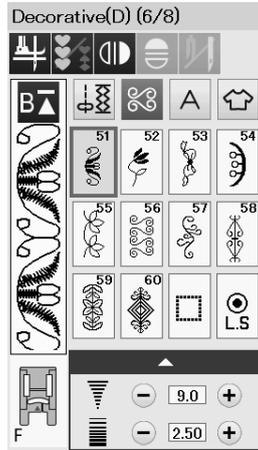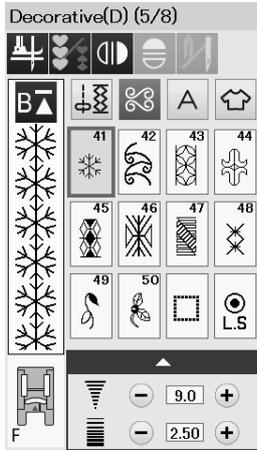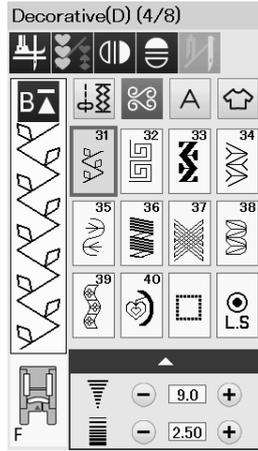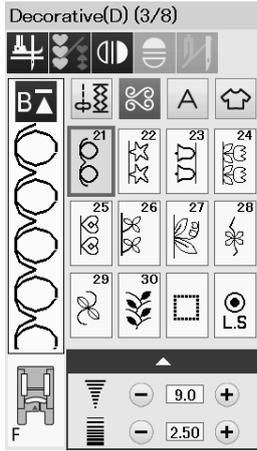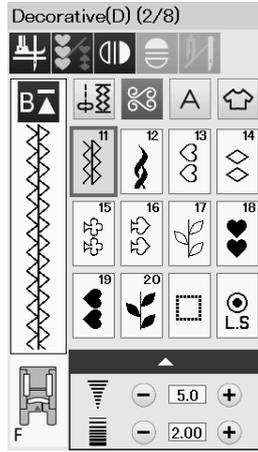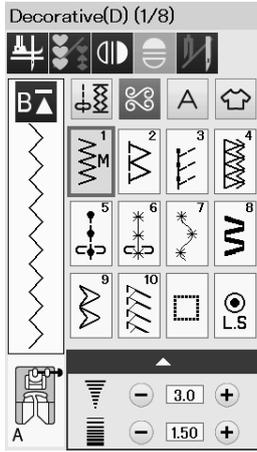

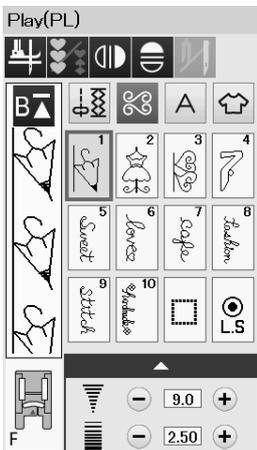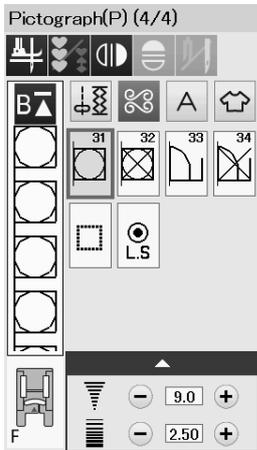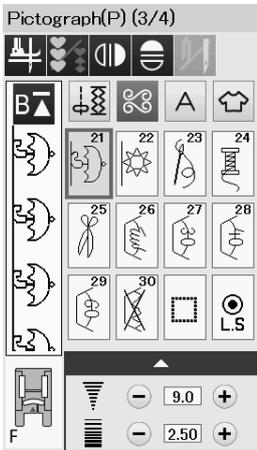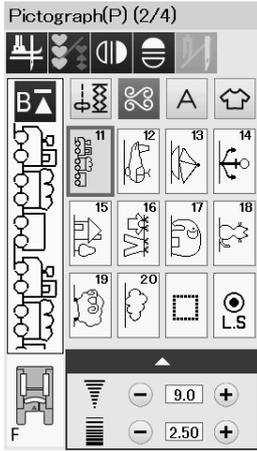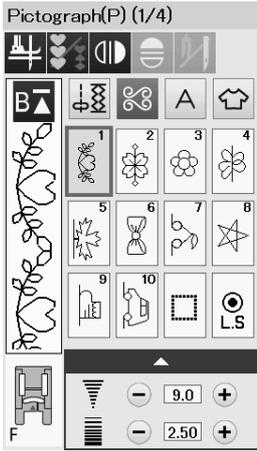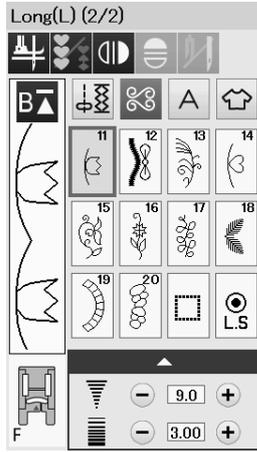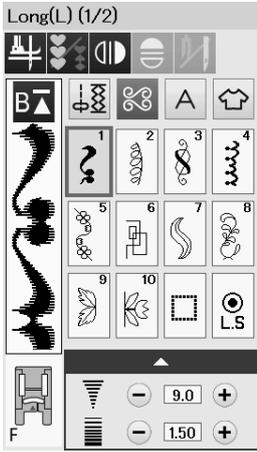


Langstiche (L): 2 Seiten

Die Muster in dieser Gruppe sind ideal zum Verzieren von Kleidungsstücken und Hinzufügen von Bordüren.

Piktograph-Stiche (P): 4 Seiten


Spielstiche (PL): 1 Seite

In diesen Gruppen gibt es viele attraktive Designs, modische Motive und Kalligraphien.

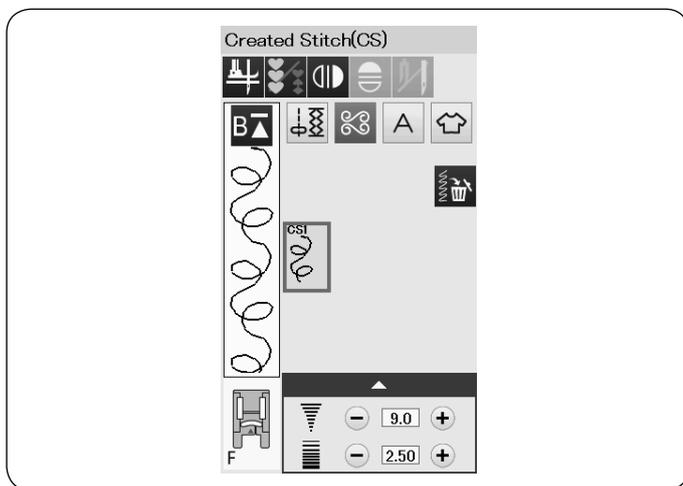

Erstellte Stiche (CS)

In diesem Abschnitt können Sie Ihre eigenen, mit dem Stitch Composer erstellten Stichmuster auswählen. Lesen Sie auf Seite 61, wie Sie diese Muster vom PC oder Notebook in die Maschine übertragen können.

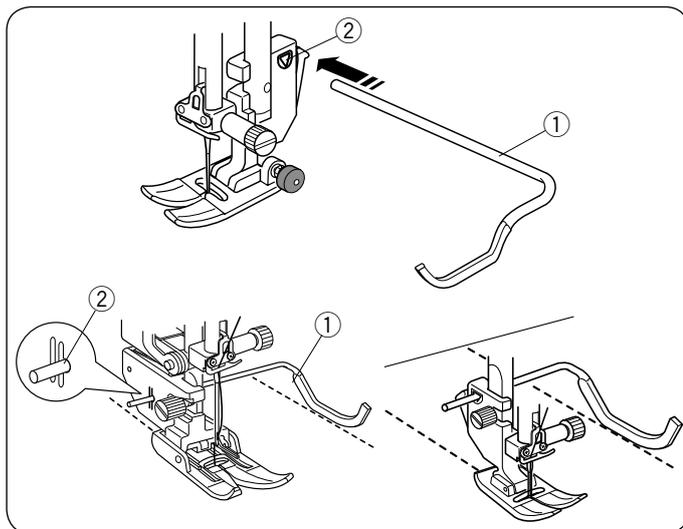

Quilten (Q)


Verwenden des Quiltlineals (Optionales Zubehör)

Das Quiltlineal (optionales Zubehör) erleichtert das Nähen paralleler Nahtreihen in gleichen Abständen voneinander.

Setzen Sie das Quiltlineal in die Öffnung an der Rückseite des Fußhalters ein. Verschieben Sie das Quiltlineal, und stellen Sie es auf den gewünschten Abstand ein.

- ① Quiltlineal
- ② Öffnung

Folgen Sie beim Nähen der vorherigen Stichreihe mit dem Quiltlineal.

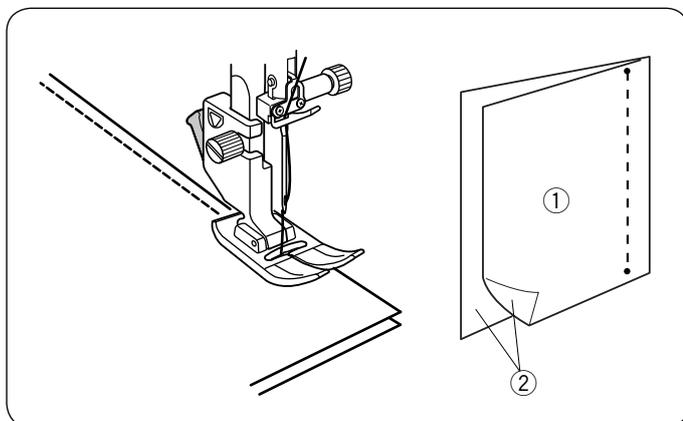

Q1-Q3 Zusammennähen von Patchworkteilen

Die Muster Q1 bis Q3 sind spezielle Stiche für das Zusammennähen von Patchworkteilen.


Die Muster Q2 und Q3 sind für Patchworkteile mit Nahtzugaben von 1/4" bzw. 7 mm gedacht.

Bringen Sie den Zick-Zack-Fuß A an.

Legen Sie die Patchworkteile auf der rechten Seite zusammen.

Führen Sie die Stoffkante an der Fußführung entlang, um eine genaue Nahtzugabe von 1/4" einzuhalten.

- ① Linke Stoffseite
- ② Rechte Stoffseiten

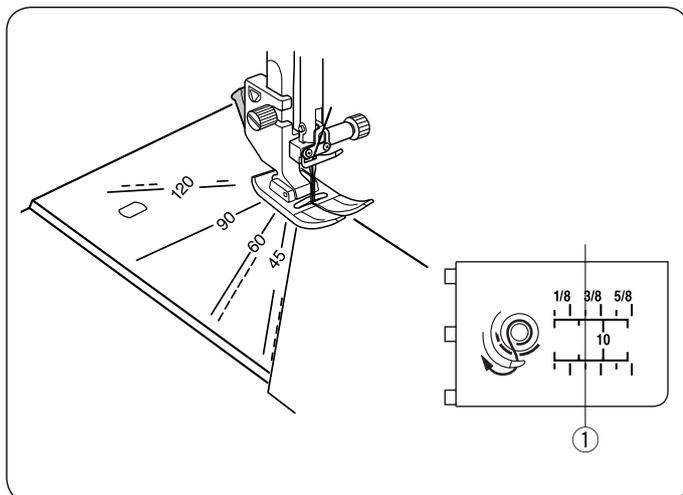

Winkelskalen auf der Stichplatte


Mit der Winkeleinstellung an der Stichplatte können Sie Patchwork-Zuschneite in den gewünschten Winkeln zusammennähen.

Die Winkeleinstellung ist mit 45, 60, 90 und 120 gekennzeichnet.

Bringen Sie den Zick-Zack-Fuß an, wenn Sie die Winkeleinstellungen nutzen.

Richten Sie die Kante des Stoffs an der 1/4"-Saumführungslinie aus.

- ① 1/4"-Saumführungslinie

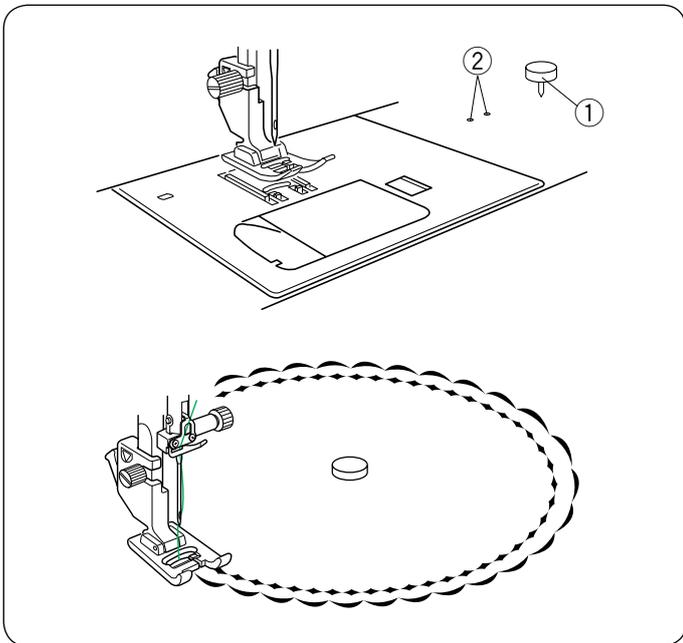

Kreisnähstift

Der Kreisnähstift wird in ein Einsatzloch im Maschinensockel eingesteckt und bietet einen Drehpunkt, um perfekte Kurven oder Kreise für Zierdeckchen oder große Bogenstiche zu nähen.

Verwenden Sie entweder Nutzstiche oder Zierstiche.


Wählen Sie einen Zierstich.

Falten Sie den Stoff in Viertel, um die Mitte zu bestimmen. Durchstechen Sie die Stoffmitte mit dem Kreisnähstift. Stecken Sie den Drehstift in ein Einsatzloch ein. Senken Sie den Nähfuß und nähen Sie. Streichen Sie den Stoff gleichmäßig von Hand von der Mitte nach außen.

- ① Kreisnähstift
- ② Kreisnähstift-Einsatzlöcher

ANMERKUNG:

Für leichte bis mittelschwere Stoffe wird eine Unterlage zur Verstärkung benötigt, damit der Kreis/die Kurve korrekt genäht wird.

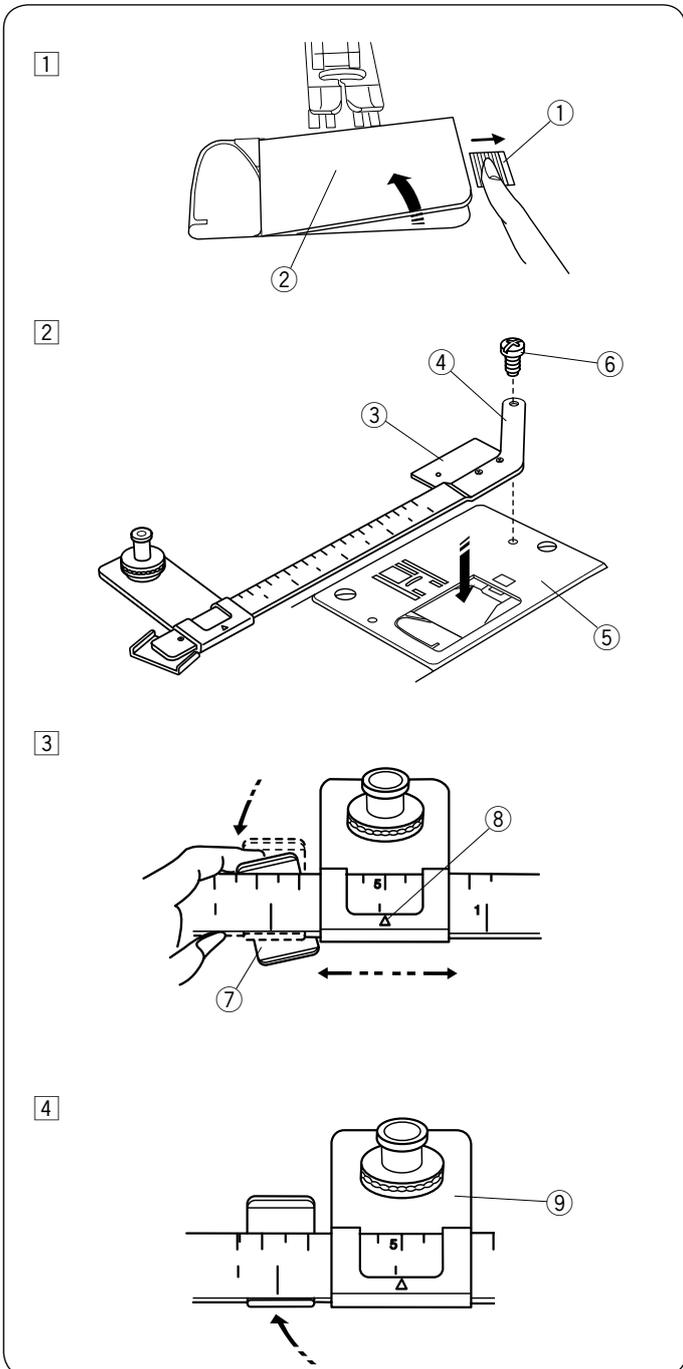

Kreisnähführung

! VORSICHT:

Drücken Sie immer die Verriegelungstaste, um die Maschine zu verriegeln, wenn Sie ein Zubehör anbauen.

Die Kreisnähführung ist ideal, um Kreise mit Geradstichen, Zick-Zackstichen, Zierstichen oder auch Buchstaben zu nähen.

Mit diesem beliebten Zubehör für dekoratives Nähen können Sie Kreise bis zu einem Durchmesser von 26 cm perfekt nähen.

① Schieben Sie den Auslöseknopf für die Greiferabdeckung nach rechts und entfernen Sie die Greiferabdeckung.

- ① Auslöseknopf der Greiferabdeckung
- ② Greiferabdeckung

② Setzen Sie die Kreisnähführungs-Platte in die Öffnung in der Stichplatte und befestigen Sie die Skalen-Platte an der Stichplatte, indem Sie die Schraube mit dem Schraubendreher festziehen.

- ③ Kreisnähführungs-Platte
- ④ Skalen-Platte
- ⑤ Stichplatte
- ⑥ Schraube

③ Schieben Sie den Einrast-Hebel in die Richtung des Pfeils und stellen Sie an der Markierung Ihren gewünschten Kreisradius ein.

- ⑦ Einrast-Hebel
- ⑧ Markierung

ANMERKUNG:


* Die obere Skala zeigt cm an, die untere Skala zeigt Inch an.

* Die Skala entspricht einem Kreisradius, der mit Geradstich mit mittlerer Nadelposition genäht ist.


④ Sichern Sie die Mittelpunkt-Platte, indem Sie den Einrasthebel in Richtung des Pfeils schieben.

- ⑨ Mittelpunkt-Platte



5

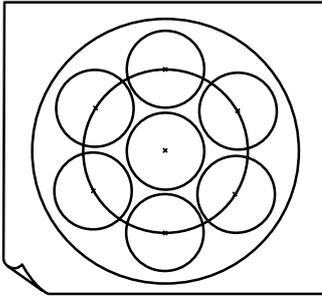

6

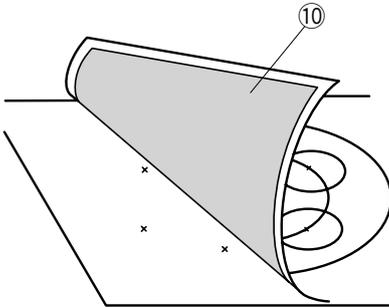

7

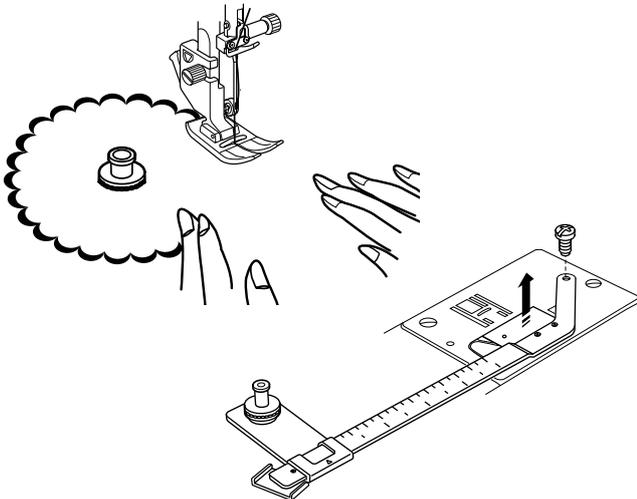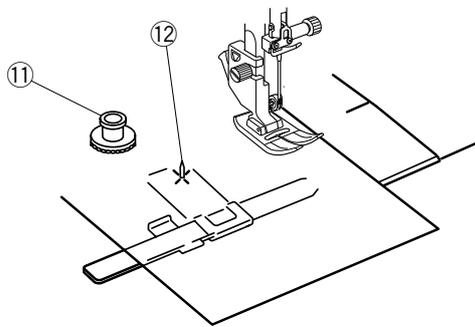

5 Zeichnen Sie Kreise wie mit einem Zirkel.

Beispiel-Muster: Kreieren Sie eine Kombination aus Kreisen wie in diesem Muster gezeigt.

6 Markieren Sie die Mitte jedes Kreises mit Hilfe von Schneiderei-Kreidepapier.

⑩ Schneiderei-Kreidepapier

7 Entfernen Sie die Mittelpunkt-Kappe und stechen Sie die Nadel in die Kreismittelpunkt-Markierung Ihres Stoffes.

⑪ Mittelpunkt-Kappe

⑫ Nadel

ANMERKUNG:

Wenn Sie einen weichen Stoff nähen, verstärken Sie die Rückseite vor dem Nähen mit einer Bügeleinlage.

Nähen:

Setzen Sie die Mittelpunkt-Kappe wieder auf die Nadel. Nähen Sie und führen Sie dabei den Stoff im Kreis um die Mittelpunkt-Kappe.

Nähen Sie die anderen Kreise genauso.

Entfernen der Kreisnähführung:

Entfernen Sie die Schraube und die Kreisnähführungs-Platte.

Setzen Sie die Greiferabdeckplatte wieder ein.




Q71-Q74 Antik-Quiltstiche

Muster Q71 bis Q74 sind Spezialstiche für das Quilten, die wie handgearbeitete Stiche aussehen.

Benutzen Sie für die Nadel einen transparenten Nylonfaden und normales Nähgarn für die Spule.

Der Unterfaden wird auf die rechte Stoffseite gezogen und die Stiche sehen aus wie von Hand genäht.



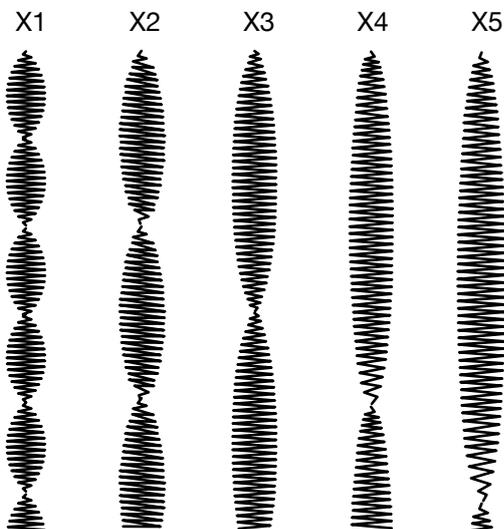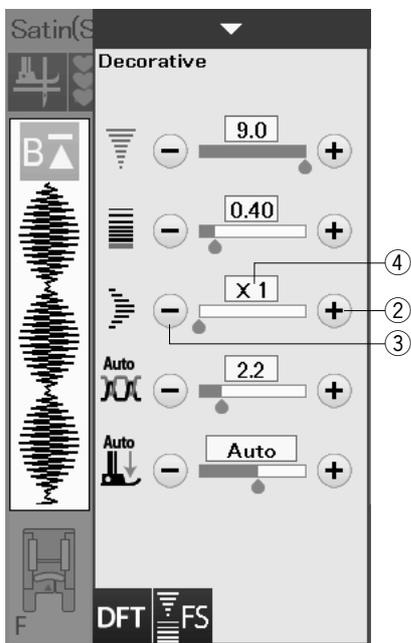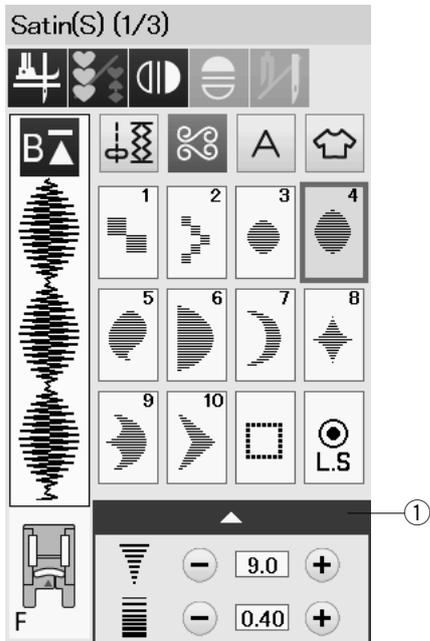

S1-S24 Dekorative Satinstichmuster

Dehnungsverhältnis

Die Muster S1 bis S24 sind dekorative Satinstichmuster, deren Musterlänge bei gleichbleibender Stichtichte gedehnt werden kann.

Drücken Sie die Einstelleiste ① um das manuelle Einstellfenster zu vergrößern.

① Einstelleiste

Drücken Sie die Taste „+“, um das Stichmuster zu dehnen.

② „+“ Taste (Dehnung)

Um das Dehnungsverhältnis zu reduzieren, drücken Sie die Taste „-“.




③ „-“ Taste (Dehnung)

Das Muster kann bis auf das 5-fache der Originallänge gedehnt werden.

Das Dehnungsverhältnis ist im Feld angegeben.

④ Dehnungsverhältnis

Sie können auch Stichtichte und Stichbreite ändern.

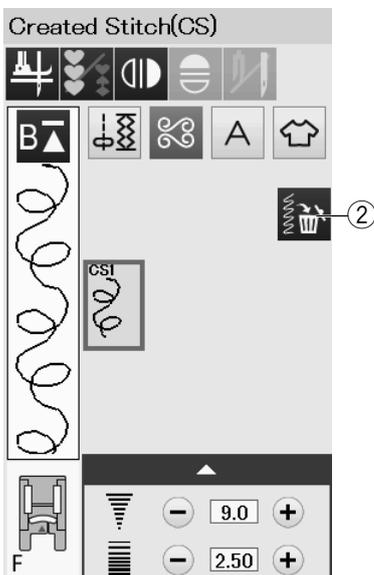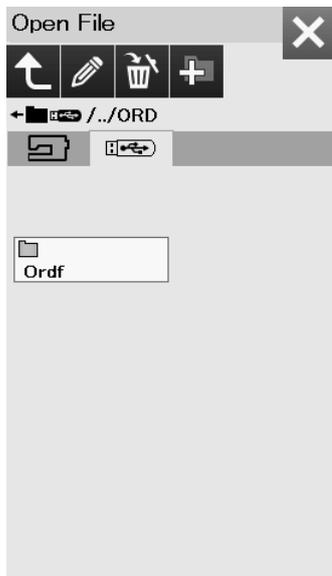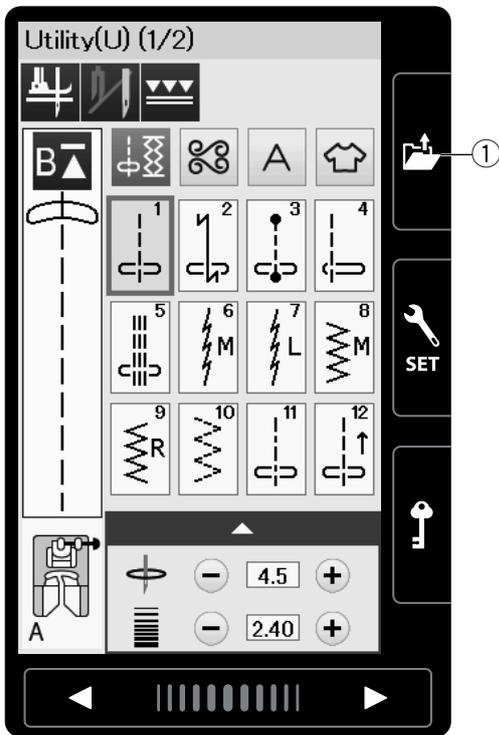

Eigene Stiche (CS)

In dieser Gruppe werden mit dem Stitch Composer erstellte eigene Stichmuster gespeichert.

Setzen Sie den USB-Stick ein, welcher die selbst erstellten Stichmuster enthält, und drücken Sie die Taste „Datei öffnen“.

① Taste „Datei öffnen“

Wählen Sie das USB-Stick-Symbol. Die Ordnerliste erscheint.

Wählen Sie den gewünschten Ordner zum Öffnen. Die Dateiliste erscheint.

Wählen Sie die gewünschte Datei. Das selbst erstellte Stichmuster wird gespeichert und die Musterwahltaste erstellt.

Sie können diese Muster auf die gleiche Weise wählen, programmieren und nähen wie die integrierten Stichmuster.

Zum Löschen eines Musters drücken Sie die Löschtaste und wählen das zu löschende Muster aus.

Eine Bestätigungsmeldung erscheint. Drücken Sie die OK Taste, um das Muster zu löschen.

② Löschtaste

ANMERKUNG:

- In dieser Gruppe können bis zu 40 Muster gespeichert werden.
- Das Nähen mit der Zwillingssnadel steht für die erstellten Stiche nicht zur Verfügung.

Nähen mit der Zwillingsnadel

Einige Nutstiche und Zierstiche können mit einer Zwillingsnadel genäht werden.

Ersetzen Sie die Nadel durch die Zwillingsnadel im serienmäßigen Zubehör.

! VORSICHT:

Schalten Sie die Maschine am Netzschalter aus, oder drücken Sie die Verriegelungstaste, bevor Sie die Nadel auswechseln.

Verwenden Sie keine anderen Zwillingsnadeln als die im serienmäßigen Zubehör, da ansonsten die Nadel die Stichplatte, den Fuß oder Greifer berühren und brechen kann.

① Verriegelungstaste

Setzen Sie den zusätzlichen Garnrollenhalter in die Öffnung unter der oberen Abdeckung ein.

Setzen Sie eine Garnrolle und den Filz auf den zusätzlichen Garnrollenhalter und den Garnrollenständer (siehe Seite 10).



② Zusätzlicher Garnrollenhalter

Ziehen Sie beide Fäden von den Garnrollen und führen Sie sie durch die Einfädelpunkte von ① bis ④.

Schieben Sie den Faden A durch die Fadenführung der Nadelstange ⑤, und dann wie abgebildet durch die Punkte ⑥ und ⑦.

Fädeln Sie den Faden B von vorne durch das Loch der Fadenführung der Nadelstange ⑤ und führen Sie ihn anschließend durch die Nadelöffnung ⑧.

Fädeln Sie die Nadeln von vorne nach hinten ein.

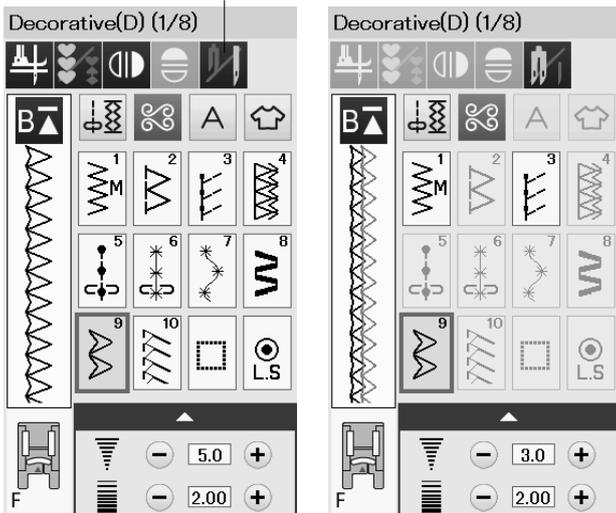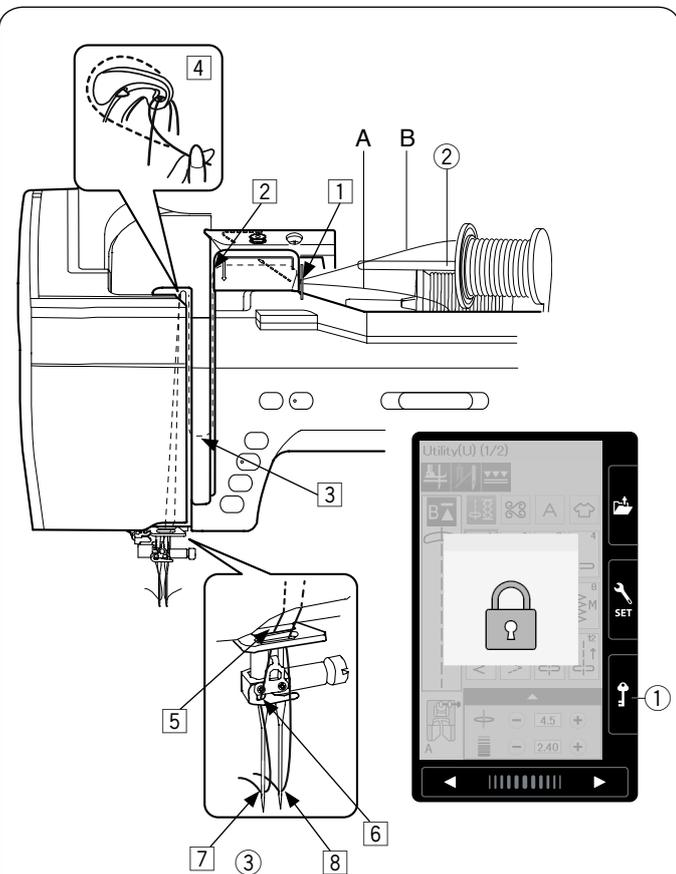

ANMERKUNG:

- Das Einfädeln von ① bis ④ unterscheidet sich nicht von Einzelnadeln (siehe Seite 13).
- Der Einfädler kann nicht für die Zwillingsnadel benutzt werden.

Drücken Sie die Zwillingsnadel-Taste, und wählen Sie das gewünschte Muster.


Für das Nähen mit Zwillingsnadel ungeeignete Muster können nicht ausgewählt werden (die Musterauswahl-tasten erscheinen grau).

Knopflöcher, Spezialstiche und Monogramme können nicht ausgewählt werden.




③ Zwillingsnadel-Taste

ANMERKUNG:

- Probieren Sie, wenn Sie Muster mit der Zwillingsnadel nähen möchten, die Stiche vor dem Nähbeginn aus.
- Verwenden Sie den Zick-Zack-Fuß A oder den Satinstichfuß F zum Nähen mit der Zwillingsnadel.
- Verwenden Sie Garn der Stärke #60 oder feiner.
- Um die Nährichtung zu ändern, heben Sie Nadel und Nähfuß an, und drehen Sie dann den Stoff (Die Funktion der Stoffdrehtaste ist nicht nutzbar!).
- Benutzen Sie den Fadenabschneider am Kopfdeckel, wenn Sie Fäden abschneiden.

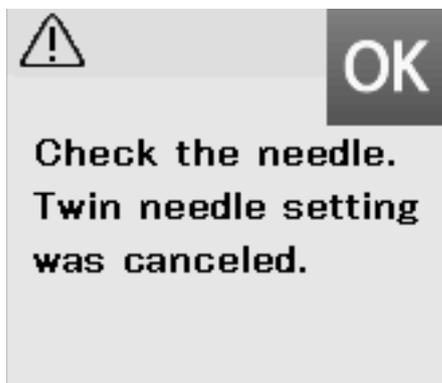

Nach dem Nähen mit der Zwillingsnadel drücken Sie die Zwillingsnadel-Taste und ein Warnhinweis erscheint. Drücken Sie auf die Taste OK, und tauschen Sie die Zwillingsnadel gegen eine einfache Nadel aus.

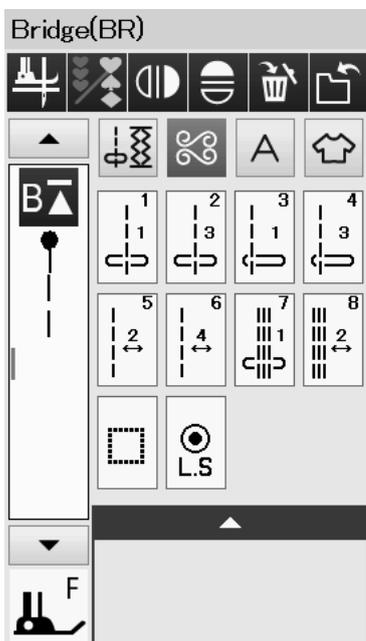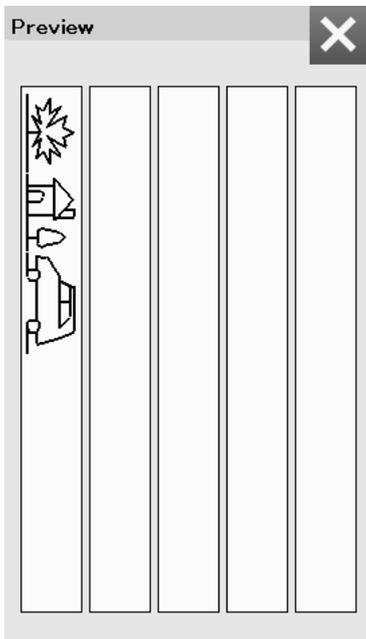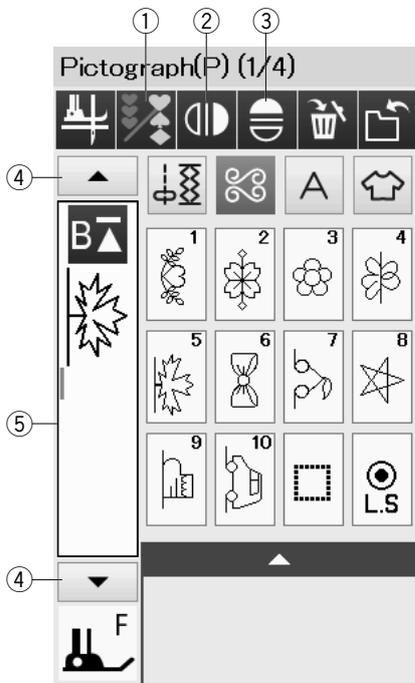

PROGRAMMIEREN EINER MUSTERKOMBINATION

Die Muster in der Zierstichkategorie und Monogramme können programmiert werden, um eine Musterkombination zu erstellen.

Drücken Sie die Programmtaste, und wählen Sie so viele Muster aus, wie Sie programmieren möchten.

Bis zu 100 Muster können in einer Kombination programmiert werden.

Die Bilder der programmierten Muster sind auf der linken Seite des Berührungsbildschirms zu sehen.

- ① Programmtaste

Spiegelbild der Muster

Um das Muster als Spiegelbild zu nähen oder zu programmieren, drücken Sie die vertikale oder horizontale Spiegelbildtaste.

Wählen Sie die gewünschten Muster, um das Spiegelbild zu erstellen.

Drücken Sie die vertikale oder horizontale Spiegelbildtaste erneut, um die Spiegelbildfunktion abzuschalten.

- ② Vertikale Spiegelbildtaste
- ③ Horizontale Spiegelbildtaste

Um die gesamte Musterkombination anzuzeigen:


Drücken Sie die Cursortasten, um die Musterkombination zu durchblättern, oder drücken Sie auf das Eingabefeld, um die gesamte Musterkombination auf einen Blick abzubilden.

- ④ Cursortasten
- ⑤ Eingabefeld

ANMERKUNG:

Die Spiegelbildtaste erscheint grau, wenn das gewählte Muster nicht gespiegelt werden kann.

Für die Musteridentifikation sind diese Muster in der Übersicht in der oberen Abdeckung hellgrau schattiert.

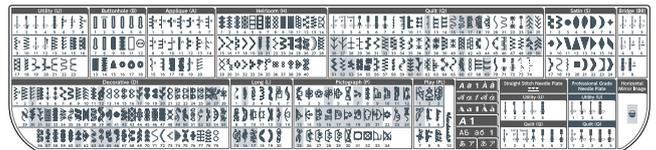

Die Spiegelbildfunktion wird abgebrochen und das Spiegelbildsymbol ausgeblendet, wenn das ausgewählte Muster nicht geeignet ist für das Spiegelbild.

ANMERKUNG:

Der Nähfußdruck kann nicht einzeln an die Stichmuster einer Musterkombination angepasst werden.

Wenn Sie dies versuchen, werden die Nähfußdruck-Einstellungen des letzten Musters auf alle programmierten Muster angewandt.

Brückenstiche

Brückenstiche dienen dem Einfügen von Geradstichen nach einem Stichmuster.

Wenn Sie zum Beispiel mehr Raum zwischen Stickknötchen (D5) benötigen, fügen Sie Muster BR5 nach Muster D5 ein.

Vier Geradstriche werden zum Muster D5 hinzugefügt.

ANMERKUNG:


Die Muster BR5, BR6 und BR8 übernehmen die Stichlänge und Nadelsenkposition vom vorherigen Muster in der Musterkombination.

Bearbeiten der Stichmusterkombination

Löschen des Musters

Das Muster vor dem Cursor oder das blau angezeigte Muster wird durch Drücken der Löschtaste entfernt.


- ① Cursor
- ② Löschtaste

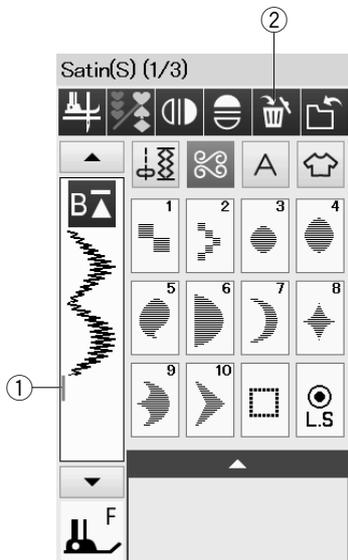

Um ein Muster in der Mitte einer Kombination zu löschen, drücken Sie die Cursortaste, um das zu löschende Muster auszuwählen.

Das Stichbild des gewählten Musters wird blau markiert. Drücken Sie die Löschtaste, um das ausgewählte Muster zu löschen.


- ③ Cursortaste
- ④ Gewähltes Muster

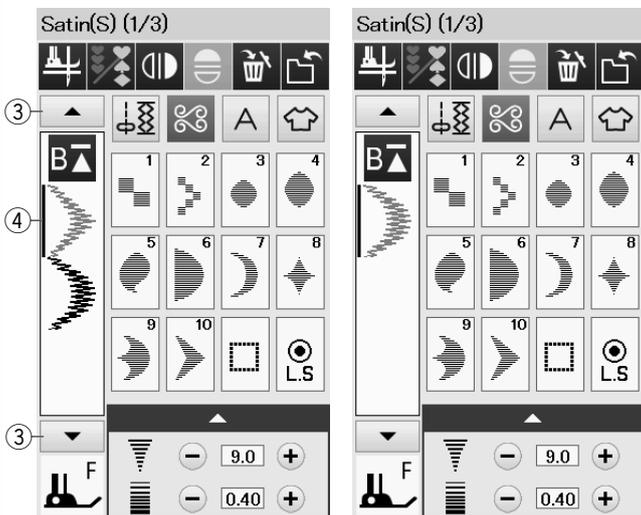


Einfügen des Musters

Drücken Sie die Cursortaste, um das Muster auszuwählen, neben dem ein Muster eingefügt werden soll. Geben Sie das gewünschte Muster ein, um es vor dem ausgewählten Muster einzufügen.

- ⑤ Eingefügtes Muster

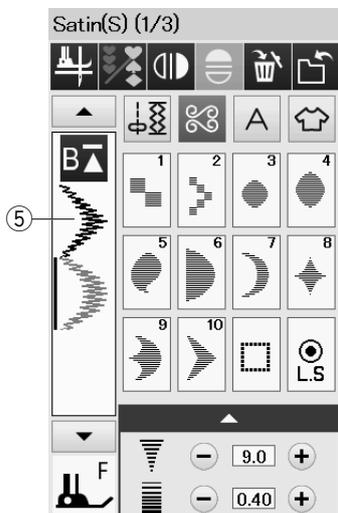

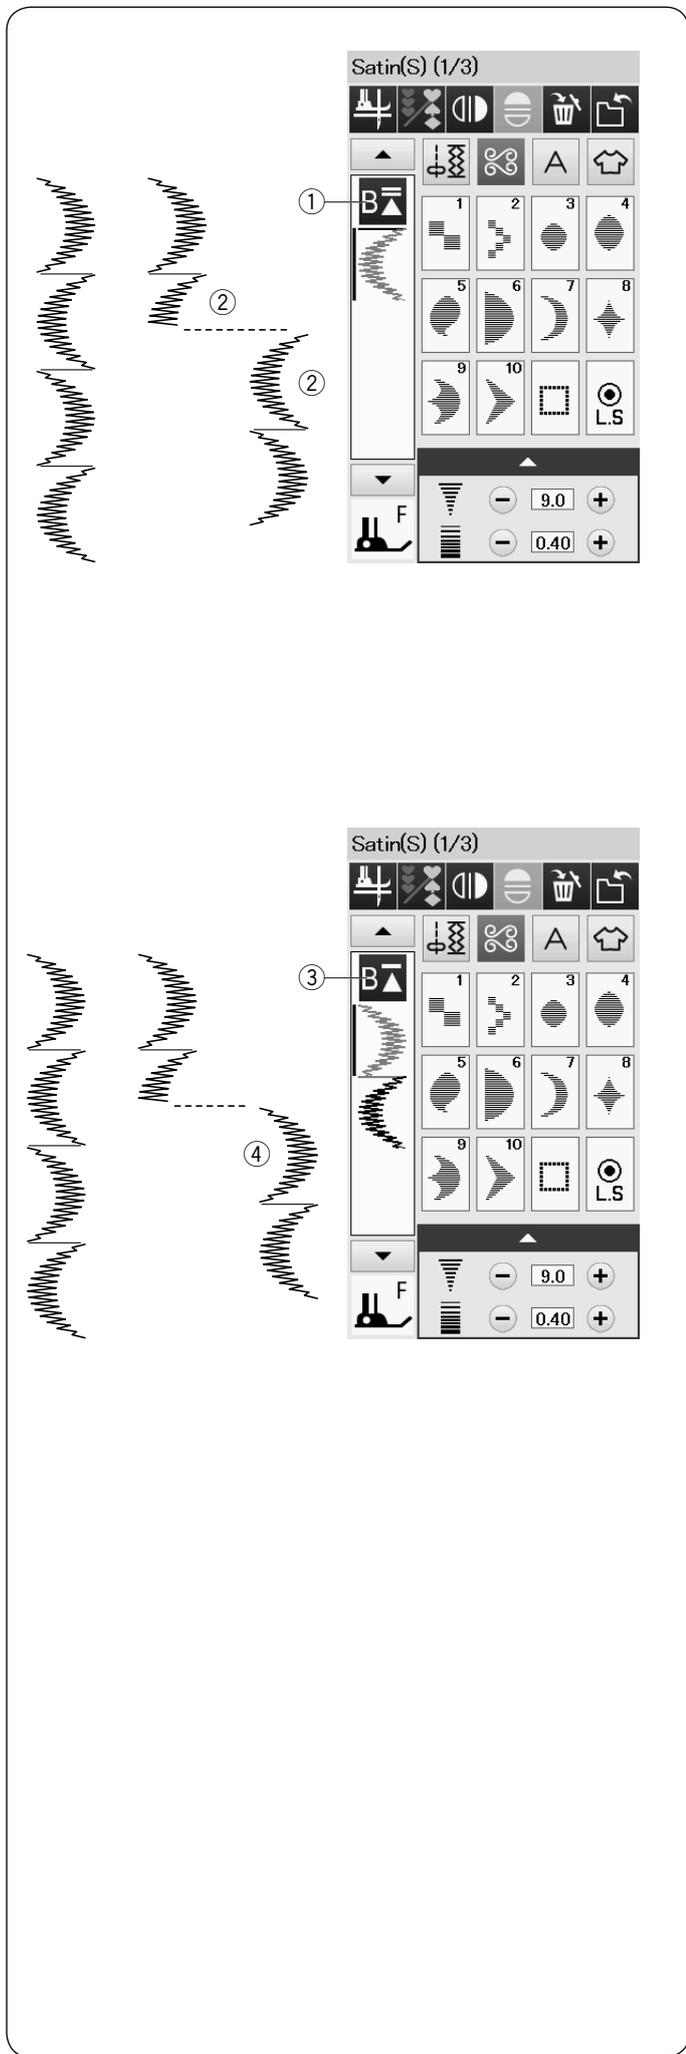

Neustarttaste

Dies ist eine Zweizeige-Funktionstaste, um mit dem Nähen einer Musterkombination noch einmal von vorne zu beginnen.
 Wenn Sie aufhören, eine Musterkombination zu nähen, wird die Neustarttaste aktiviert.

Neustart des aktuellen Musters

Wenn Sie vom Beginn des aktuellen Musters nähen möchten, drücken Sie einmal die Neustarttaste, und starten Sie die Maschine.
 Die Taste ändert sich und zeigt ein Dreieck und eine doppelte Leiste an, was darauf hinweist, dass die Maschine mit dem aktuellen Muster der Kombination von neuem beginnt.

- ① Neustarttaste (aktuelles Muster der Kombination)
- ② Aktuelles Muster





ANMERKUNG
 Wenn Sie während des ersten Musters der Musterkombination stoppen und die Neustarttaste drücken, ändert sich die Anzahl der Balken über dem Dreieck nicht, da wieder mit Muster 1 begonnen wird.

Neustart des ersten Musters

Die Taste zeigt ein Dreieck und eine einzelne Leiste, was darauf hinweist, dass die Maschine mit dem ersten Muster der Kombination beginnen wird.
 Wenn Sie vom Beginn des ersten Musters nähen möchten, drücken Sie zweimal die Neustarttaste, und starten Sie die Maschine.

- ③ Neustarttaste (erstes Muster der Kombination)
- ④ Erstes Muster

ANMERKUNG:
 Wurde die automatische Fadenschere benutzt, beginnt die Maschine mit dem ersten Muster.

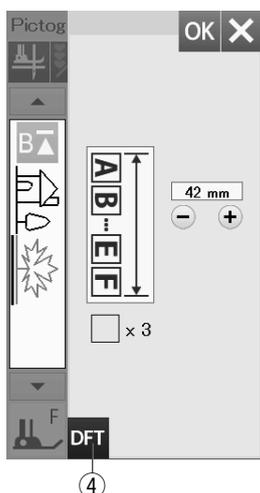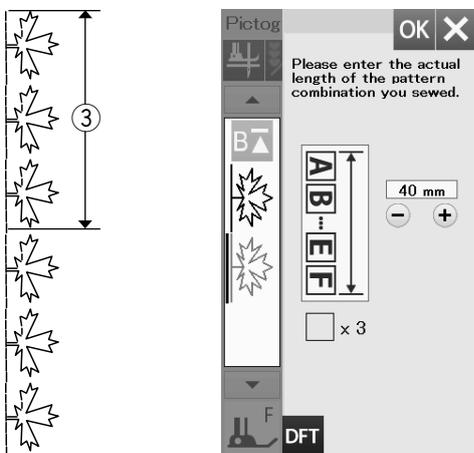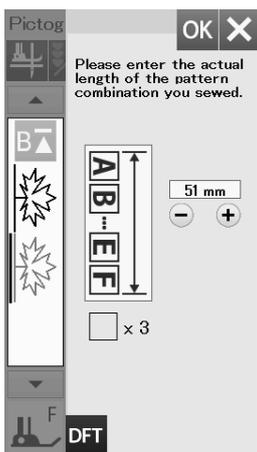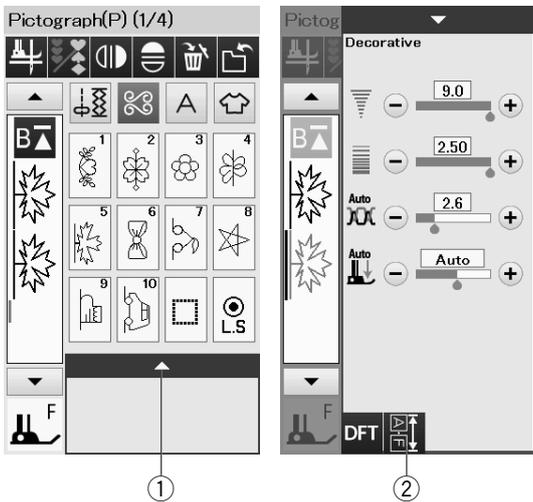

Prüfen der Musterkombinationslänge

Sie können die Gesamtlänge der Musterkombination überprüfen, indem Sie auf die Längentaste für die Musterkombination im Fenster für die manuelle Einstellung drücken.

Drücken Sie die Einstelleiste, um das manuelle Einstellfenster zu öffnen.

- ① Einstelleiste
- ② Längentaste einer Musterkombination

Der Ablesewert der Gesamtlänge ist ein theoretischer Wert, und die tatsächliche Länge kann in Abhängigkeit von den Nähbedingungen schwanken.

Programmieren Sie zum Beispiel Muster P5 dreimal, und nähen

Sie eine Musterkombination.

Unterscheidet sich die tatsächliche Länge erheblich vom Ablesewert, messen Sie die tatsächliche Länge, und geben Sie den Wert mit den Tasten „+“ oder „-“ ein. In diesem Fall ist der theoretische Wert 51 mm.

Wenn jedoch die tatsächliche Länge ③ 40 mm beträgt, geben Sie durch Drücken der Taste „-“ 40 mm ein. Drücken Sie zum Registrieren die Taste OK.


- ③ Tatsächliche Länge

Der Ablesewert wird bei der Berechnung der Länge anderer Musterkombinationen automatisch eingestellt. Die Meldung „Bitte geben Sie die tatsächliche Länge der Musterkombination ein“ wird ausgeblendet, um anzuzeigen, dass der angezeigte Wert bereits eingestellt ist.

Wählen Sie beispielsweise die Muster P10, P15 und P5. Der theoretische Wert ist 53 mm. Der Wert wird jedoch der tatsächlich gemessenen Länge angeglichen, in diesem Fall 42 mm.

Drücken Sie die Standardeinstellungstaste, um die Anpassung abzubrechen.

- ④ Standardeinstellungstaste

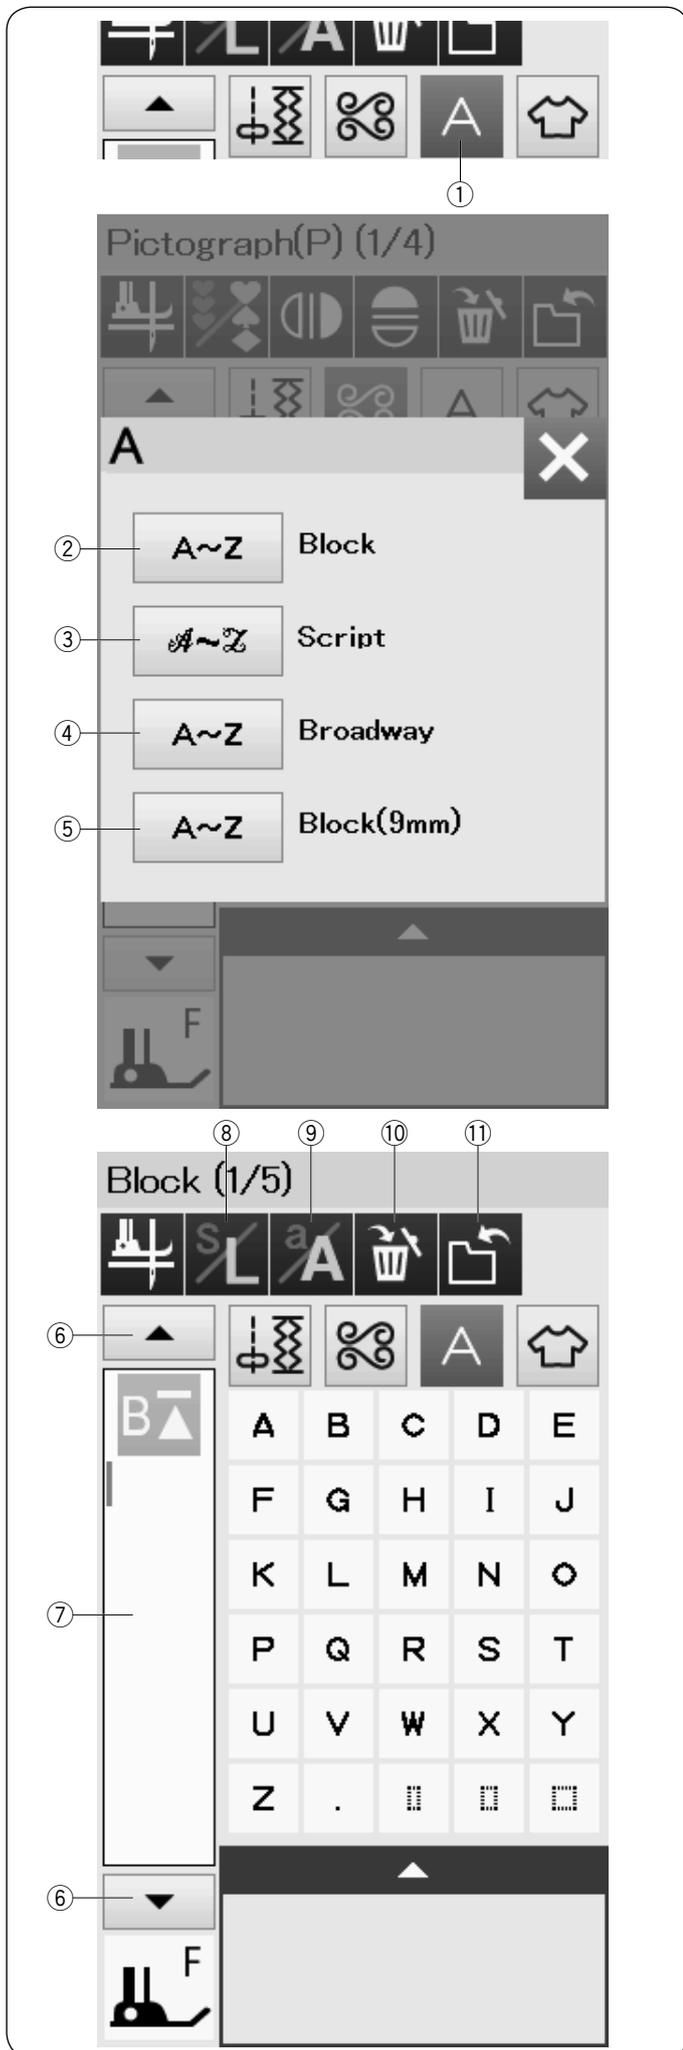

Monogrammstickerei

Für die Monogrammstickerei können Sie Buchstaben und Symbole kombinieren.

Drücken Sie die Monogrammtaste, und das Fenster für die Schriftartauswahl wird geöffnet.

Sie können eine der 4 Schriftarten* und Symboldesigns auswählen.

Wählen Sie die gewünschte Schriftart und das gewünschte Symbol durch Drücken der entsprechenden Taste.

- ① Monogrammtaste
- ② Block
- ③ Skript
- ④ Broadway
- ⑤ Block (9 mm)

Das Monogrammfenster wird geöffnet.

ANMERKUNG:

- Die Höhe der Blockschriftart (9 mm) beträgt etwa 9 mm.
- * Wenn Sie die russische oder japanische Sprache für den Bildschirm auswählen, können Sie kyrillische Buchstaben oder japanische Schriftzeichen nutzen.

Funktionstasten

⑥ Cursortaste

Drücken Sie die Cursortasten, um den Cursor nach oben oder unten zu bewegen.

⑦ Eingabefeld

Drücken Sie die Eingabefeld, um das gesamte Monogramm anzuzeigen.

⑧ Taste für die Buchstabengröße

Drücken Sie diese Taste, um die große (L) oder kleine (S) Schriftgröße zu wählen.

⑨ Taste für Groß-/Kleinschreibung

Drücken Sie diese Taste, um zwischen Groß- und Kleinschreibung zu wechseln.

⑩ Lösch Taste


Drücken Sie diese Taste, um das gewählte Zeichen oder Symbol zu löschen.

⑪ Taste „Datei speichern“

Drücken Sie diese Taste, um das Monogramm als Datei zu speichern.

ANMERKUNG:

Nummern, Symbole und Sonderzeichen sind auf den Seiten 2/5 bis 5/5 verfügbar.

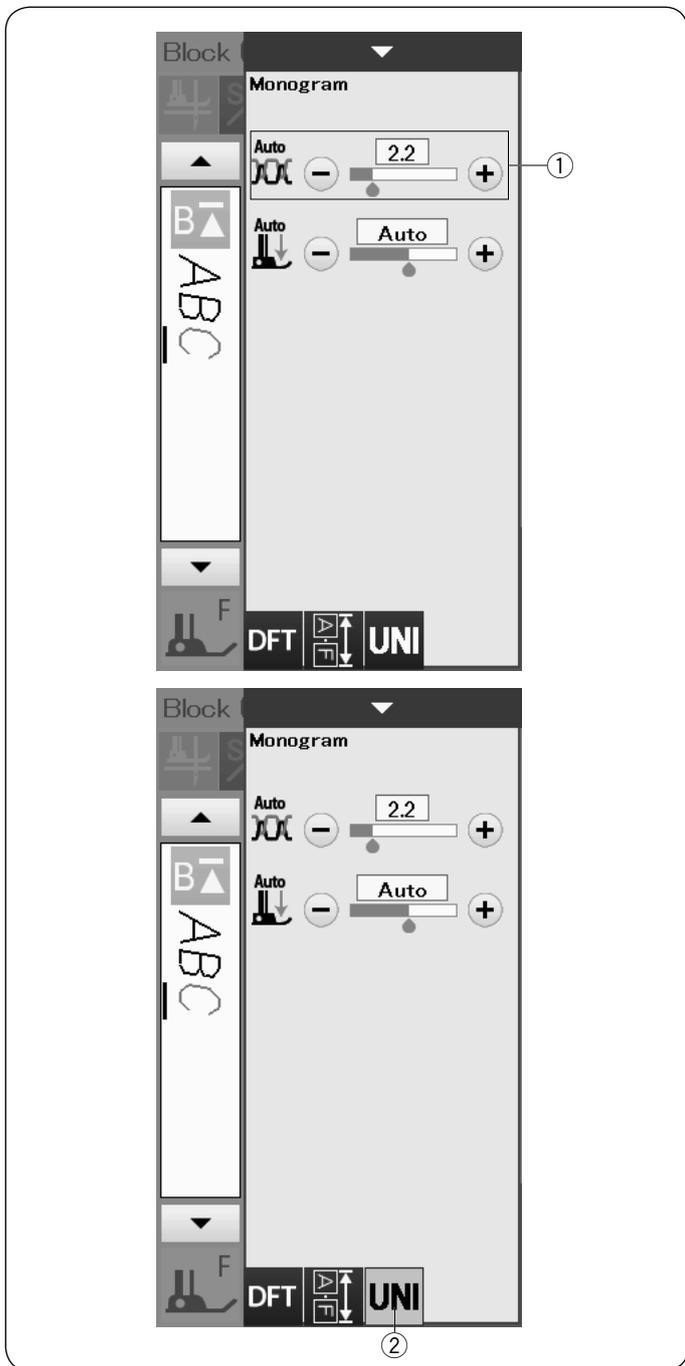

Manuelle Einstellung der Fadenspannung

Die Maschine ist mit einer automatischen Fadenspannungskontrolle ausgestattet. Sie müssen jedoch eventuell je nach Nähbedingungen die Spannung manuell justieren.

Drücken Sie zum Anpassen der Fadenspannung die Einstelleiste, um die Option anzuzeigen.

Individuelle Einstellung der Fadenspannung

Um die Fadenspannung für jeden Buchstaben einzeln einzustellen, wählen Sie die Buchstaben durch Bewegen des Cursors.

Drücken Sie „+“ oder „-“, um die Fadenspannung des gewählten Buchstabens einzustellen. Die Einstellung der Fadenspannung wird auf den ausgewählten Buchstaben angewendet.

① Einstellung der Fadenspannung

Einheitliche Einstellung der Fadenspannung

Um die Fadenspannung auf alle Buchstaben zusammen anzuwenden, müssen Sie den Buchstaben nicht auswählen.


Drücken Sie die Taste zur Vereinheitlichung der Fadenspannung ②.

Drücken Sie „+“ oder „-“, um die Fadenspannung anzupassen.

Die Einstellung der Fadenspannung wird auf alle angegebenen Buchstaben angewendet.

Wenn die einheitliche Fadenspannungssteuerung verwendet wird, wird die einheitliche Fadenspannungstaste gelb.


Drücken Sie die einheitliche Fadenspannungstaste erneut, um die einheitliche Fadenspannungsanpassung zu deaktivieren.

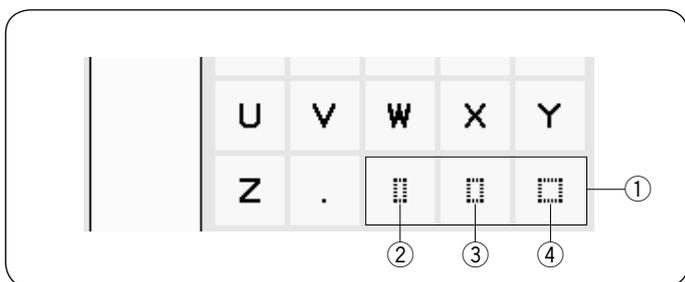

Abstand


Um einen Zeichenabstand in ein Monogramm einzugeben, drücken Sie eine der drei Abstandstasten in der unteren rechten Ecke des Monogrammauswahlfensters.

- ① Abstandstasten
- ② Kleiner Abstand
- ③ Mittlerer Abstand
- ④ Großer Abstand

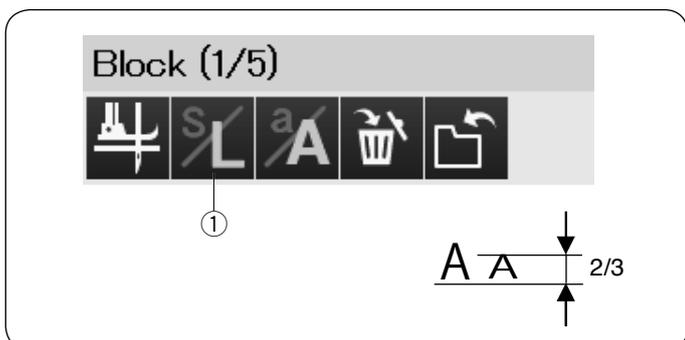

Verringern der Buchstabengröße

Um die Höhe eines Zeichens auf etwa 2/3 seiner Originalgröße zu verringern, wählen Sie den Buchstaben aus und drücken Sie die Verkleinerungstaste ①.

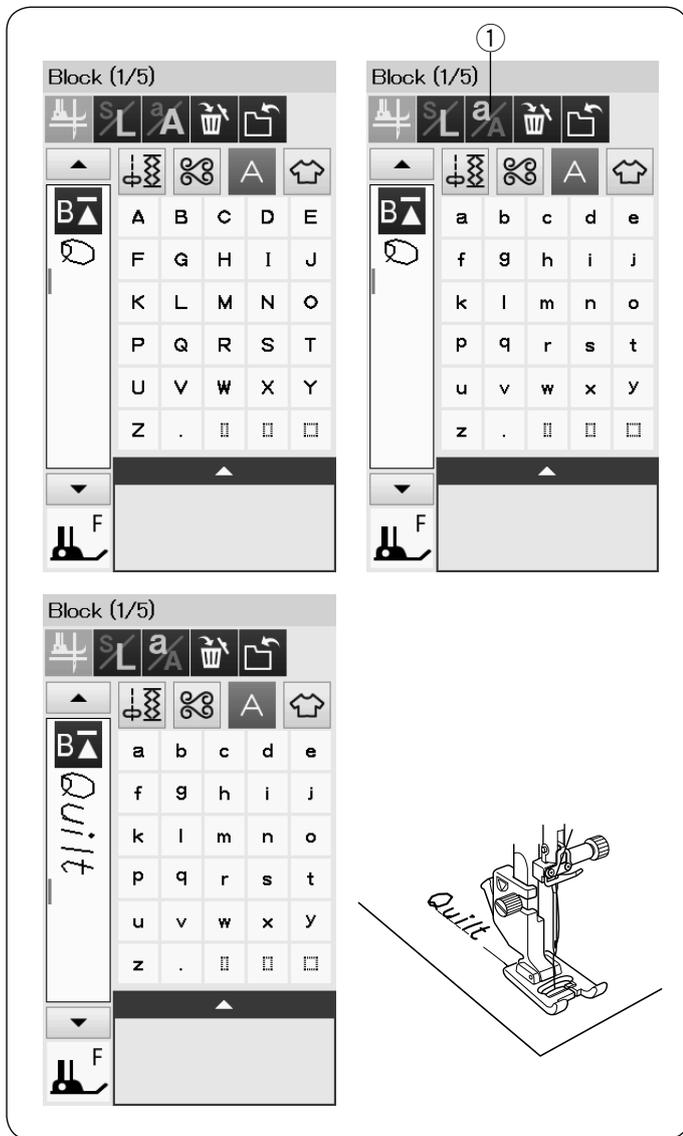

Programmieren eines Monogramms

Geben Sie einfach die Buchstaben ein, indem Sie die entsprechenden Tasten zum Programmieren eines Monogramms drücken.


Beispiel 1: „Quilt“ in Schrift Block

Wählen Sie die Block-Schriftart. Geben Sie „Q“ ein.

Drücken Sie die Taste ① für Groß-/Kleinbuchstaben zur Auswahl der Kleinbuchstaben.

① Taste für Groß-/Kleinschreibung

Geben Sie „u“, „i“, „l“ und „t“ ein.

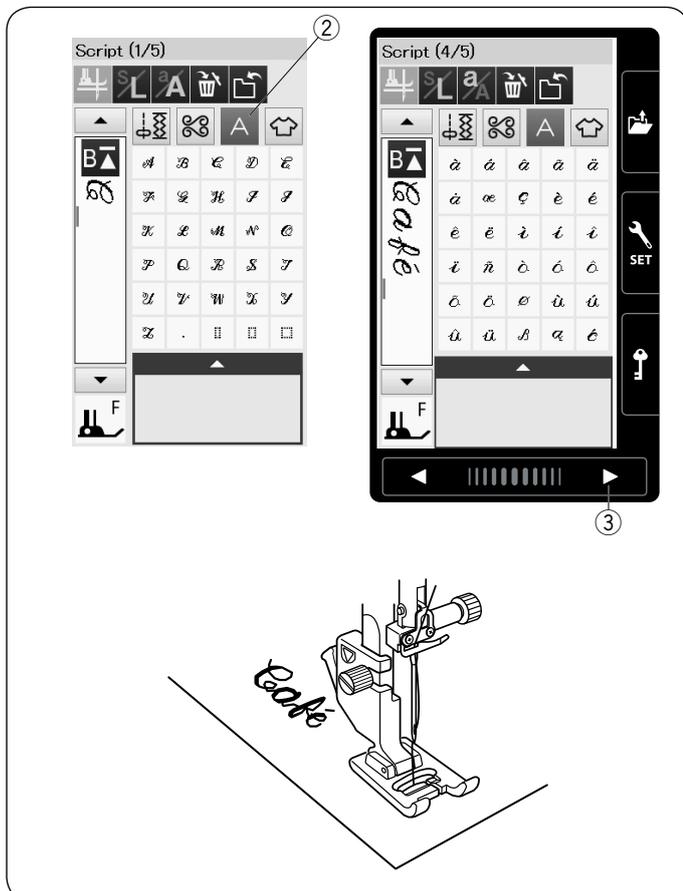

Beispiel 2: „Café“ in Schrift Skript

Drücken Sie die Monogrammtaste, und wählen Sie die Schrift Skript.

Geben Sie „C“ ein.

② Monogrammtaste

Drücken Sie die Taste für Groß-/Kleinbuchstaben, und wählen Sie Kleinbuchstaben.

Geben Sie „a“ und „f“ ein.

Drücken Sie die Seitentaste ③ 3-mal für die nächste Seite, um zu Seite 4 von 5 zu gehen.

Drücken Sie die Taste für Groß-/Kleinbuchstaben.






Geben Sie „é“ ein.

ANMERKUNG:

Verwenden Sie eine Nadel mit blauer Spitze zum Nähen des Monogramms.

Verwenden Sie ein rückenverstärkendes Gewebe oder Vlies für feine Stoffe oder Stretchstoffe.

Machen Sie eine Nähprobe, um die Nähergebnisse zu prüfen.

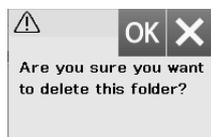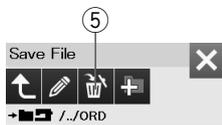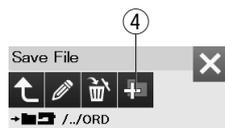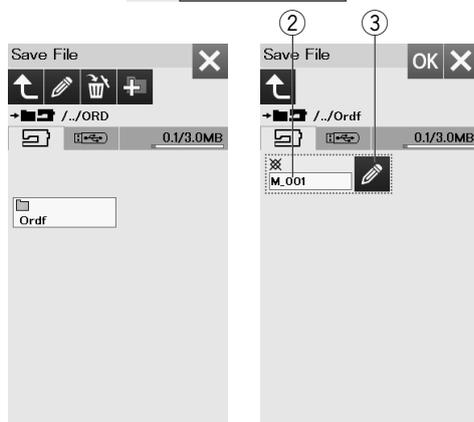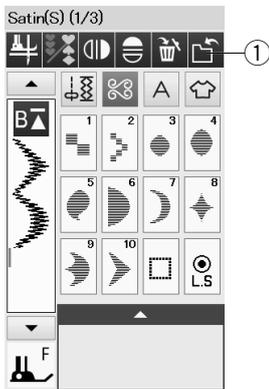

Speichern einer Musterkombination

Musterkombinationen und Monogramme können als Datei im internen Speicher der Maschine oder auf dem USB-Stick abgelegt werden. Die Maschine hat einen USB-Anschluss für USB-Sticks.

Drücken Sie die Speichertaste nach Programmierung einer Musterkombination, woraufhin das Fenster Datei speichern geöffnet wird.

① Taste zum Speichern der Datei

Wählen Sie den Speicherort für die Musterkombination. Der Ordner „Ordf“ wird angezeigt.

Wählen Sie den Ordner „Ordf“. Der Dateiname wird automatisch zugewiesen, beginnend mit M_001. Drücken Sie die Taste OK, um die Datei unter dem zugewiesenen Namen zu speichern.

② Dateiname

Möchten Sie der Datei einen eindeutigen Namen zuweisen, drücken Sie die Namensänderungs-Taste, woraufhin das Tastaturfenster geöffnet wird.

③ Namensänderungs-Taste

Geben Sie einen neuen Namen ein, und drücken Sie die Taste OK, um den Dateinamen zu ändern. Drücken Sie die Taste OK. Die Datei wird dann unter dem neuen Namen gespeichert.

ANMERKUNG:

Die Dateien und Ordner werden auf verschiedenen Seiten angezeigt.

Erstellen eines neuen Ordners

Wählen Sie ein Verzeichnis für einen neuen Ordner, und drücken Sie die Taste Neuer Ordner. Jetzt erscheint das Tastaturfenster.

Geben Sie einen Ordnernamen ein, und drücken Sie die Taste OK.

Der neue Ordner wird unter dem zugewiesenen Namen angelegt.

④ Taste Neuer Ordner

Eine Datei bzw. einen Ordner löschen

Drücken Sie die Löschen-Taste und wählen Sie die Datei oder den Ordner, die bzw. der zu löschen ist.

Eine Bestätigungsmeldung erscheint.

Drücken Sie die OK-Taste, um die Datei bzw. den Ordner zu löschen.


⑤ Löschen-Taste

Ändern des Ordnernamens oder Dateinamens

Drücken Sie die Namensänderungs-Taste, und wählen Sie den Ordner oder die Datei, dessen bzw. deren Name geändert werden soll. Jetzt erscheint das Tastaturfenster. Geben Sie den neuen Namen ein, und drücken Sie die Taste OK.

Der Name des Ordners oder der Datei wird geändert.

⑥ Namensänderungs-Taste

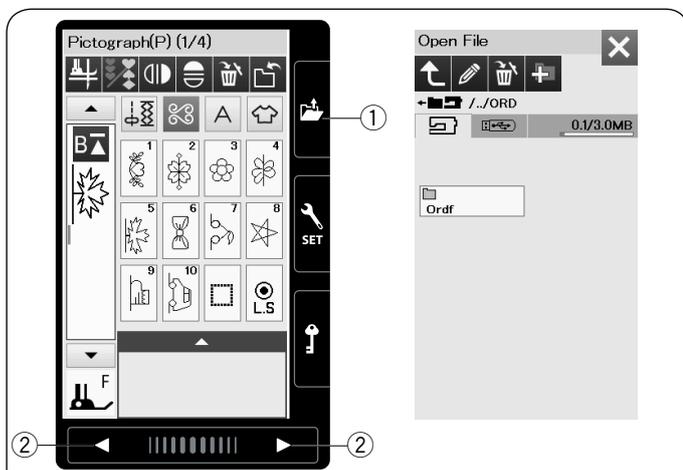

Öffnen einer Musterkombination

Sie können die im internen Speicher der Maschine und auf dem USB-Stick abgelegte Musterkombinationen und Monogramme öffnen.



Drücken Sie die Taste „Datei öffnen“. Jetzt öffnet sich das Fenster zum Öffnen einer Datei.

① Taste für Öffnen der Datei

Wählen Sie den Speicherort, entweder den internen Speicher der Maschine oder einen USB-Stick. Der Ordner „Ordff“ wird angezeigt.

ANMERKUNG:



- Wenn Sie bereits Ordner erstellt haben, erscheinen diese ebenfalls.
- Wenn Sie den gewünschten Ordner oder die Datei nicht auf der Seite finden, drücken Sie die Taste nächste oder vorherige Seite ②, um die anderen Seiten anzuzeigen.

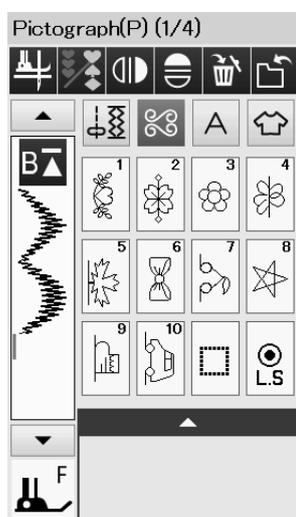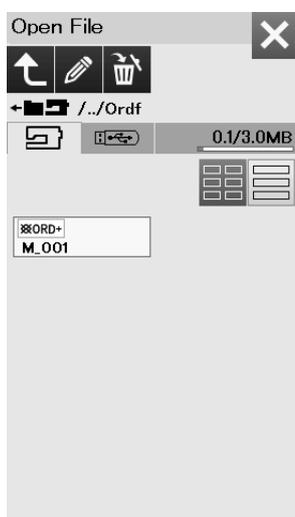

Wählen Sie den gewünschten Ordner, woraufhin die Dateiliste erscheint.

Wählen Sie die gewünschte Datei aus.

Der Bildschirm kehrt zum normalen Nähfenster zurück, welches die gespeicherte Musterkombination oder das Monogramm anzeigt.

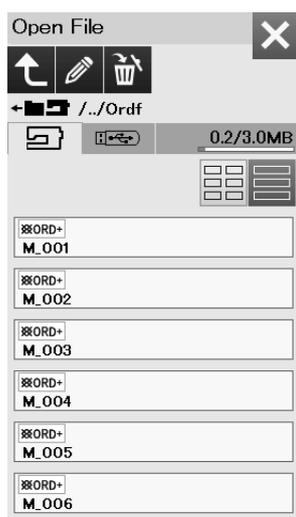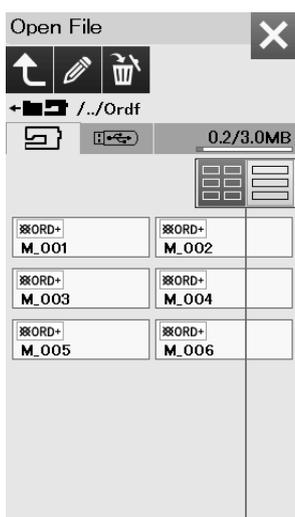

Drücken Sie eine der Layout-Tasten ③, um das Layout der Dateiliste wie abgebildet auszuwählen.


③

NÄHTECHNIK


Nähetechnik

Nähetechnik ist eine einzigartige Funktion, über die Sie Anleitungen für 12 nützliche Näharbeiten erhalten. Drücken Sie die Nähetechnik-Taste. Das Menü Nähetechnik wird geöffnet.

Die 12 Näharbeiten sind folgende:

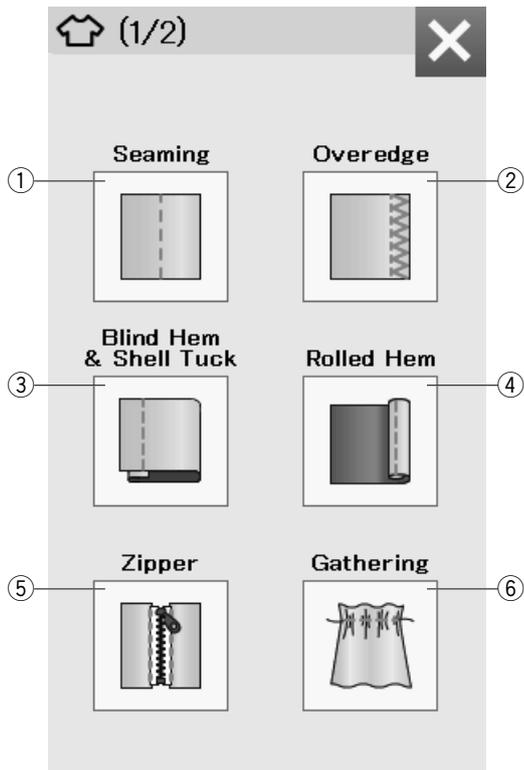






- ① Säumen
- ② Kantennähen
- ③ Blindsaum und Muschelsaum
- ④ Rollsaum
- ⑤ Einnähen von Reißverschlüssen
- ⑥ Kräuseln

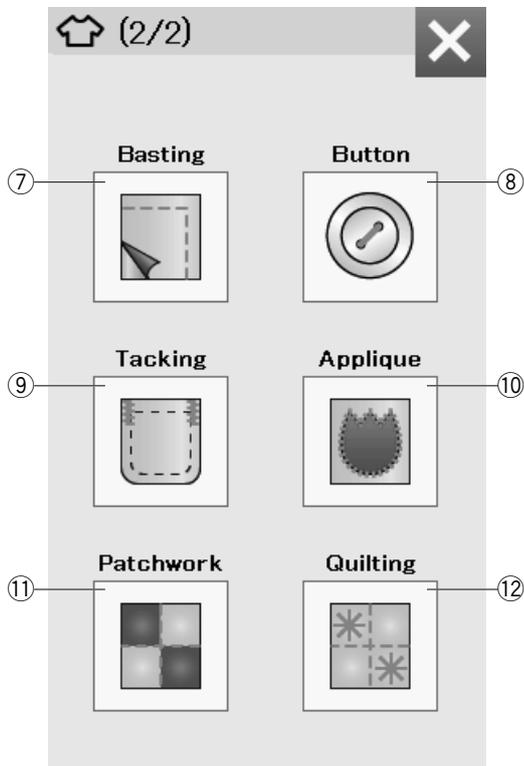

- ⑦ Heften
- ⑧ Knöpfe annähen
- ⑨ Riegel nähen
- ⑩ Applikation
- ⑪ Patchwork
- ⑫ Quilten

Nähen von Säumen

Es gibt 4 Stichtypen zum Säumen in dieser Gruppe.

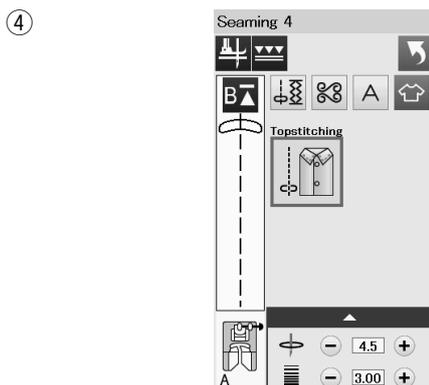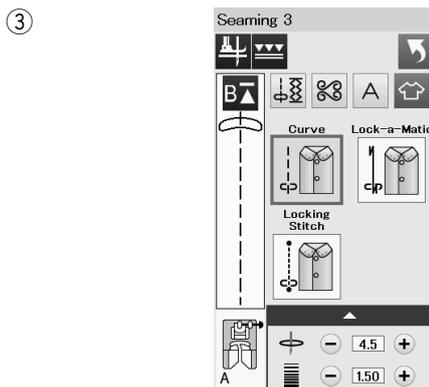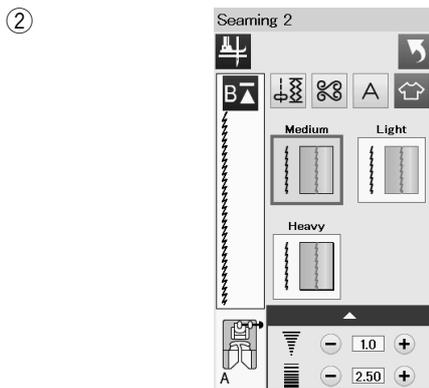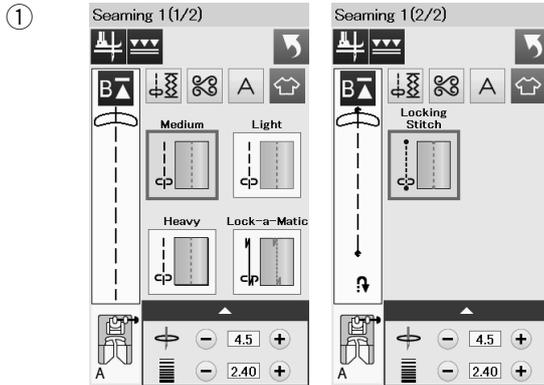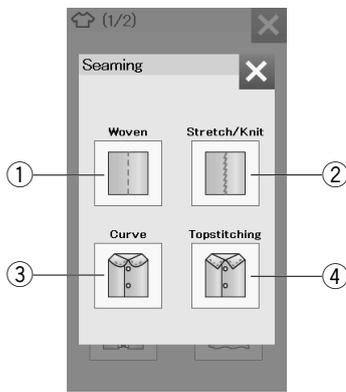

① Webstoffe (Geradstich 1)

Geradstiche zum Säumen normaler Webstoffe.

② Stretch/Maschenware (Geradstich 2)

Schmale Stretchstiche zum Säumen von Stretchstoffen oder Maschenware.






③ Bogen (Geradstich 3)

Kurze Geradstiche zum Säumen von Bogenlinien.

④ Übersteppen (Geradstich 4)

Langer Geradstich zum Übersteppen mit dicken Fäden.

Kanten

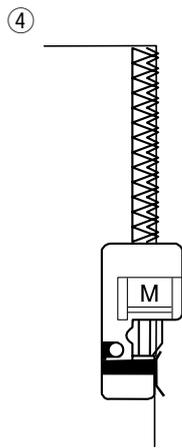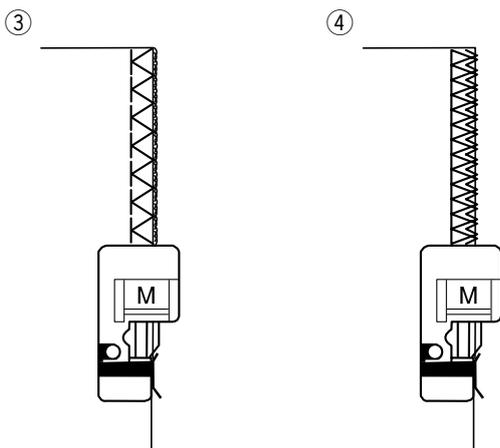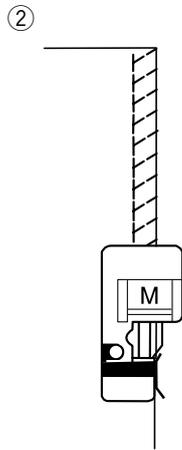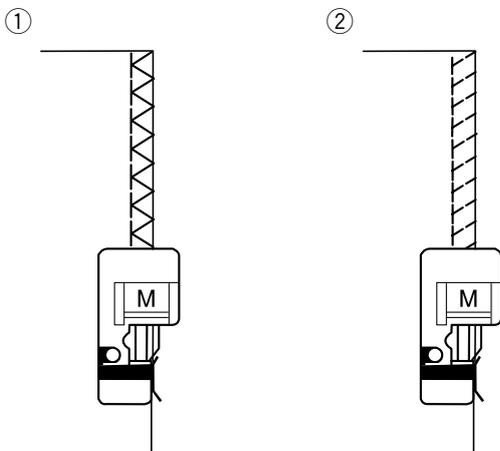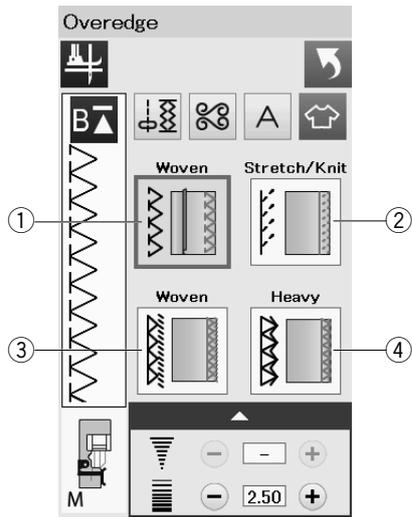

① **Webstoffe**

Versäuberungsstich für normale Webstoffe.

② **Stretch/Maschenware**

Strickkantenstich zum Bearbeiten der Schnittkanten von Stretchstoffen oder Maschenware.

Verwenden Sie für besserer Ergebnisse den Zick-Zack-Nähfuß A und belassen Sie beim Nähen eine ausreichend große Nahtzugabe.





Schneiden Sie die Nahtzugabe nach dem Nähen nahe an den Stichen ab (siehe Seite 32).

③ **Webstoffe**

Overlock-Stich wie bei professionellen Overlock-Maschinen.

④ **Schwer**

Doppelter Kantenstich, um das Ausfransen von Schnittkanten von Leinen und Gabardine zu verhindern.

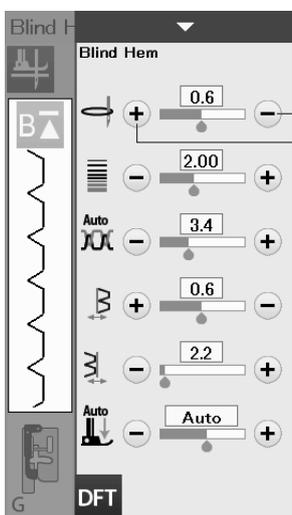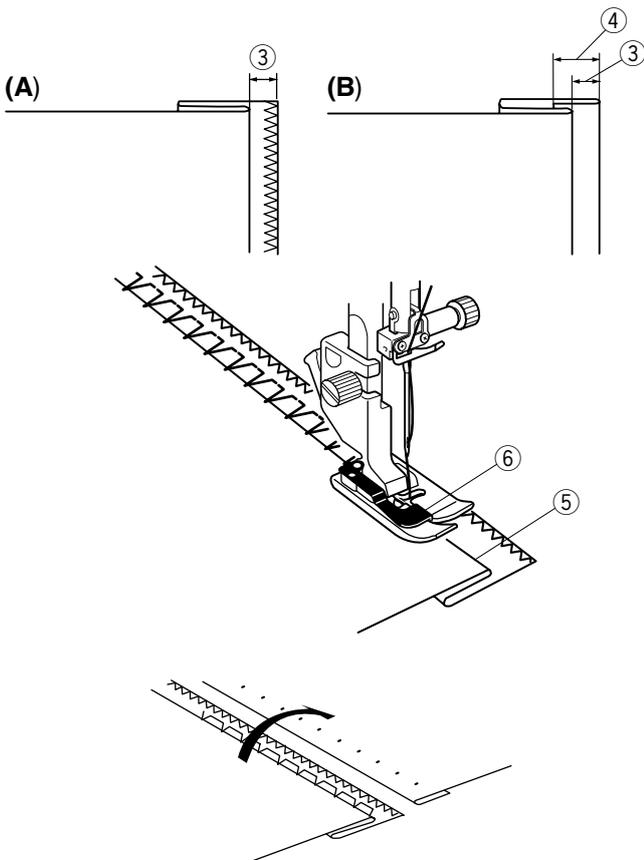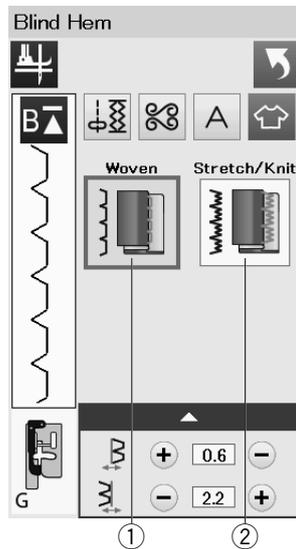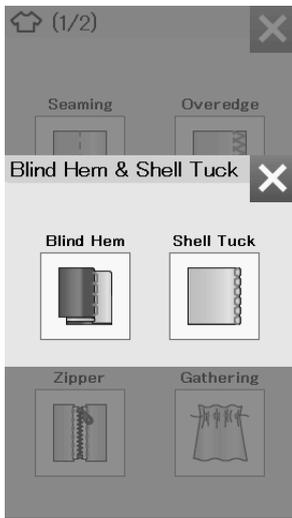

Blindsaum

Wählen Sie „Blindsaum“.

Die folgenden 2 Optionen stehen zur Auswahl.

① Webstoffe

Zum Blindsäumen normaler Webstoffe.

② Stretch/Maschenware

Zum Blindsäumen von Stretchstoffen oder Maschenware.

Nähen:

Befestigen Sie den Blindstichfuß G.

Falten Sie den Stoff, um einen Saum mit einer Nahtzugabe von 0,5 cm zu bilden (siehe Abbildung).

③ 0,5 cm

(A) Mittelschwere bis schwere Stoffe: Die Schnittkante sollte versäubert werden.

(B) Feine Stoffe: Falten Sie die Schnittkante um 1 cm.

④ 1 cm

Positionieren Sie den Stoff so, dass die Falte links neben der Fußführung liegt. Senken Sie den Nähfuß.

Die Nadel muss, wenn sie nach links geführt wird, die gefaltete Kante gerade noch durchstechen.

Justieren Sie bei Bedarf die Nadelsenkposition.

Beginnen Sie zu nähen, und führen Sie die Falte an der Führung entlang.

⑤ Falte

⑥ Führung

Falten Sie den Stoff nach dem Nähen auseinander.

Die Naht ist auf der rechten Stoffseite fast unsichtbar.

Einstellen der Nadelsenkposition

Drücken Sie die Einstelleiste, um das manuelle Einstellfenster zu vergrößern.

Drücken Sie Taste „+“ ⑦ in der oberen Reihe, um die Nadelsenkposition nach links zu bewegen.


Drücken Sie Taste „-“ ⑧ in der oberen Reihe, um die Nadelsenkposition nach rechts zu bewegen.

Die Nadelsenkposition kann sich ändern, während die Stichbreite (2,8 mm) konstant bleibt.

Der Abstand zwischen der linken Nadelsenkposition und der Fußführung wird in Millimetern angegeben.

ANMERKUNG:

Sie können die Stichbreite ändern, indem Sie die rechte Nadelsenkposition verschieben.

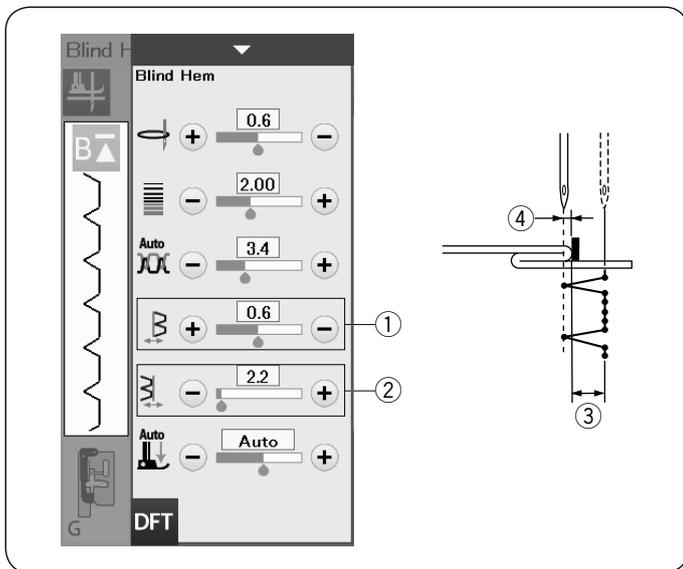


Ändern der Blindsaumstichbreite

Drücken Sie die Taste „+“ in der unteren Reihe ② um die Stichbreite zu erhöhen ③.

Drücken Sie die Taste „-“ in der unteren Reihe ② um die Stichbreite zu verringern ③.

ANMERKUNG:

Sie können die linke Nadelposition ④ mit der „+“ und „-“ Taste versetzen ①.

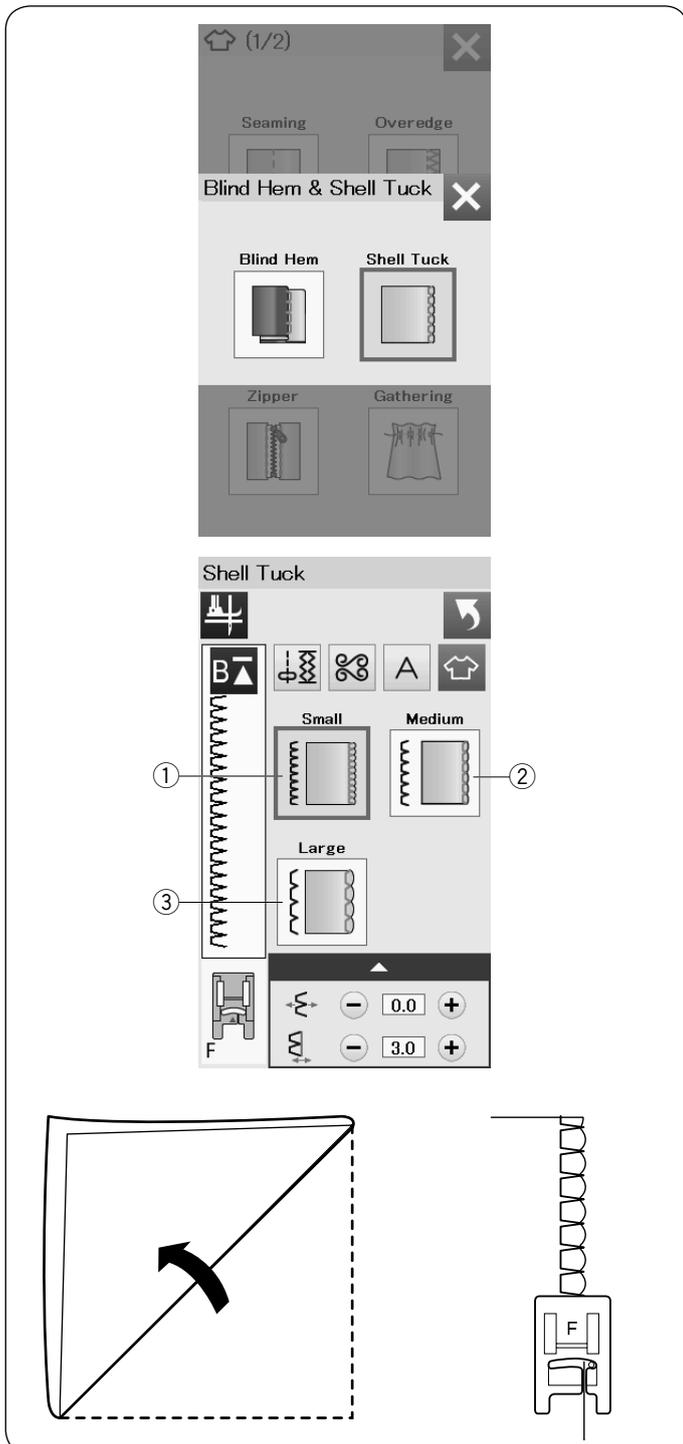

Muschelsaum

Wählen Sie „Muschelsaum“.

Die folgenden 3 Optionen stehen zur Auswahl.

① Klein
Enger Muschelsaumstich

② Mittel
Muschelsaumstich mit mittlerer Breite

③ Groß
Normaler Muschelsaumstich


Nähen:

Benutzen Sie einen leichten Stoff (wie z.B. Trikot).

Falten Sie den Stoff wie abgebildet diagonal, und nähen Sie über die Faltkante.

Achten Sie darauf, dass die Nadel gerade über die gefaltete Kante hinausgeht.

Sollen mehrere Muschelsäume genäht werden, wahren Sie einen Abstand von mindestens 1,5 cm zwischen den Reihen.

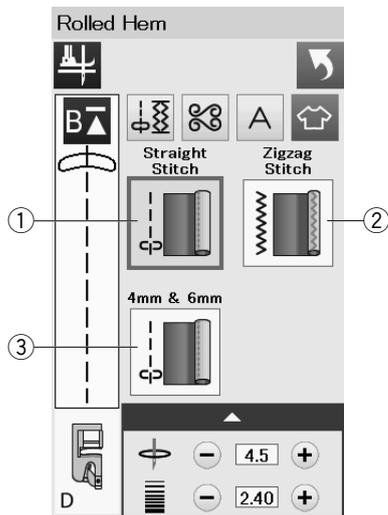

Rollsäum

① Geradstich





Rollsäumen mit Geradstich

② Zick-Zack-Stich

Rollsäum mit engem Zick-Zack-Stich

③ 4 mm und 6 mm

Rollsäum mit optionalen Rollsäumfüßen D1 und D2

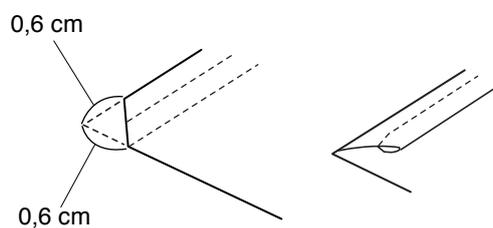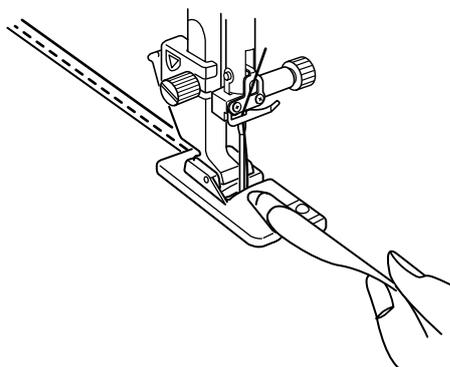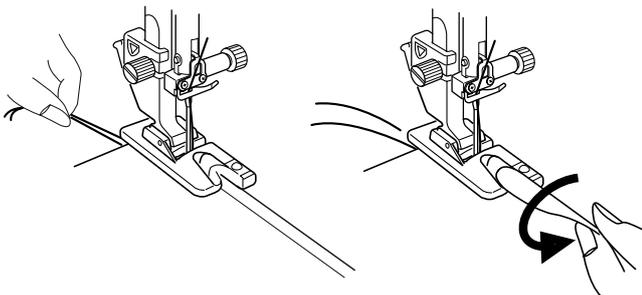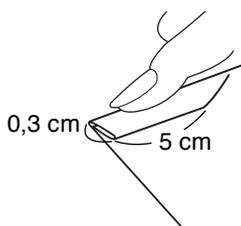

Nähen:

Bringen Sie den Rollsäumfuß D an.





Falten Sie die Stoffkante zweimal, um einen Saum von 0,3 cm Breite und ca. 5 cm Länge zu bilden. Drücken Sie die Kanten zusammen.

Legen Sie den Stoff so auf, dass die Saumkante auf die Fußführung ausgerichtet ist. Drehen Sie das Handrad, um die Nadel auf den Ausgangspunkt abzusenken.

Senken Sie den Fuß, und nähen Sie bei gleichzeitigem Anheben der Stoffkante, damit sie glatt und gleichmäßig in die Schnecke des Rollsäumfußes transportiert wird.

ANMERKUNG:

Schneiden Sie 0,6 cm von den Ecken ab, damit diese nicht zu dick werden.

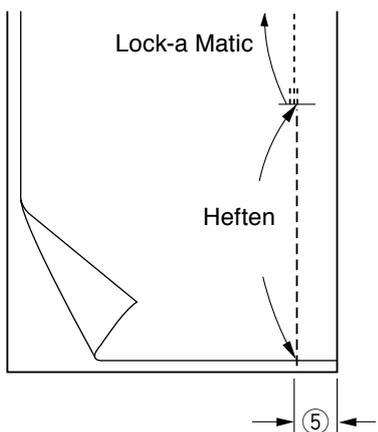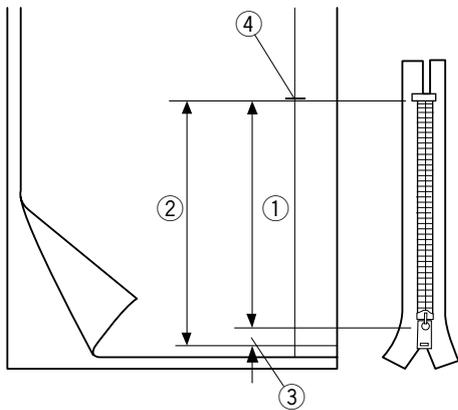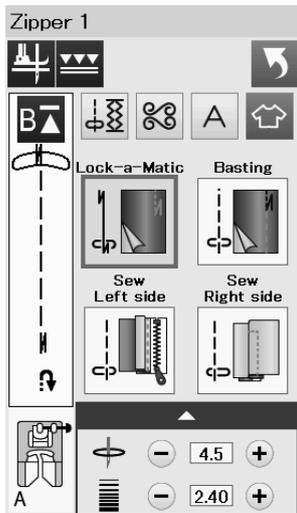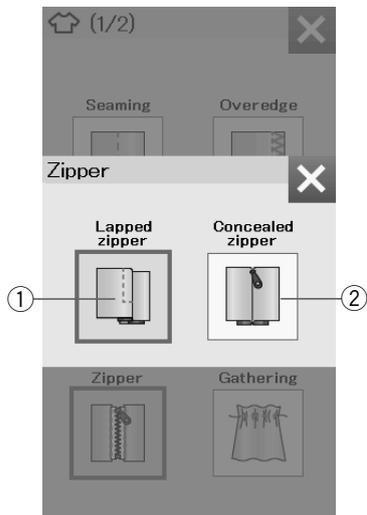

Einnähen von Reißverschlüssen

① Normaler Reißverschluss

Zum Einnähen eines Reißverschlusses mit Reißverschlussfuß E

② Verdeckter Reißverschluss

Zum Einnähen eines verdeckten Reißverschlusses mittels optionalem verdecktem Reißverschlussfuß Z

Einnähen von normalen Reißverschlüssen

Drücken Sie das Symbol für einen normalen Reißverschluss, und das Fenster für Reißverschlussnähen erscheint.

Drücken Sie auf das Nähschritt-Symbol, so dass die Maschineneinstellung automatisch für jeden Nähschritt angepasst wird.

Vorbereitung des Stoffes

Fügen Sie 1 cm zur Größe des Reißverschlusses hinzu. Dies ist die Gesamtgröße der Öffnung. Markieren Sie das Ende der Öffnung.

- ① Reißverschlussgröße
- ② Öffnungsgröße
- ③ 1 cm
- ④ Ende der Öffnung

Bringen Sie den Zick-Zack-Fuß A an.



Lock-a-Matic

Legen Sie die rechten Stoffseiten aufeinander und nähen Sie bis zum Ende der Öffnung. Dabei ist eine Nahtzugabe von 2 cm zu berücksichtigen.

- ⑤ 2 cm



Heften

Heften Sie die Reißverschlussöffnung.






Nähen der linken Seite

Bringen Sie den Reißverschlussfuß E an.
Falten Sie die linke Nahtzugabe um. Legen Sie die rechte Nahtzugabe um, um eine Falte von 0,2 bis 0,3 cm zu bilden.

Legen Sie die Reißverschlusszähne neben die Falte, und heften Sie diese an.

- ① 0,2-0,3 cm
- ② Reißverschlusszähne
- ③ Falte

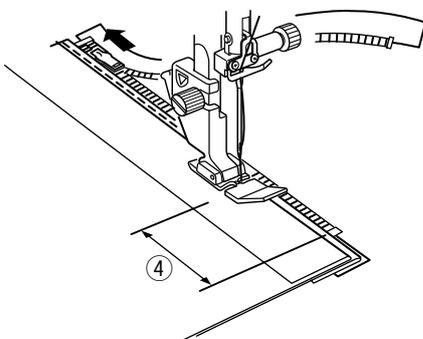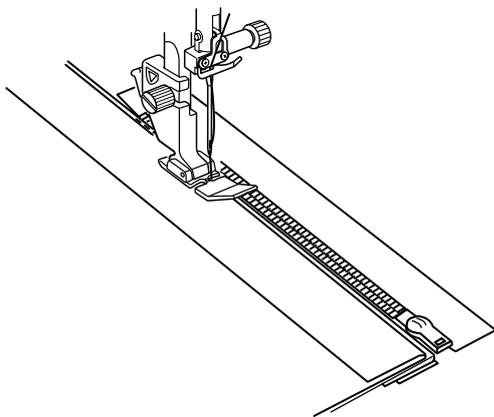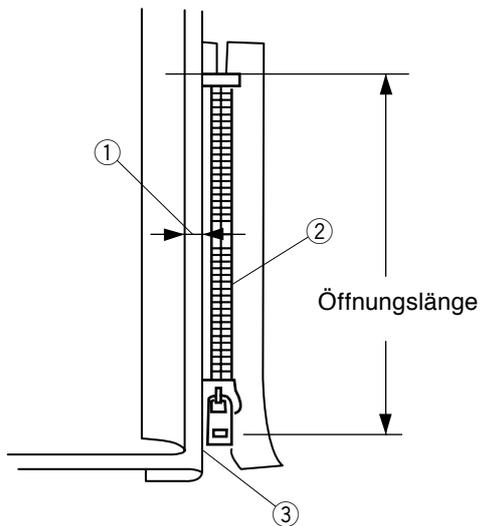

Senken Sie den Fuß auf die Oberseite am unteren Ende des Reißverschlusses, so dass die Nadel den Stoff neben der Falte und das Reißverschlussband durchsticht.

Nähen Sie am Reißverschluss entlang, und führen Sie dabei die Reißverschlusszähne an der Kante des Fußes entlang.


Nähen Sie durch alle Stofflagen neben der Falte.

Halten Sie die Maschine 5 cm vor der Stelle an, an welcher der Reißverschlussfuß E den Schieber am Reißverschlussband erreicht.

- ④ 5 cm

Heben Sie den Fuß an, und öffnen Sie den Reißverschluss.

Senken Sie den Fuß, und nähen Sie den Rest der Naht.

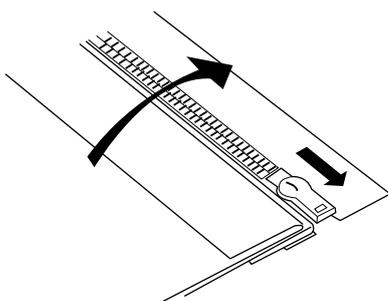

Schließen Sie den Reißverschluss, und legen Sie den Stoff so, dass die rechte Stoffseite nach oben zeigt.



Heften

Ersetzen Sie den Nähfuß durch den Zick-Zack-Fuß A. Heften Sie den aufgeschlagenen Stoff und das Reißverschlussband zusammen.

① Heften



Nähen der rechten Seite

Ersetzen Sie den Nähfuß durch den Reißverschlussfuß E. Steppen Sie rückwärts bis auf 1 cm breit über das Ende der Öffnung und drehen Sie den Stoff um 90 Grad. Nähen Sie durch das Kleidungsstück und das Reißverschlussband, und führen Sie die Reißverschlusszähne dabei entlang der Kante des Fußes.

Halten Sie ca. 5 cm von der Oberkante des Reißverschlusses an.





Senken Sie die Nadel in den Stoff, heben Sie den Fuß an, und entfernen Sie die Heftstiche.

② Heftstiche

Öffnen Sie den Reißverschluss, so dass der Schieber hinter dem Fuß liegt.

Senken Sie den Fuß, und nähen Sie den Rest der Naht; achten Sie dabei darauf, dass die Naht gleichmäßig genäht wird.

Entfernen Sie die Heftstiche.

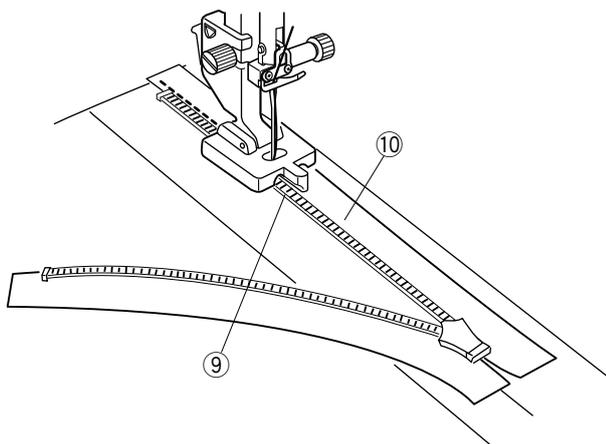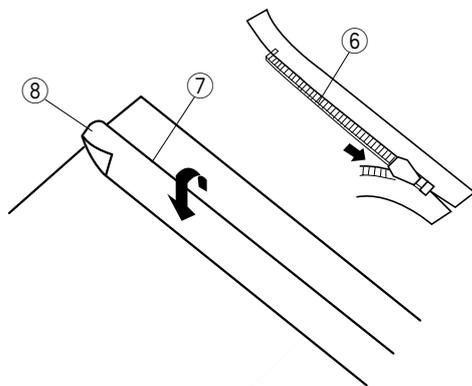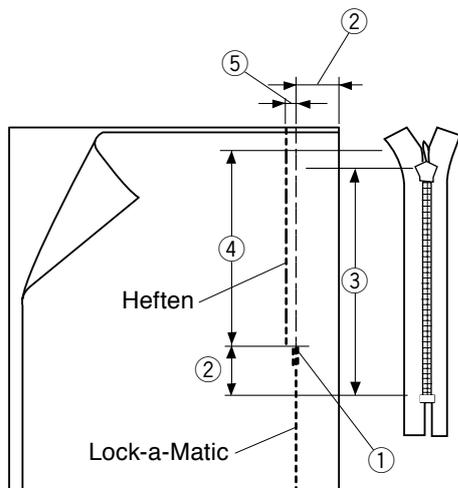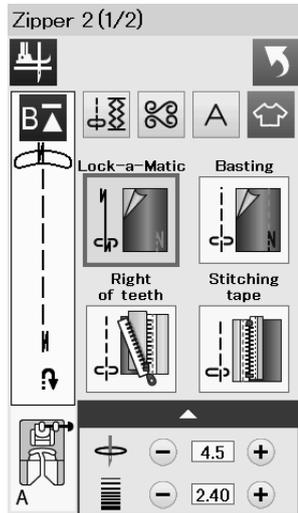

Einnähen von verdeckten Reißverschlüssen (Optionales Zubehör)

Drücken Sie das Symbol für den verdeckten Reißverschluss, und die detaillierten Symboltasten erscheinen.

Halten Sie einen verdeckten Reißverschluss bereit, der 2 cm länger als die Öffnungsgröße ist.

Drücken Sie auf das Nähschritt-Symbol, so dass die Maschineneinstellungen automatisch für jeden Nähschritt angepasst werden.



Lock-a-Matic

Bringen Sie den Zick-Zack-Fuß A an. Legen Sie die rechten Stoffseiten aufeinander und nähen Sie bis zum Ende der Öffnung. Dabei ist eine Nahtzugabe von 2 cm zu berücksichtigen. Drücken Sie die Rückwärtstaste, um die Nähte zu vernähen.

- ① Ende der Öffnung
- ② 2 cm
- ③ Reißverschlussgröße
- ④ Öffnungsgröße



Heften

Heften Sie die Öffnung auf 0,3 cm innerhalb der Nahtlinie.

- ⑤ 0,3 cm

Falten Sie die linke Nahtzugabe auf das Oberteil. Öffnen Sie den Reißverschluss, und legen Sie ihn auf die rechte Nahtzugabe. Die Rückseite des Reißverschlusses zeigt nach oben. Legen Sie die Reißverschlusszähne neben die Naht.

- ⑥ Reißverschlusszähne
- ⑦ Naht
- ⑧ Linke Nahtzugabe








Rechte Seite der Zähne

Bringen Sie den verdeckten Reißverschlussfuß Z an. Heben Sie die Reißverschlusszähne rechts an, und senken Sie den Fuß, so dass die linke Rille des Fußes auf die Reißverschlusszähne trifft. Nähen Sie durch den Stoff und das Reißverschlussband bis zum Ende der Öffnung.

Nähen Sie Rückwärtsstiche, um die Naht zu vernähen.

- ⑨ Linke Rille
- ⑩ Reißverschlussband

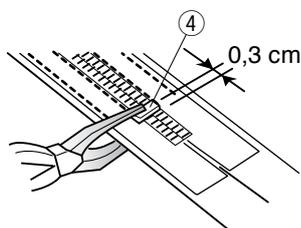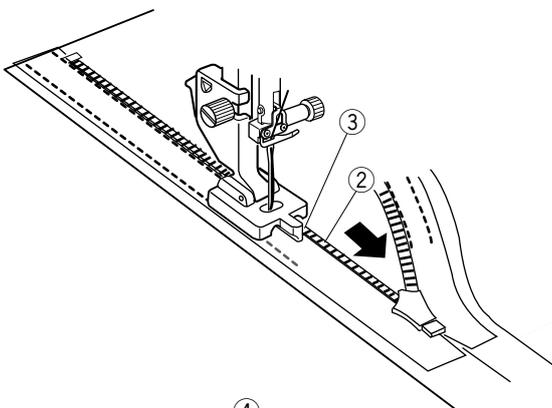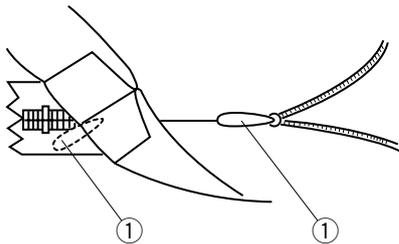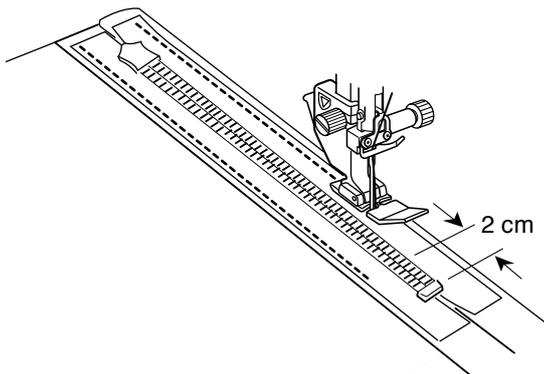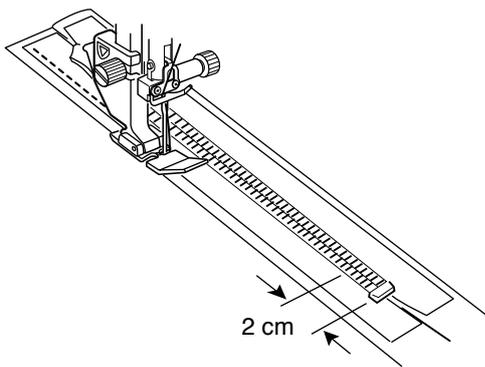

Annähen des Reißverschlussbandes

Heben Sie den Fuß an, und schließen Sie den Reißverschluss.

Ersetzen Sie den Fuß durch den Reißverschlussfuß E. Legen Sie das Oberteil nach rechts.

Nähen Sie an der Kante des linken Reißverschlussbands entlang, und nähen Sie 2 cm vor dem Ende des Reißverschlusses Rückwärtsstiche, um die Naht zu vernähen.



Annähen des Reißverschlussbandes

Drehen Sie das Oberteil um, und falten Sie es nach links.

Nähen Sie an der Kante des linken Reißverschlussbands entlang, und nähen Sie 2 cm vor dem Ende des Reißverschlusses Rückwärtsstiche, um die Naht zu vernähen.



Linke Seite der Zähne

Stellen Sie den Fuß hoch, und ersetzen Sie ihn durch den verdeckten Reißverschlussfuß Z.

Entfernen Sie die Heftstiche.

Öffnen Sie den Reißverschluss, und fügen Sie den Zipper zwischen Stoff und Reißverschlussband ein, damit der Schieber den Anschlag erreichen kann.

① Zipper

Heben Sie die Reißverschlusszähne links an und senken Sie den Fuß, so dass die rechte Rille des Fußes auf die Reißverschlusszähne trifft.


Nähen Sie durch den Stoff und das Reißverschlussband bis zum Ende der Öffnung. Nähen Sie Rückwärtsstiche, um die Naht zu vernähen.

② Reißverschlusszähne

③ Rille

Schieben Sie den Anschlag auf 0,3 cm unterhalb des Öffnungsendes, und ziehen Sie den Anschlag mit einer Zange an.

④ Anschlag

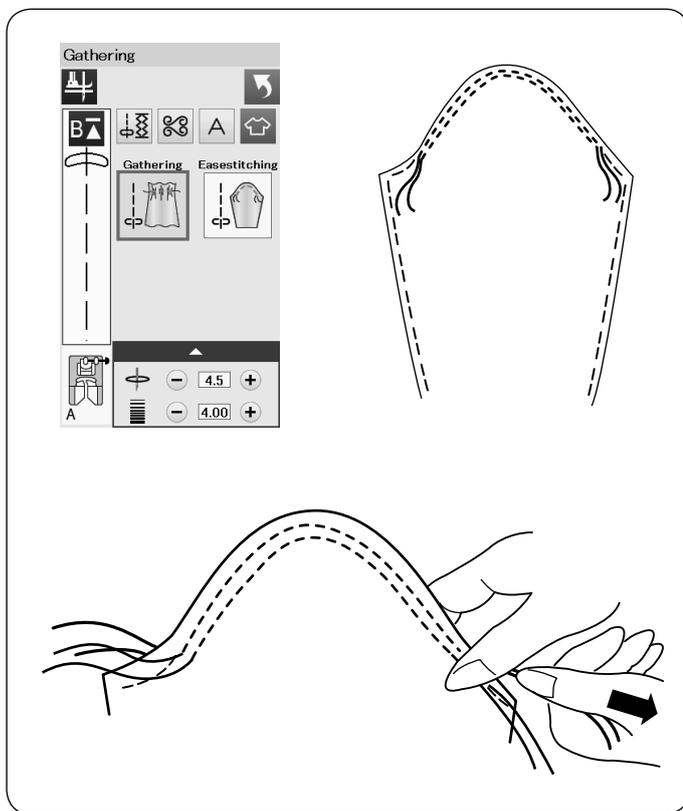


Kräuseln

Außer dem herkömmlichen Kräuselstich bietet dieser Abschnitt einen Sonderstich zum Kräuseln oder Einhalten von Ärmeln.

Kräuseln von Ärmeln

Lassen Sie von Ober- und Unterfaden je 10 cm stehen. Nähen Sie ein Nahtpaar im Abstand von 3 mm an der Ärmeloberkante entlang.

Ziehen Sie an den Unterfäden, um die Ärmelkante vorsichtig zusammen zu ziehen, und passen Sie die Kräuselung der Ärmellochgröße an.

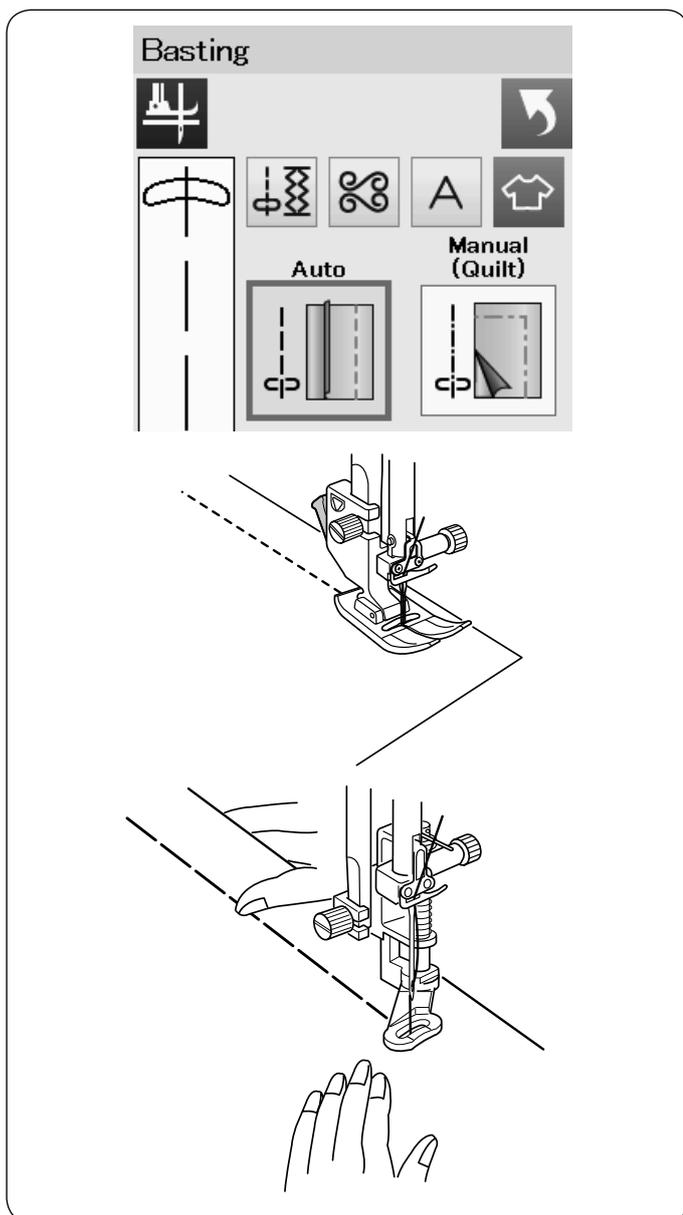

Heften

Es gibt 2 Heftstiche in diesem Abschnitt.

Heften (automatisch)

Dieser Stich wird zum Heften von Reißverschlussband und Stoffteilen benutzt. Er wird wie Geradstich genäht.

Heften (manuell / quilten)

Bringen Sie den Stopfuß PD-H an. Senken Sie den Transporteur.





ANMERKUNG:

Für Anleitungen zum Befestigen des Stopfußes PD-H siehe Seite 19.

Nähen

Halten Sie den Stoff stramm, und treten Sie auf den Fußanlasser. Die Maschine näht einen Stich und hält dann automatisch an.

Schieben Sie den Stoff für den nächsten Stich nach hinten.

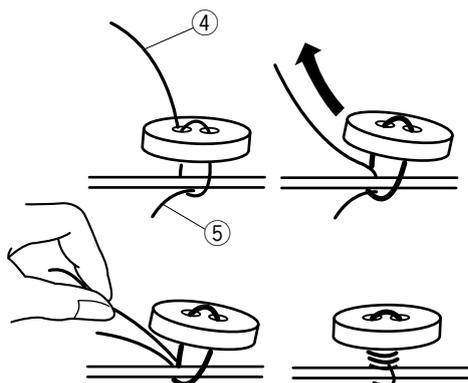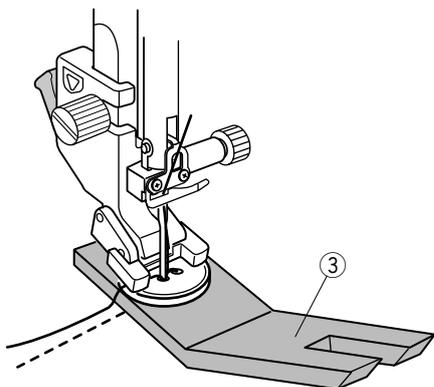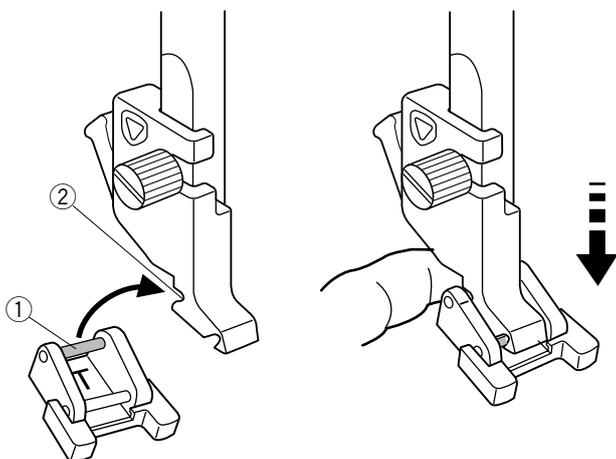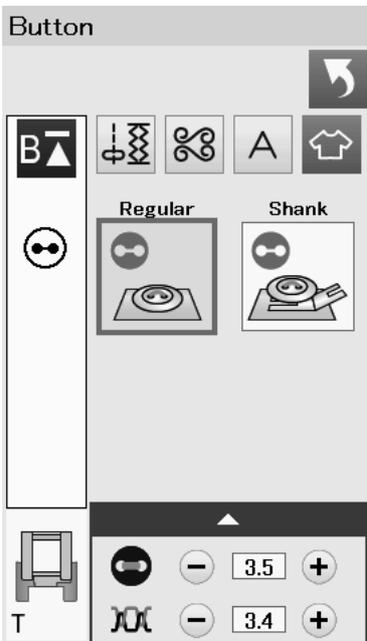

Annähen von Knöpfen

Beim Annähen von Knöpfen an dicke Stoffe müssen Sie eventuell mit Hilfe der Distanzplatte einen Stiel bilden.

Wählen Sie „Schaff“.

Versenken Sie den Transporteur.

Anbringen des Knopfannähfußes T

Denken Sie daran, die Verriegelungstaste zu drücken, um die Maschine zu verriegeln.

Setzen Sie den hinteren Stift am Fuß in die hintere Rille des Fußhalters ein.

- ① Hinterer Stift
- ② Hintere Rille

Senken Sie den Nähfußhebel vorsichtig, und halten Sie den Fuß dabei mit den Fingern fest, um ihn einzusetzen. Drücken Sie zum Entriegeln der Maschine die Entriegelungstaste.

Legen Sie einen Knopf auf den Stoff, und senken Sie die Nadel in das linke Knopfloch, indem Sie das Handrad manuell drehen.

Schieben Sie die Distanzplatte unter den Knopf. Senken Sie den Fuß ab, um den Knopf in dieser Stellung festzuhalten. Richten Sie dabei die Position des Knopfes aus.

- ③ Distanzplatte

Stellen Sie die Nadel hoch, indem Sie das Handrad mehrere Male drehen, bis die Nadelstange nach rechts schwenkt.

Drücken Sie die Taste „+“ oder „-“, so dass die Nadel das rechte Loch im Knopf durchsticht. Die maximale Stichbreite beträgt 0,7 cm.

Beginnen Sie zu nähen, bis die Maschine automatisch anhält.

Nehmen Sie den Stoff aus der Maschine.

Schneiden Sie Ober- und Unterfaden ab und lassen Sie dabei mindestens 10 cm stehen.

Schneiden Sie die Fäden vom Nahtanfang nahe am Stoff ab.

Führen Sie den Oberfaden nach Nähende durch die linke Öffnung im Knopf, zwischen Knopf und Stoff.






Ziehen Sie am Oberfaden, um den Unterfaden zur rechten Stoffseite zu bringen.

- ④ Oberfaden
- ⑤ Unterfaden

Wickeln Sie die Fäden, um einen Fadenstiel zu bilden, und verknoten Sie diese.

ANMERKUNG:

Die Distanzplatte kann nicht verwendet werden, wenn der Knopf zu dick ist.

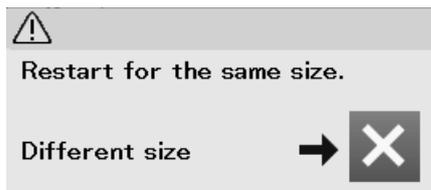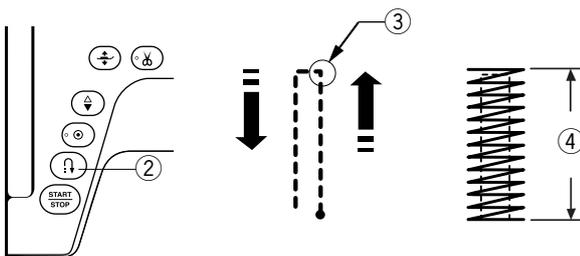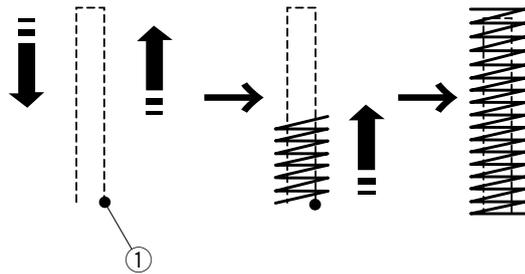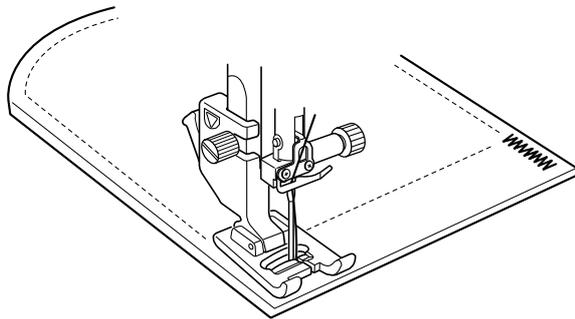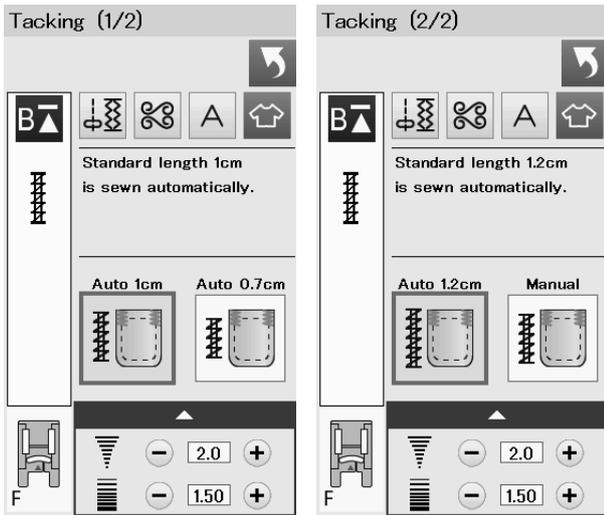

Riegel nähen

Riegel dienen z. B. zum Verstärken von Taschen, Schrittnähten und Gürtelschlaufen.

Es stehen 3 vorprogrammierte und eine frei programmierbare Riegelgröße zur Verfügung.

Bringen Sie den Satinstichfuß F an.

Automatisches Riegelnähen

Senken Sie die Nadel am Ausgangspunkt ab, und beginnen Sie zu nähen.

Die Maschine näht den Riegel der gewählten Größe und hält bei Fertigstellung automatisch an.

① Ausgangspunkt

Manuelles Riegelnähen

Starten Sie die Maschine, nähen Sie auf die erforderliche Länge ③, und drücken Sie dann die Rückwärtstaste ②. Dadurch wird die Riegellänge eingestellt ④.

Nähen Sie weiter, bis die Maschine automatisch anhält.

③ Erforderliche Länge


ANMERKUNG:

Die maximale Länge eines Riegels beträgt 1,5 cm.




Nähen eines Riegels gleicher Größe

Nähen Sie einen zweiten Riegel gleicher Größe, indem Sie einfach die Maschine starten und nähen, bis die Maschine automatisch anhält.

Soll als nächstes ein größerer oder kleinerer Riegel genäht werden, drücken Sie die Taste X.

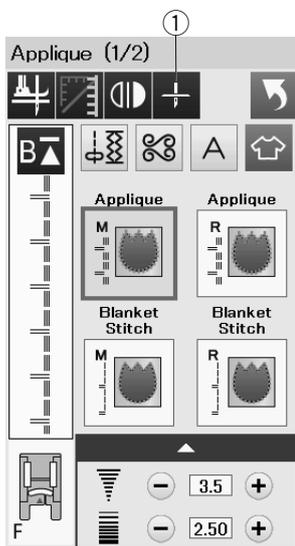

M **R**

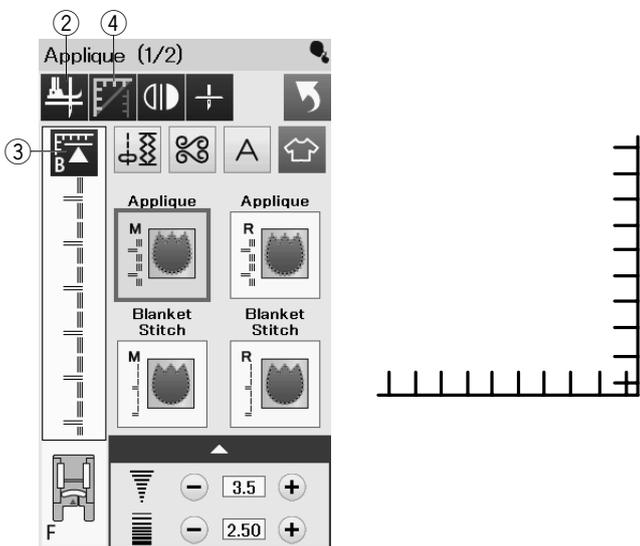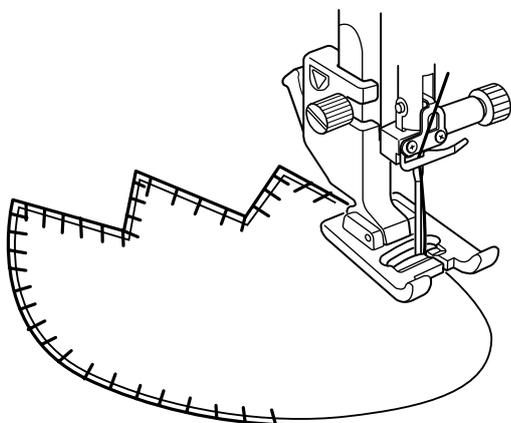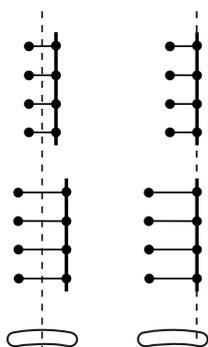

Applikation

Es gibt 6 Typen von Applikationsstichen in diesem Abschnitt.

Sie können die Nadelstopposition entweder auf Hochstellen oder auf Senken ändern, wenn Sie die Taste Nadelstopposition drücken.

① Taste Nadelstopposition

Der Buchstabe über dem Stichbild bezeichnet die Grundlinie der Nadelsenkposition.

M: Mitte (Zentrum)

R: Rechts

Sie können die Grundlinie ohne Änderung der Stichbreite justieren, indem Sie die Tasten „+“ oder „-“ in der unteren Reihe drücken.

Drehen an Applikationsecken

Wenn Sie eine Applikation mit spitzen Ecken nähen, können Sie die Fußhebeoption aktivieren, so dass sich der Nähfuß automatisch hebt, wenn die Maschine angehalten wird.

Drücken Sie die Fußhebetaste, um diese Option einzuschalten.

② Fußhebetaste / Stoffdrehtaste

ANMERKUNG:

Achten Sie darauf, dass die Nadel beim Anhalten der Maschine am Außenrand der Applikation abgesenkt wird.

Neustart von der Ecke

Drücken Sie die Neustarttaste, bevor Sie mit dem Nähen in der neuen Richtung beginnen, um vom Anfang des Musters zu nähen.

③ Neustarttaste

Für Applikationsstiche sind zwei Neustartoptionen verfügbar.

Drücken Sie die Eckennähtaste, um normalen Neustart oder Eckneustart zu wählen.

Das Tastensymbol ändert sich bei Drücken der Taste zwecks Anzeige der gewählten Option.




④ Eckennähtaste

Normaler Neustart:

Nähen Sie einen Vernähstich, und beginnen Sie dann vom Anfang des Musters an zu nähen.

Eckneustart:

Beginnen Sie das Nähen vom Anfang des Musters ohne Vernähstich.

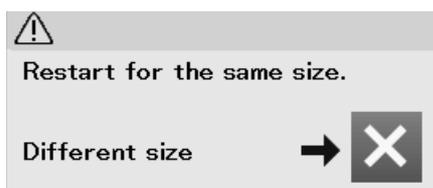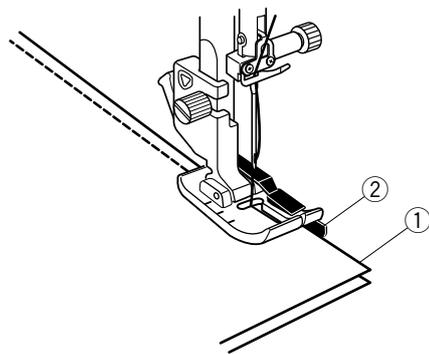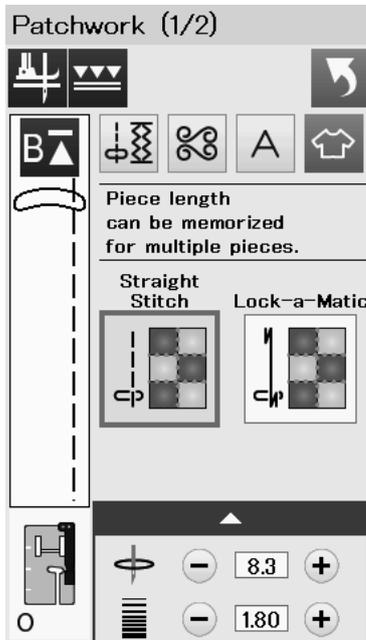

Patchwork

Zusammennähen von Patchworkteilen
In diesem Abschnitt finden sich 3 Stiche für das
Zusammennähen von Patchworkteilen.

Die Vorgabeeinstellung für die Stichtlänge ist 1,8 mm. Dies
ist ideal für das Zusammennähen von Patchworkteilen.
Sie können die Stichtlänge durch Drücken der Taste „+“
oder „-“ jedoch individuell verändern.

Bringen Sie den 1/4"-Fuß O (optionales Zubehör) an, der
für eine gleichbleibende Nahtzugabe von 1/4" (6 mm)
sorgt.

Legen Sie 2 Stoffstücke so zusammen, dass die rechten
Stoffseiten aufeinander liegen.

Legen Sie die Patchworkteile so unter den Fuß, dass die
Stoffkanten an der Führung am Nähfuß ausgerichtet sind.


- ① Stoffkanten
- ② Führung am 1/4"-Fuß O

Wenn Sie die Maschine anhalten, erscheint eine
Nachricht.

Drücken Sie die Taste OK, um die Nahtlänge zu
speichern und eine weitere Naht gleicher Länge zu
nähen.

Drücken Sie die Taste X, um eine andere Größe zu
nähen.


Am Ende der ersten Naht erscheint ein Hinweis.
Zum Nähen einer Naht gleicher Länge starten Sie die
Maschinen einfach neu.

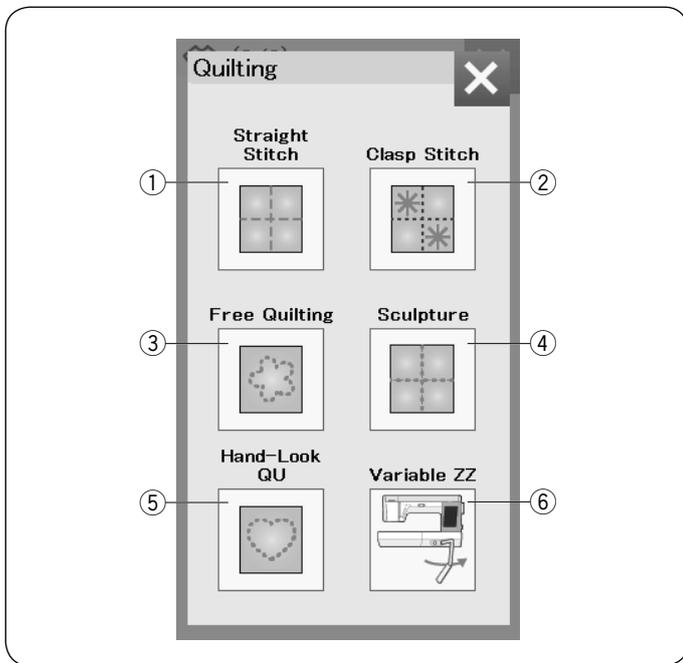

Quilten

In diesem Abschnitt sind 6 geeignete Stichtypen für Quilten verfügbar.

- ① Geradstiche (mit Obertransport)
- ② Verbindungsstiche
- ③ Freihandquiltstiche
- ④ Reliefstiche (mit Obertransport)
- ⑤ Antik-Quiltstiche
- ⑥ Variable Zick-Zack-Stiche

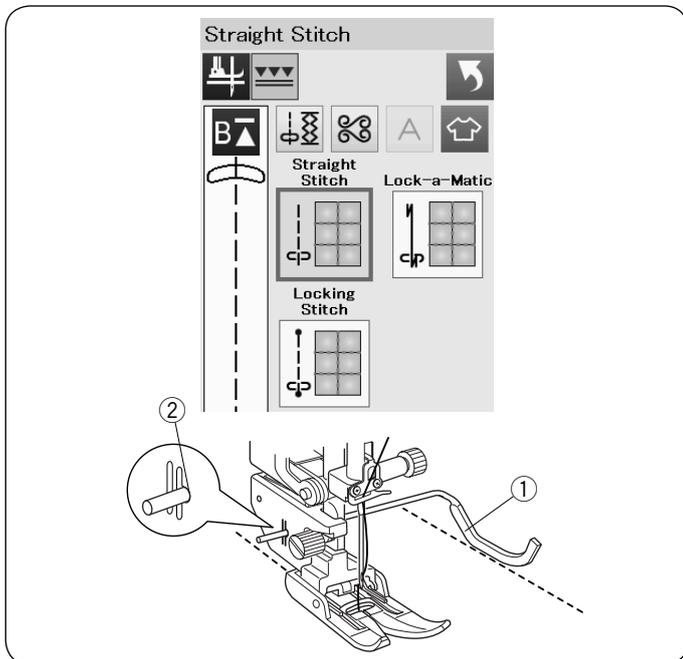

Geradstiche (mit Obertransport)

Geradstiche in diesem Abschnitt sind geeignet zum Säumen von Quiltlagen mit dem Obertransportfuß (optionales Zubehör) (siehe Seite 19 für die Anleitung zum Befestigen). Falls Sie den Zick-Zack-Fuß A verwenden wollen, beachten Sie Seite 57.

Quiltlineal (Optionales Zubehör)


Das Quiltlineal (optionales Zubehör) erleichtert das Nähen paralleler Nahtreihen in gleichen Abständen voneinander.

Setzen Sie das Quiltlineal in die Öffnung an der Rückseite des Fußhalters ein.

Bringen Sie das Quiltlineal auf den gewünschten Abstand.

- ① Quiltlineal
- ② Öffnung

Folgen Sie beim Nähen der vorherigen Stichreihe mit dem Quiltlineal.


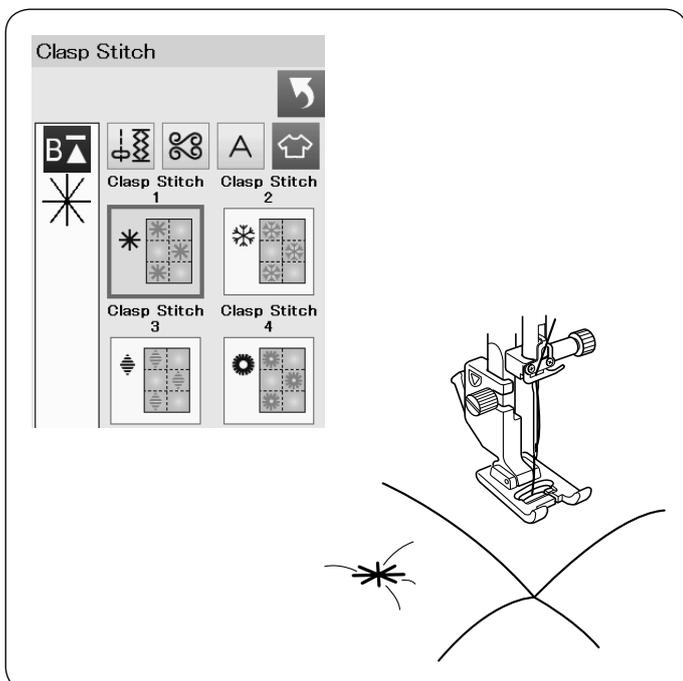


Verbindungsstiche

Mit den Verbindungsstichen können Sie mehrere Stoff- und Füll-Lagen vernähen.

Verwenden Sie den Satinstichfuß F.

Die Maschine näht eine Mustereinheit und stoppt bei Fertigstellung automatisch mit angehobener Nadel.

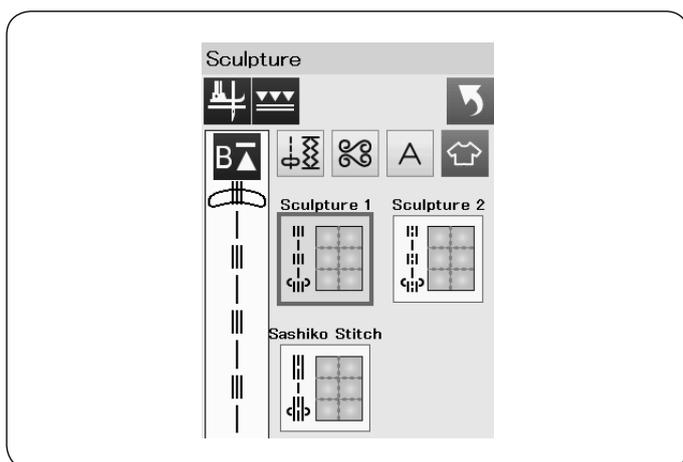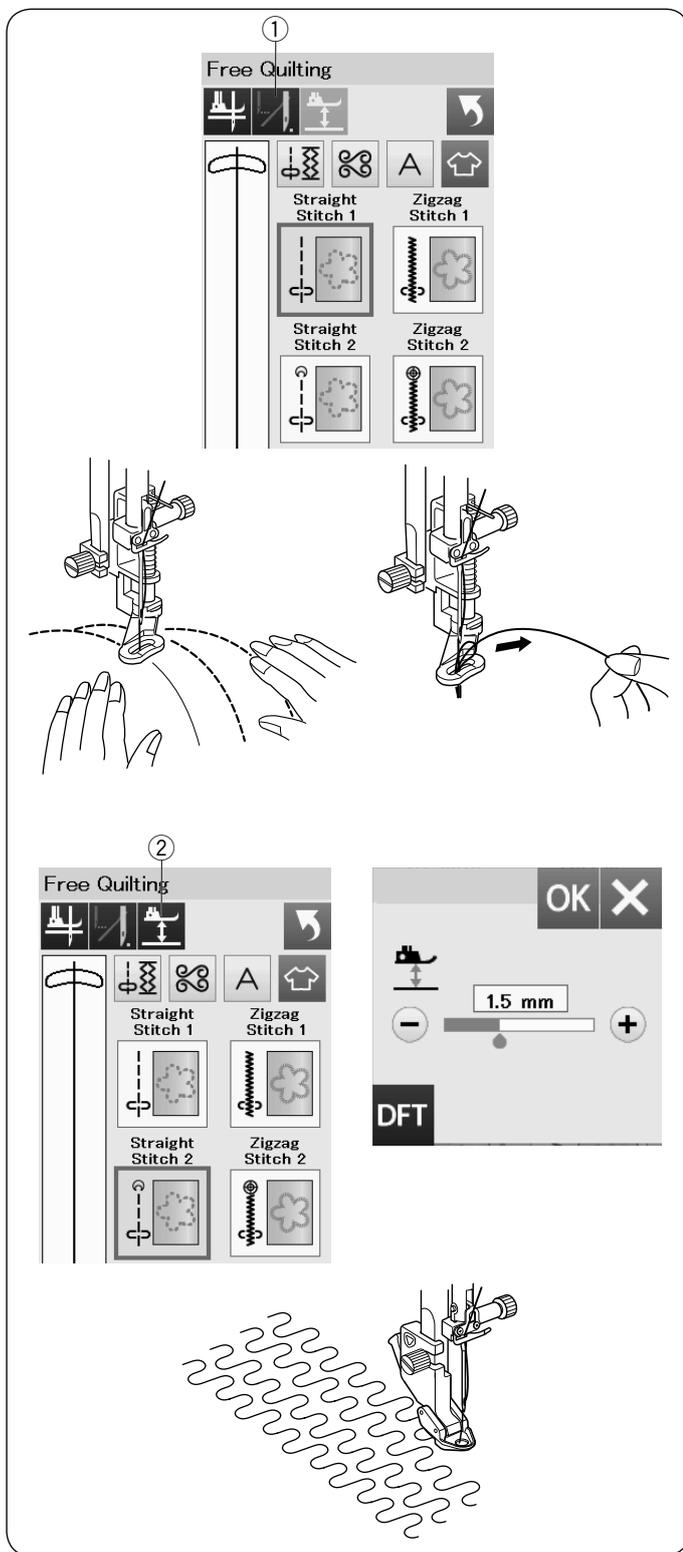

Freihandquiltten mit gesenktem Transporteur

Für normale und dicke Quilts wählen Sie den „Geradstich 1“ oder „Zick-Zack-Stich 1“ und verwenden Sie den Stopffuß PD-H (Hinweise zum Anbringen des Stopffußes auf Seite 19).

Wählen Sie den „Geradstich 2“ oder „Zick-Zack-Stich 2“ für flache Quilts und verwenden Sie den Freihand-Quiltfuß QC, QO oder QV (optionales Zubehör).

Siehe Seite 84 (Knopfannähfuß) zum Befestigen des Freihandquiltfußes.

Ein-Stich-Automatik

Die Maschine stoppt automatisch nach Nähen eines Stiches, so dass Sie den Unterfaden aufgreifen können und er sich

nicht auf der falschen Seite des Stoffes bündelt.

Halten Sie den Oberfaden und nähen Sie. Nach einem Stich hält die Maschine automatisch an.

Ziehen Sie am Oberfaden, um den Unterfaden aufzugreifen.

Halten Sie Ober- und Unterfaden fest, und nähen Sie einige Stiche, um die Fäden zu vernähen.

Sie können die Fadenenden mit einer Schere abschneiden.

Die Maschine näht kontinuierlich, wenn Sie mit dem Nähen weitermachen.

Wenn Sie ohne die Ein-Stich-Automatik nähen möchten, drücken Sie die entsprechende Taste, um diese Funktion zu deaktivieren.

Das Tastensymbol ändert sich zu .

Ist die Ein-Stich-Automatik aktiviert, zeigt das Tastensymbol .

① Taste Ein-Stich-Automatik aus

Nähen

Nähen Sie bei mittlerer Geschwindigkeit, und führen Sie dabei den Stoff mit beiden Händen.

Bewegen Sie den Quiltstoff 3 mm oder weniger pro Stich.

Fußhöhe zum Freihandquiltten

Wenn „Geradstich 2“ oder oder „Zick-Zack-Stich 2“ gewählt wurde, wird die Höhe der gesenkten Stellung der Freihandquiltfüße (QC, QO, QV) (optionales Zubehör) automatisch optimiert.

Sie können die Fußhöhe jedoch je nach der Dicke des Stoffes justieren.

Drücken Sie die Taste Fußhöhe, so öffnet sich das Justierungsfenster. Stellen Sie die Höhe des Fußes mit der Taste „+“ oder „-“ ein, und drücken Sie die Taste OK, um den eingestellten Wert aufzuzeichnen.

② Taste Fußhöhe

Reduzieren Sie die Höhe, wenn die Stoffe beim Nähen springen.


Vergrößern Sie die Höhe, wenn sich der Fuß beim Nähen im Stoff verfährt oder den Stoff festhält.

ANMERKUNG:

- Die Nadel mit violetter Spitze wird für das Freihandquiltten empfohlen, um Fehlstiche zu vermeiden.
- Bewegen Sie die Quiltlagen nicht zu sich, wenn der offene Nähfuß angebracht ist.


Reliefstiche

Diese Stiche werden verwendet, um Designumrisse hervorzuheben und Freihandquiltten zu simulieren.

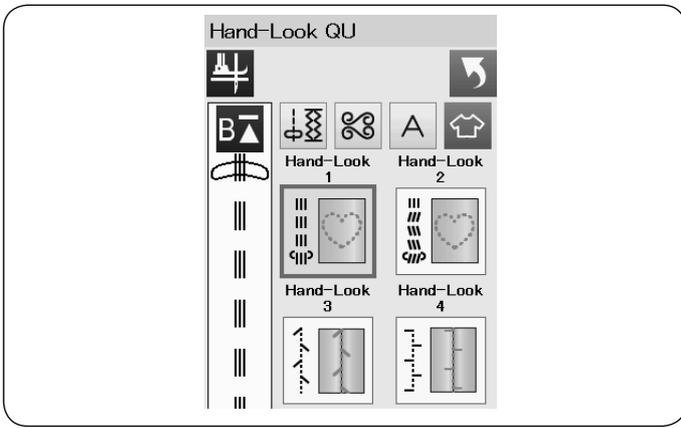

Antik-Quiltstiche

Benutzen Sie für die Nadel einen transparenten Nylonfaden und normales Nähgarn für die Spule. Der Unterfaden wird auf die rechte Stoffseite gezogen, und die Stiche erhalten das Aussehen echter Handarbeit.

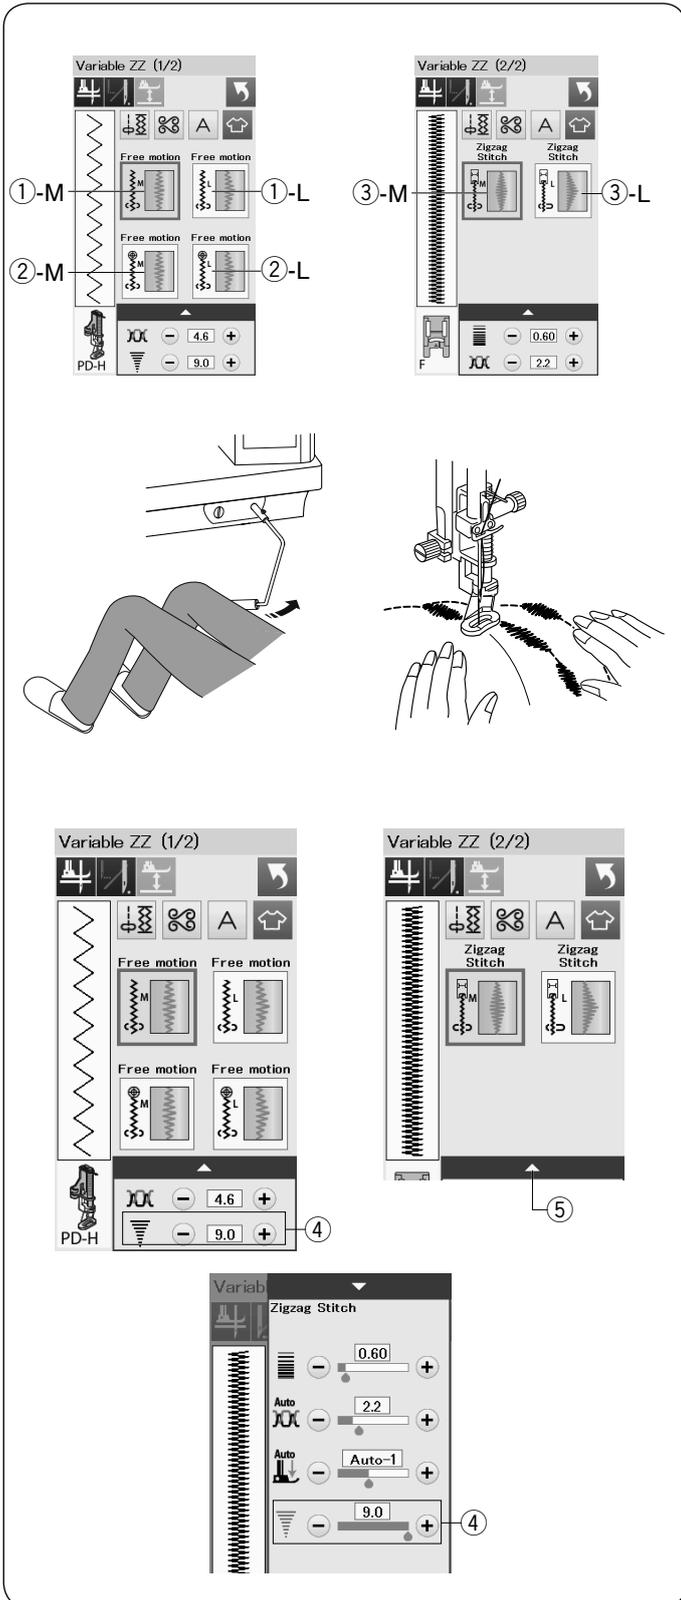

Variable Zick-Zack-Stiche

Diese einzigartige Funktion ermöglicht Ihnen die Steuerung der Zickzackbreite mit dem Kniehebel (optionales Zubehör).

Wählen Sie ①-M oder ①-L mit dem Stopffuß PD-H für das Nähen von Quiltlagen.

Senken Sie den Transporteur.

Führen Sie den Stoff während des Nähens mit Ihren Händen.

Wählen Sie ②-M oder ②-L mit dem Zick-Zack-Freihandquiltfuß QV zum Nähen von flachen und festen Stoffen.

Senken Sie den Transporteur.

Führen Sie den Stoff während des Nähens mit Ihren Händen.

Wählen Sie ③-M oder ③-L und verwenden Sie den Satinstichfuß zum Nähen von verschiedenen Zick-Zack-Stichen.

Der Stoff wird vom Transporteur geführt und die Stichbreite kann mit dem Kniehebel verändert werden.

Bringen Sie bei Bedarf Stickvlies auf der linken Stoffseite an.

Nähen Sie mit langsamer bis mittlerer Geschwindigkeit, während Sie den Stoff mit den Händen führen und die Stichbreite mit Ihrem Knie steuern.

ANMERKUNG:

Wenn die Maschine anhält, können Sie den Nähfuß mit dem Kniehebel anheben und absenken.

Die Nadel mit violetter Spitze wird für das Freihandquiltzen empfohlen, um Fehlstiche zu vermeiden.

Anpassen der maximalen Zick-Zack-Breite


Die maximale Zick-Zack-Breite kann begrenzt werden, um sie an Ihre Näharbeit anzupassen.

Drücken Sie die „+“ oder „-“ -Taste neben der Einstellung für die maximale Zick-Zack-Breite ④, um die maximale Zick-Zack-Breite an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

Drücken Sie für die variablen Zick-Zack-Stiche mit dem Satinstichfuß die Einstelleiste ⑤, um die Einstellung der maximalen Zick-Zack-Breite zu öffnen.

④ Einstellung der maximalen Zick-Zack-Breite

⑤ Einstelleiste

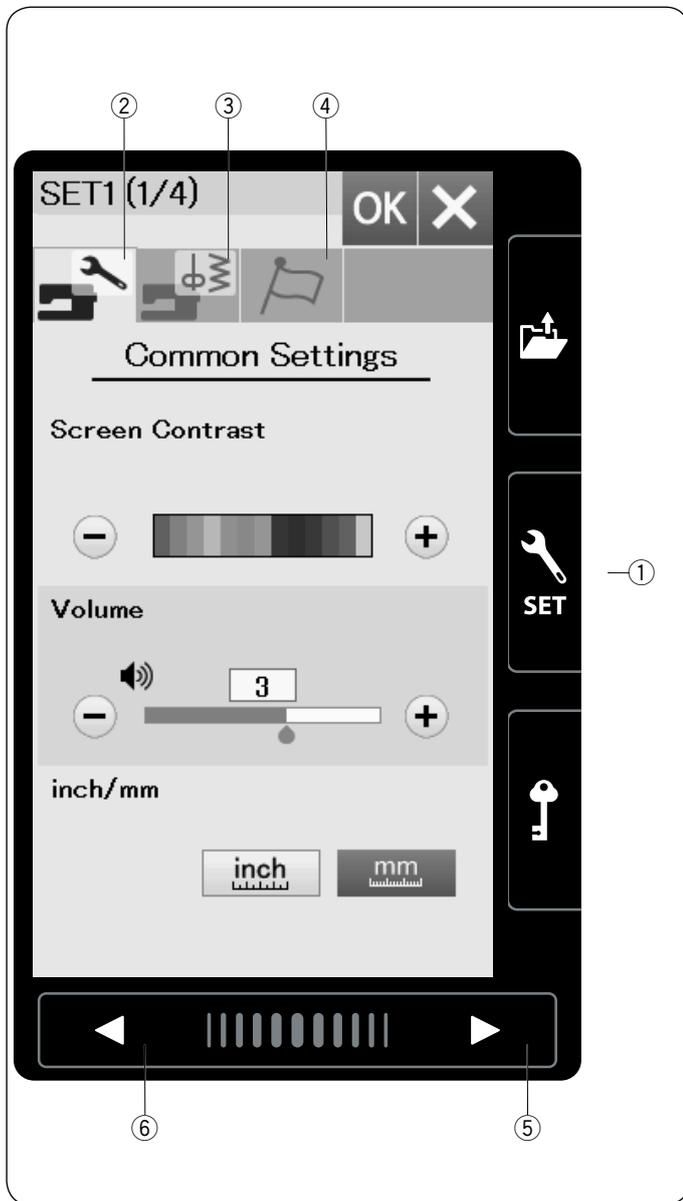

BEVORZUGTE MASCHINENEINSTELLUNGEN

Einstellungsmodus

Drücken Sie die Einstellungstaste, um zum Maschineneinstellmodus zu gelangen.

Sie können verschiedene Optionen wählen und die Einstellung Ihrer Maschine auf Ihre bevorzugten Werte einrichten.

① Einstellungstaste

Drücken Sie eine der 3 Tasten, um den zu ändernden Modus auszuwählen.

② Allgemeiner Einstellungsmodus

Drücken Sie die Taste allgemeiner Einstellungsmodus, um in den allgemeinen Einstellungsmodus zu gelangen. In diesem Modus können Sie die allgemeinen Maschineneinstellungen und Optionen individuell anpassen.

③ Einstellungsmodus Nähen

In diesem Modus können Sie die Maschineneinstellungen und Optionen für das Nähen ändern (Bedienung siehe Seiten 94-96).

④ Sprachwahlmodus

Drücken Sie die Fahnentaste zum Öffnen des Sprachenfensters. In diesem Modus können Sie die gewünschte Sprache für Bildschirrmeldungen auswählen.

Um Seiten in jedem Modus zu durchsuchen, drücken Sie die Taste Nächste Seite oder Vorherige Seite.


⑤ Taste Nächste Seite

⑥ Taste Vorherige Seite

Speichern der individuellen Einstellungen

Nach individueller Änderung der Einstellungen drücken Sie die Taste OK, um die neuen Einstellungen zu aktivieren.

Um die neuen Einstellungen zu löschen, drücken Sie die Taste X, und das Einstellungsfenster wird geschlossen.

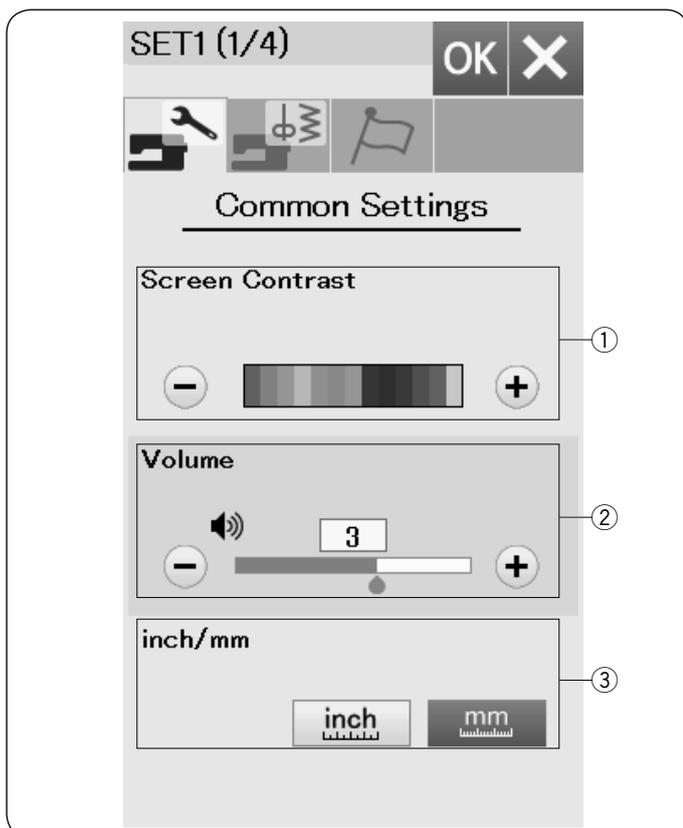

Allgemeiner Einstellungsmodus

① Bildschirmkontrast

Der Kontrast des Berührungsbildschirms kann mit der Taste „+“ oder „-“ eingestellt werden.

② Lautstärke

Der Signalton kann durch Drücken der Taste „+“ oder „-“ eingestellt werden.


Stellen Sie den Wert auf „0“, indem Sie mehrmals auf die Taste „-“ drücken, um die Signaltöne stumm zu schalten.

③ Zoll/Millimeter-Option

Sie können die Maßeinheit der Maschine nach Belieben auf Zoll oder Millimeter einstellen. Drücken Sie dazu die Taste „Zoll“ oder „mm“.

Die Standardeinstellung ist Millimeter.

Drücken Sie die Taste für die nächste Seite, um die nächsten Einstellungen anzuzeigen.

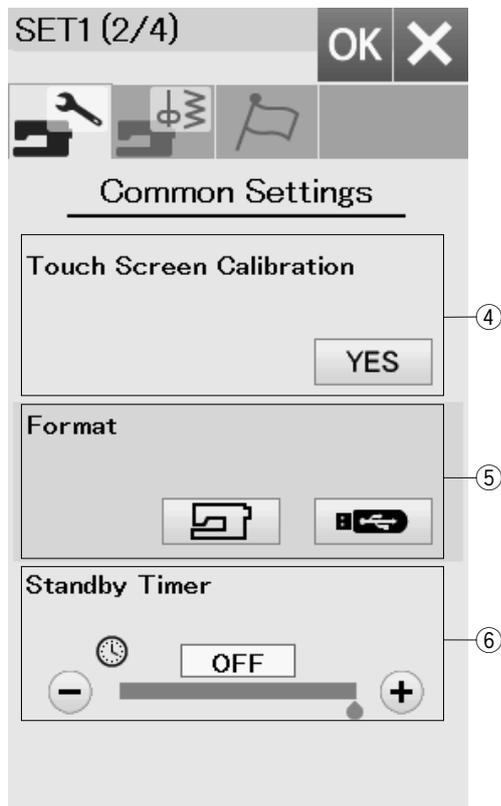

④ Kalibrieren des Berührungsbildschirms

Sie können die Tastenpositionen des Berührungsbildschirms kalibrieren, wenn Sie den Eindruck haben, dass der Bildschirm nicht korrekt reagiert.

Drücken Sie die Taste JA, um das Kalibrierungsfenster zu öffnen.

Berühren Sie mit der Fingerspitze oder dem Stylus das Zeichen „+“, sobald es erscheint.

Wenn Sie auf das letzte Zeichen drücken, zeigt der Bildschirm die Meldung „ENDE“ und das Kalibrierungsfenster wird geschlossen.

⑤ Formatieren des Speichers

Wenn der interne Speicher der Maschine oder der USB-Stick aufgrund einer Beschädigung der Speicherbank nicht funktionieren, werden diese durch Formatieren des Speichers wieder aktiviert.

Um den internen Speicher der Maschine zu formatieren, drücken Sie die Maschinensymboltaste, woraufhin eine Bestätigungsmeldung erscheint. Drücken Sie zum Formatieren die Taste OK.

Drücken Sie zum Formatieren eines USB-Flashlaufwerks das USB-Symbol, und das Bestätigungsfenster wird geöffnet.

Drücken Sie zum Formatieren die Taste OK.



VORSICHT:

Schalten Sie den Netzschalter nicht aus und ziehen Sie den USB-Stick nicht heraus, während eine Warnmeldung angezeigt wird, da sonst die Speicherbank beschädigt werden kann.


⑥ Standby-Timer

Die Nähbeleuchtung schaltet sich aus und die Maschine geht in den Bereitschaftsmodus über, wenn Sie die Maschine nicht innerhalb der über diesen Timer eingestellten Zeitdauer verwenden. Bei Ausführung eines beliebigen Arbeitsschritts werden Beleuchtung und Display wieder eingeschaltet.

Der Standby-Timer kann zwischen 1 und 30 Minuten eingestellt werden.

Soll der Timer abgeschaltet werden, halten Sie die Taste „+“ gedrückt, bis im Timer-Fenster „OFF“ erscheint.

Drücken Sie die Taste für die nächste Seite, um die nächsten Einstellungen anzuzeigen.

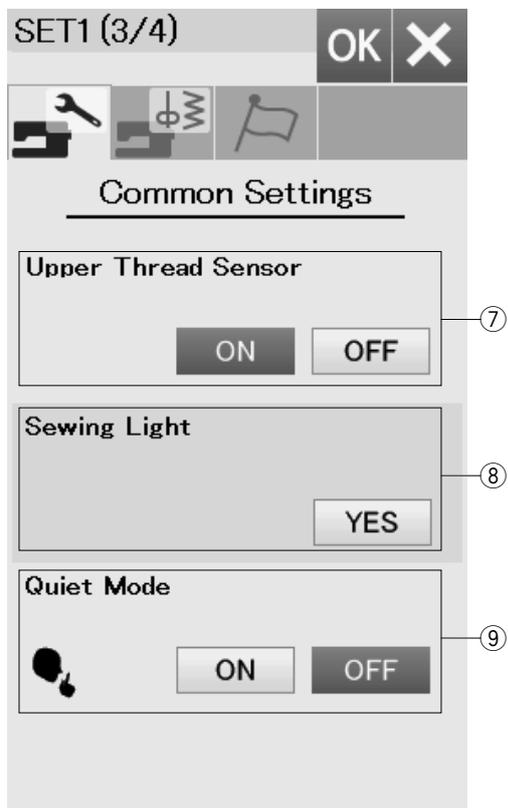


⑦ Oberfadensensor

Wenn Sie die Maschine ohne Oberfaden betreiben müssen, schalten Sie die Oberfadenerkennung ab.

⑧ Nählicht

Die Nähleuchten können einzeln ein- oder ausgeschaltet werden.

Drücken Sie die Taste für das entsprechende Licht, um dieses ein- oder auszuschalten.

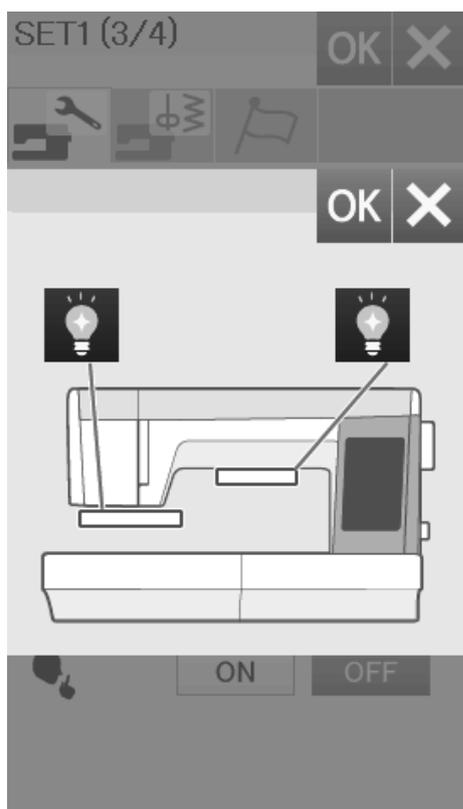

⑨ Leisemodus

Wenn Sie es bevorzugen, dass die Maschine etwas ruhiger läuft, schalten Sie diese Option ein. Der Signalton und die Anlaufnägeschwindigkeit werden auf die niedrigsten Stufen eingestellt.


Die Einstellung des Leisemodus verwirft alle vorherigen Einstellungen für diese Parameter.

Drücken Sie die Taste für die nächste Seite, um die nächsten Einstellungen anzuzeigen.

ANMERKUNG:

Das Leisezeichen ⑩ erscheint in der rechten oberen Ecke des Bildschirms. Die Tonlautstärke der allgemeinen Einstellungen und die Startgeschwindigkeit der normalen Näheinstellungen sind reduziert, wenn die Option leiser Modus aktiviert ist.



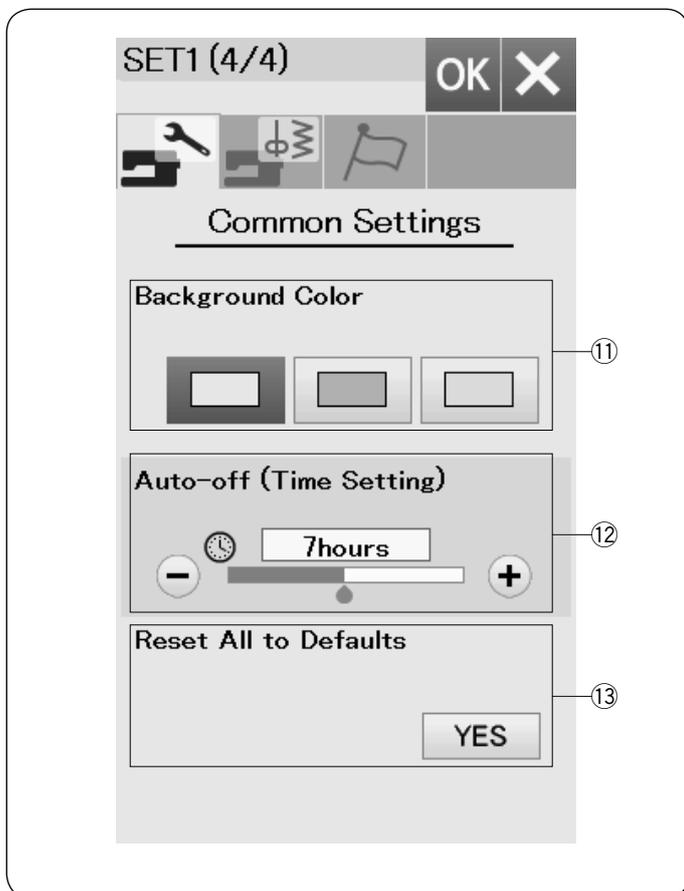

⑪ Hintergrundfarbe

Wählen Sie die von Ihnen bevorzugte Farbe aus. Drücken Sie dazu einfach die entsprechende Farbtaste, die jetzt auf dem Bildschirm als Hintergrund verwendet wird.

⑫ Automatischer Abschalttimer


Die Maschine wird automatisch ausgeschaltet, wenn Sie sie innerhalb des von diesem Timer festgelegten Zeitraums nicht benutzen. Der automatische Abschalttimer kann zwischen 1 und 12 Stunden eingestellt werden. Soll der Timer abgeschaltet werden, halten Sie die Taste „+“ gedrückt, bis im Timer-Fenster „AUS“ erscheint.

Um die Maschine wieder einzuschalten, schalten Sie den Netzschalter ein.

⑬ Rücksetzen auf die Standardwerte

Drücken Sie die Ja-Taste, um alle Parameter auf die ursprünglichen Werte (Werkseinstellungen) zurückzusetzen.

Drücken Sie die Taste OK, um die neuen Einstellungen zu speichern.

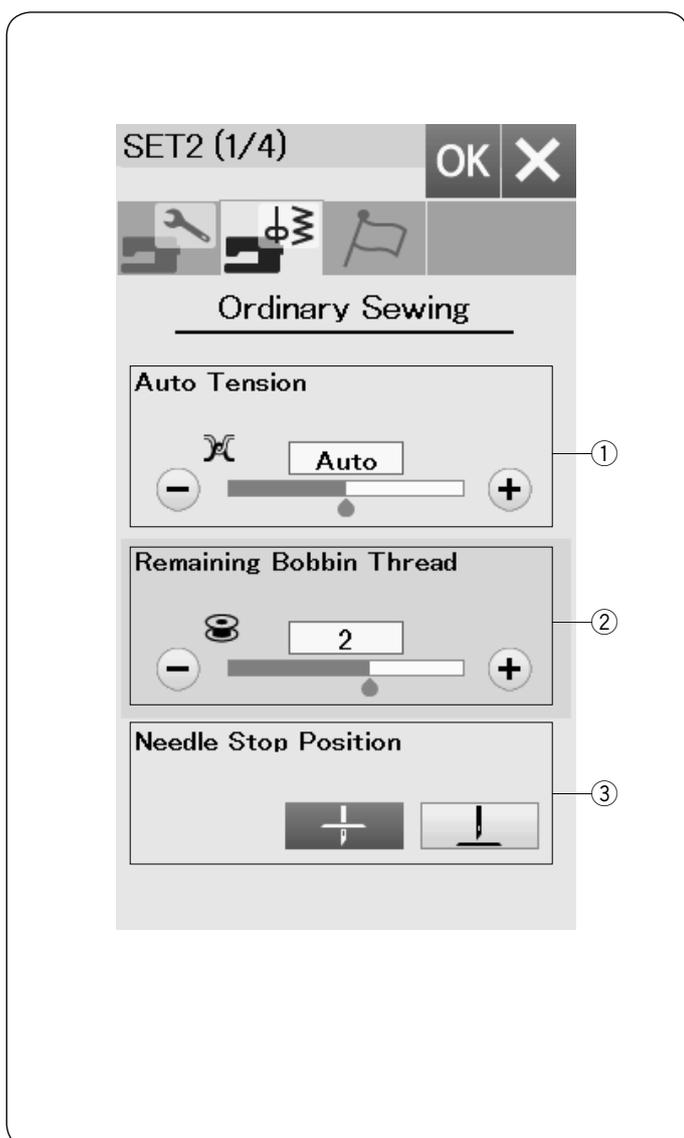

Einstellungsmodus Nähen

① Automatische Spannung

Sie können die Fadenspannung durch Drücken der Taste „+“ oder „-“ ändern.

② Warnhinweis für Unterfaden

Sie können den Warnhinweis für den Unterfaden mit der Taste „+“ oder „-“ einstellen.

Wenn Sie den Hinweis ausschalten möchten, drücken Sie die Taste „-“ bis in der Anzeige „OFF“ erscheint.

③ Nadelstopposition


Die Maschine hält immer mit abgesenkter Nadel an, außer beim Nähen von Knopflöchern, Sonderstichen und Monogrammen.

Sie können die Nadelstopposition jedoch auf hochgestellt ändern, indem Sie die Taste zum Hochstellen der Nadel drücken.

ANMERKUNG:

Die Maschine stoppt mit der Nadel in der unteren Position, wenn die Fußheber-Taste / Stoffdrehaste aktiviert ist, selbst wenn hier die Hochstellung der Nadel gewählt wurde.

Drücken Sie die Taste für die nächste Seite, um die nächsten Einstellungen anzuzeigen.

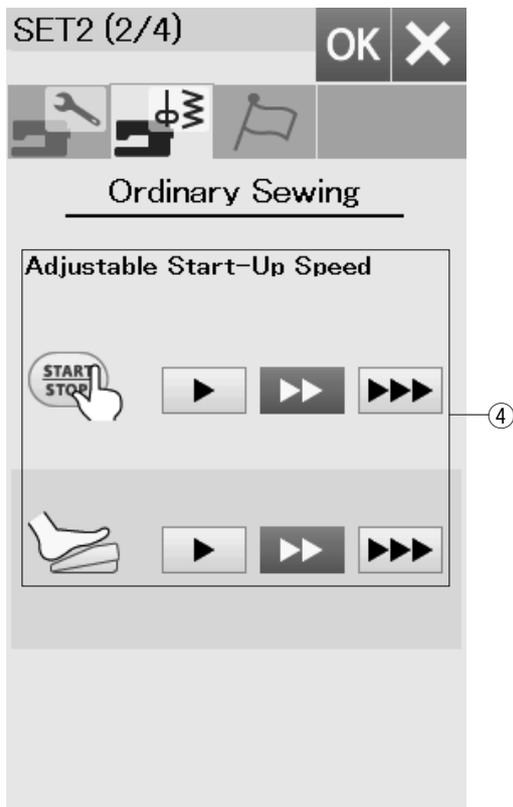


④ Startgeschwindigkeit

Die Maschine beginnt langsam zu nähen, und die Nähgeschwindigkeit wird nach und nach auf den Maximalwert erhöht, wenn die Start/Stopp-Taste gedrückt wird.

Sie können die gewünschte Startgeschwindigkeit mit langsam, normal oder hoch wählen, indem Sie die entsprechende Taste drücken.

Drücken Sie die Taste für die nächste Seite, um die nächsten Einstellungen anzuzeigen.

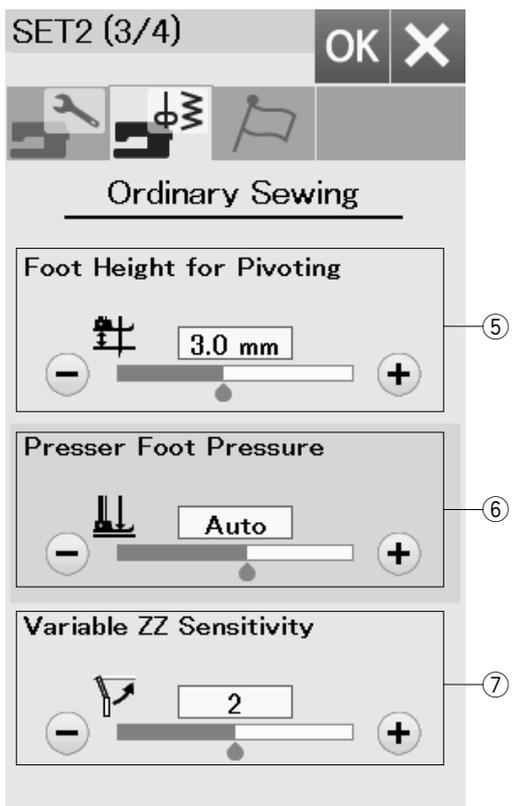

⑤ Fußhebeoption

Ist die Fußhebeoption aktiviert, hebt sich der Nähfuß automatisch, wenn die Maschine angehalten wird.

Die Höhe des Fußes in angehobener Position lässt sich mit der Taste „+“ oder „-“ in Abhängigkeit von der Dicke der Stoffe einstellen.

⑥ Fußdruck

Der Fußdruck wird automatisch optimiert, aber Sie können ihn manuell mit der Taste „+“ oder „-“ justieren.

⑦ Variable Zick-Zackempfindlichkeit

Sie können das Ausmaß der Nadelbewegung im Verhältnis zur Kniehebelbewegung für variable Zick-Zack-Stiche bei Näharbeiten einstellen.

Drücken Sie die Taste „-“, wenn die Nadel bei einer kleinen Kniehebelbewegung ausschlagen soll.

Drücken Sie die Taste „+“, wenn die Nadel bei einer großen Kniehebelbewegung ausschlagen soll.

Drücken Sie die Taste für die nächste Seite, um die nächsten Einstellungen anzuzeigen.



⑧ Automatisches Fadenabschneiden

Ist diese Option aktiviert, schneidet die Maschine nach dem Vernähen automatisch alle Fäden ab.

⑨ Bevorzugte Sticheinstellung

Wenn Sie die Änderungen an manuellen Sticheinstellungen speichern möchten, aktivieren Sie diese Option durch Drücken der EIN-Taste.

Wenn diese Option deaktiviert wird, wird die manuelle Sticheinstellung gelöscht, wenn der Netzschalter ausgeschaltet wird.

Drücken Sie das Löschen-Symbol ⑪ zum Freigeben der manuellen Sticheinstellung.

ANMERKUNG:

Diese Option steht für alle Stiche im normalen Nähmodus außer für Monogramme zur Verfügung.



⑩ Wiederaufnahme-Modus

Wenn Sie das zuletzt genähte Muster wieder aufnehmen möchten, welches vor dem Ausschalten der Maschine gewählt war, aktivieren Sie diese Option.

Wird die Maschine wieder eingeschaltet, erscheint die Bestätigungsmeldung: Drücken Sie die Taste OK, um das letzte Muster wieder aufzunehmen.

ANMERKUNG:

Die Option Wiederaufnahme wird unter den folgenden Bedingungen gelöscht:

- Ein erstellter Stich wird mit der Import-Taste importiert.
- Ein erstellter Stich wird mit der Löschtaste gelöscht.
- Der interne Speicher wird formatiert.


Nach individueller Änderung der Einstellungen drücken Sie die Taste OK, um die neuen Einstellungen zu aktivieren.



Sprachauswahlmodus

Wählen Sie die gewünschte Sprache, und drücken Sie die Taste OK.

Die Oberfläche des Bildschirms wird mit der gewählten Sprache dargestellt.

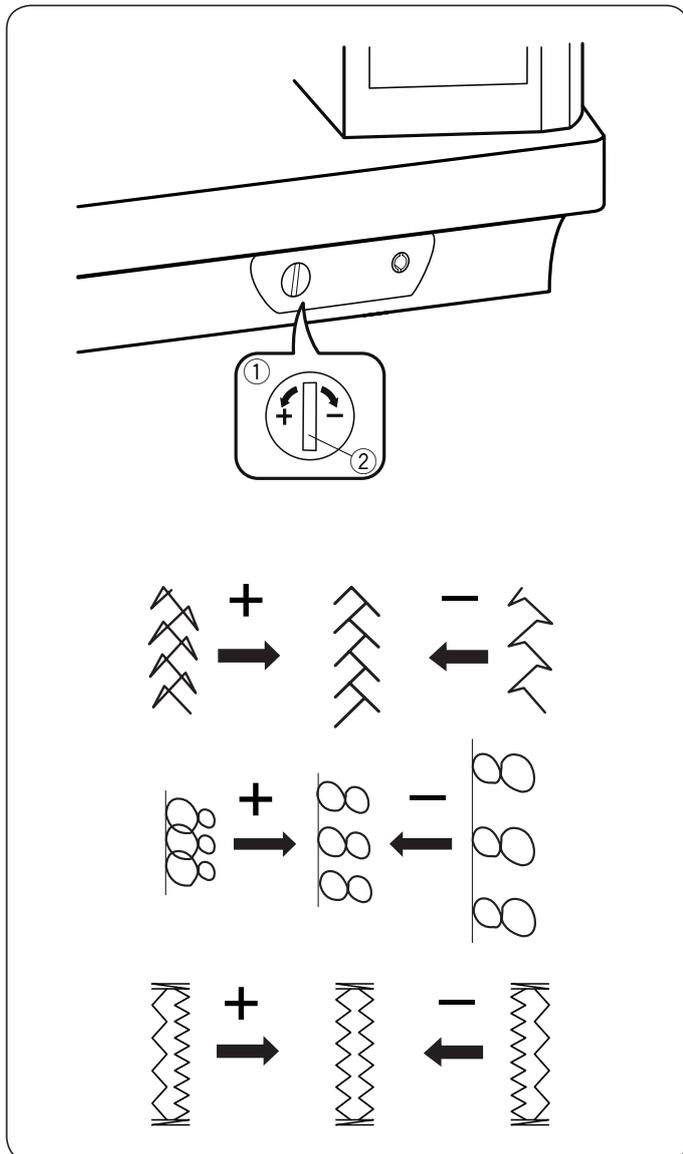

Stichlängenbalance

Die Nähergebnisse von Stretchstichen können je nach den Nähbedingungen, wie Nähgeschwindigkeit, Stoffart, Lagenzahl etc. unterschiedlich sein.

Fertigen Sie stets eine Probenahrt auf einem Reststück des Stoffes an, den Sie verwenden möchten.

Erscheinen Zierstichmuster, Buchstaben, Zahlen oder der manuelle Knopflochstich verzerrt, korrigieren Sie diese mit dem Balanceregler.

Stellen Sie für herkömmliche Näharbeiten den Balanceregler auf die Neutralstellung.

- ① Balanceregler
- ② Neutralstellung

ANMERKUNG:

Bringen Sie den Balanceregler beim normalen Nähen in die neutrale Stellung, d.h. die Rille am Regler ist auf die Standard-Einstellmarke zentriert.

Buchstaben und Zahlen (Q24)

Wenn das Stichmuster zu dicht genäht wird, drehen Sie den Balanceregler in Richtung „+“.

Wenn das Stichmuster gedehnt wird, drehen Sie den Balanceregler in Richtung „-“.

Buchstaben und Zahlen

Wenn das Stichmuster zu dicht genäht wird, drehen Sie den Balanceregler in Richtung „+“.

Wenn das Stichmuster gedehnt wird, drehen Sie den Balanceregler in Richtung „-“.

Stichausgleich am Stretch-Knopfloch (B8)

Wenn die rechte Raupe dichter genäht wird, drehen Sie den Balanceregler in Richtung „+“.

Wenn die linke Raupe dichter genäht wird, drehen Sie den Balanceregler in Richtung „-“.

PFLEGE UND WARTUNG

! **WARNHINWEIS:**

Schalten Sie den Netzschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker der Maschine, bevor Sie Reinigungsarbeiten vornehmen.

Bauen Sie die Maschine nur so weit auseinander, wie es auf dieser Seite beschrieben wird.

! **VORSICHT:**

Lagern Sie die Maschine nicht in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit, in der Nähe eines Heizkörpers oder an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung.

Lagern Sie die Maschine an einem kühlen und trockenen Standort.


Reinigen Sie das Gehäuse der Maschine mit einem weichen Tuch. Benutzen Sie keine chemischen Lösungsmittel.

Reinigen des Greiferbereichs


Reinigen Sie den Greiferbereich mindestens einmal pro Monat.

- 1 Schalten Sie den Netzschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker der Maschine.
Nehmen Sie die Stichplatte heraus (siehe Seite 20).
Entfernen Sie die Nadel und den Nähfuß.
Nehmen Sie die Spule und den Spulenhalter heraus.
 - 1 Spulenhalter
- 2 Reinigen Sie den Spulenhalter mit einem Staubpinsel.
Wischen Sie den Spulenhalter innen und außen mit einem weiches Tuch ab.
 - 2 Staubpinsel
 - 3 Weiches Tuch
- 3 Reinigen Sie den Transporteur, den Fadenabschneider und den Greifer mit einem Staubpinsel.
 - 4 Transporteur
 - 5 Fadenabschneider
- 4 Reinigen Sie die Greiferbahn mit einem weichen Tuch.
 - 6 Weiches Tuch
- 5 Setzen Sie den Spulenhalter ein.
Der Knopf des Spulenhalters muss sich neben dem Anschlag am Greifer befinden.
Setzen Sie die Spule ein.
Bringen Sie die Stichplatte, den Nähfuß und die Nadel an.
 - 7 Knopf
 - 8 Anschlag


1

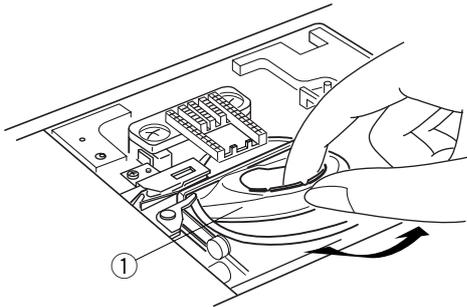


2

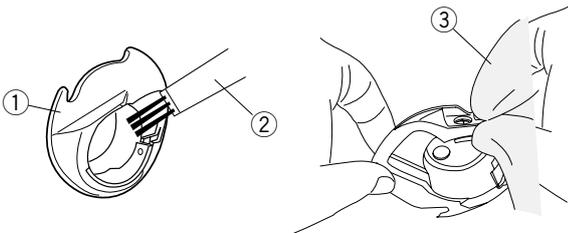


3

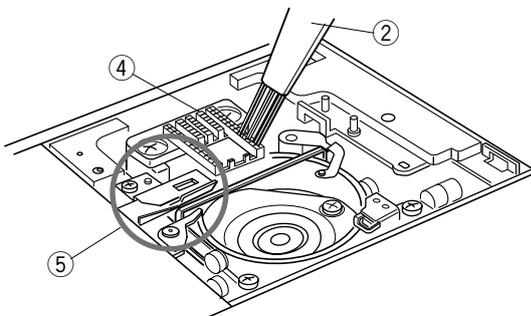

4



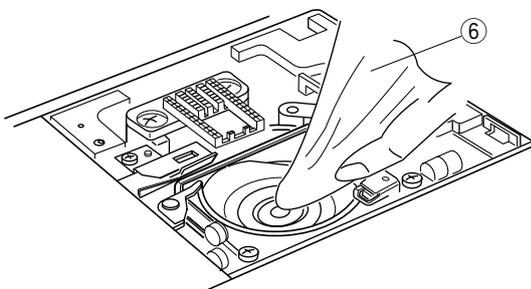


5

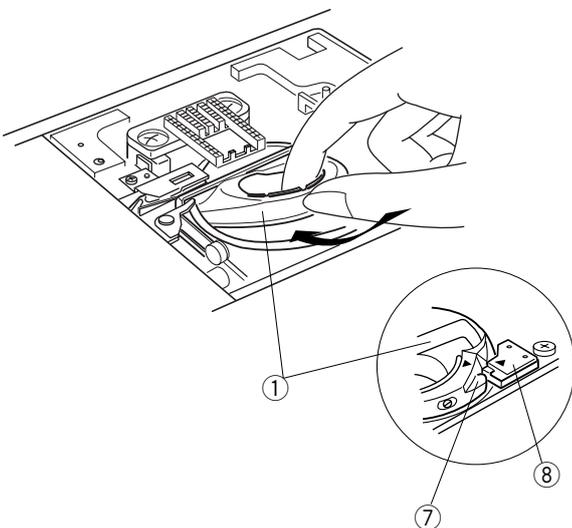

Probleme und Warnsignale

Ertönt der Summer und erscheint auf der Berührungsbildschirm ein Warnhinweis, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen.

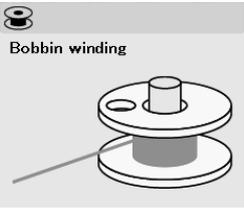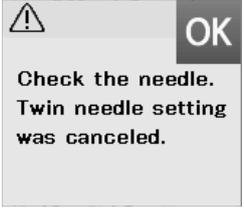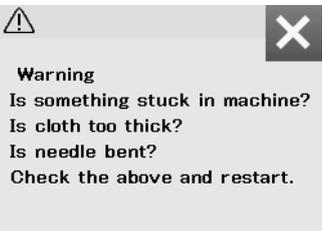Warnzeichen	Ursache	Versuchen Sie dies
	Die Start-/Stopptaste wird mit dem angeschlossenen Fußpedal gedrückt.	Trennen Sie das Fußpedal.
	Der Fußanlasser ist defekt.	Wenden Sie sich an den Kundendienst oder den Händler, bei dem Sie die Maschine erworben haben.
	Die Spulerspindel ist nach rechts verschoben.	Schieben Sie die Spulerspindel nach links.
	Die Maschine hält an, wenn das Knopfloch genäht wird, ohne den Knopflochhebel zu senken.	Senken Sie den Knopflochhebel und starten Sie die Maschine erneut.
	Die Zwillingsnadel-Funktion wurde gelöscht, ein Warnhinweis erscheint.	Ersetzen Sie die Zwillingsnadel durch eine Einzelnadel und drücken Sie die OK-Taste.
	Die Maschine wird ohne Absenken des Transporteurs mit gewählter Knopfannähfunktion gestartet.	Versenken Sie den Transporteur.
	Die Maschine wird mit versenktem Transporteur gestartet.	Heben Sie den Transporteur an, es sei denn, Sie möchten mit versenktem Transporteur nähen.
	Die Stichplatte ist abgenommen.	Bringen Sie die Stichplatte an. Überprüfen Sie, ob die Stichplatte ordnungsgemäß angebracht ist.
	Die Maschine wird aufgrund von einer Überlastung angehalten.	Warten Sie mindestens 15 Sekunden, bevor Sie neu starten. Entfernen Sie verhedderte Fäden um den Fadenhebel, die Greiferbahn und den automatischen Fadenabschneide-Mechanismus und prüfen Sie den Zustand der Nadel.


Fehlersuche

Zustand	Ursache	Lösung
Der Oberfaden reißt	<ol style="list-style-type: none"> 1. Der Oberfaden ist nicht richtig eingefädelt. 2. Die Oberfadenspannung ist zu fest. 3. Die Nadel ist verbogen oder stumpf. 4. Die Nadel ist falsch eingesetzt. 5. Der Oberfaden befindet sich bei Nähbeginn nicht unter dem Nähfuß. 6. Der Stoff wird beim Freihandquiltens zu schnell bewegt. 7. Der Faden hat sich im Spulenhalter verfangen. 	Seite 13 Seite 34 Wechseln Sie die Nadel. Seite 16 Seite 26 Seite 89 Prüfen Sie den Spulenhalter.
Der Unterfaden reißt	<ol style="list-style-type: none"> 1. Der Unterfaden ist nicht richtig in den Spulenhalter eingefädelt. 2. Fusseln haben sich im Spulenhalter angesammelt. 3. Die Spule ist beschädigt und dreht sich nicht reibungslos. 	Seite 12 Seite 98 Wechseln Sie die Spule.
Die Nadel bricht	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Nadel ist falsch eingesetzt. 2. Die Nadel ist verbogen. 3. Die Nadelklemmschraube ist locker. 4. Die Nadel ist zu fein für den verwendeten Stoff. 5. Ein ungeeigneter Nähfuß wird verwendet. 	Seite 16 Wechseln Sie die Nadel. Seite 16 Seite 16 Verwenden Sie den richtigen Nähfuß.
Fehlstiche	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Nadel ist falsch eingesetzt, verbogen oder stumpf. 2. Die Nadel und/oder das Garn sind für diese Näharbeit ungeeignet. 3. Es wird keine Stretchstichnadel zum Nähen von Stretch, sehr feinen Stoffen und Synthetik verwendet. 4. Der Oberfaden ist nicht richtig eingefädelt. 5. Eine Nadel schlechter Qualität wird verwendet. 6. Zum Nähen von dicken Stoffen, Jeansstoffen und über den Saum wurde keine Nadel mit violetter Spitze benutzt. 	Seite 16 Seite 16 Verwenden Sie die Stretchstichnadel. Seite 13 Wechseln Sie die Nadel. Seite 16
Naht kräuselt sich	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Oberfadenspannung ist zu fest. 2. Der Oberfaden ist nicht richtig eingefädelt. 3. Die Nadel ist zu dick für den genähten Stoff. 4. Die Stichlänge ist zu lang für den Stoff. 5. Der Nähfußdruck ist nicht richtig eingestellt. 6. Zum Nähen sehr feiner Stoffe wird kein Stabilisator verwendet. 	Seite 34 Seite 13 Seite 16 Verlängern Sie den Stich. Seite 34 Vlies benutzen.
Der Stoff wird nicht glatt transportiert	<ol style="list-style-type: none"> 1. Der Transporteur ist voller Fusseln. 2. Die Stiche sind zu fein. 3. Der Transporteur wird nach dem Nähen mit versenktem Transporteur nicht angehoben. 	Seite 98 Verkürzen Sie den Stich. Seite 21
Schlaufen an den Nähten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Oberfadenspannung ist zu lose eingestellt. 2. Die Nadel ist zu dick oder zu fein für den Stoff. 	Seite 34 Seite 16
Die Maschine arbeitet nicht	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Maschine ist nicht an die Steckdose angeschlossen. 2. Der Faden hat sich in der Greiferbahn verfangen. 3. Die Start/Stop-Taste wird für normales Nähen mit angeschlossenem Fußanlasser verwendet. 	Seite 6 Seite 98 Seite 6
Nähen des Knopflochs wird nicht richtig ausgeführt	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Stichdichte ist nicht für den genähten Stoff geeignet. 2. Es wurde keine Einlage für den Stretch- oder Synthetikstoff verwendet. 3. Der Knopflochhebel ist nicht abgesenkt. 	Seite 42 Stabilisator verwenden. Seite 40
Die Maschine ist laut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Der Faden hat sich in der Greiferbahn verfangen. 2. Fusseln haben sich in der Greiferbahn oder im Spulenhalter angesammelt. 	Seite 98 Seite 98
Automatisches Fadenabschneiden fehlgeschlagen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Der Faden ist zu dick zum automatischen Fadenabschneiden. 2. Fäden haben sich im Fadenabschneidermechanismus verfangen. 	Seite 8 Seite 98
Stichwahltasten sind grau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Der Faden ist zu dick zum automatischen Fadenabschneiden. 2. Obertransporttaste gedrückt. 3. Zwillingsnadelstaste gedrückt. 	Page 20 Page 29 Page 62
Stichwahltasten reagieren nicht	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Tastenposition hat sich verstellt. 	Page 92
Der Oberfaden erscheint auf der linken Stoffseite, wenn die Stichbreite größer als „7,0“ ist	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Fadenspannung ist nicht ausgeglichen. 	Page 34


Es ist normal, dass die eingebauten Motoren einen leichten Summton abgeben. Die Berührungsbildschirm und der Funktionstastenbereich können nach stundenlangem kontinuierlicher Benutzung der Maschine warm werden.

Stichtabelle


Nutzstiche (U)

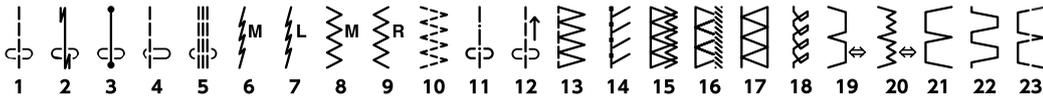


Knopflöcher (B)

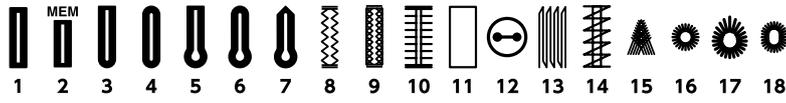


Applikationsstiche (A)

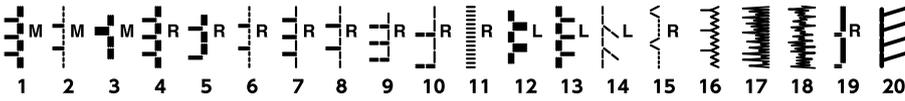

Antikstiche (H)

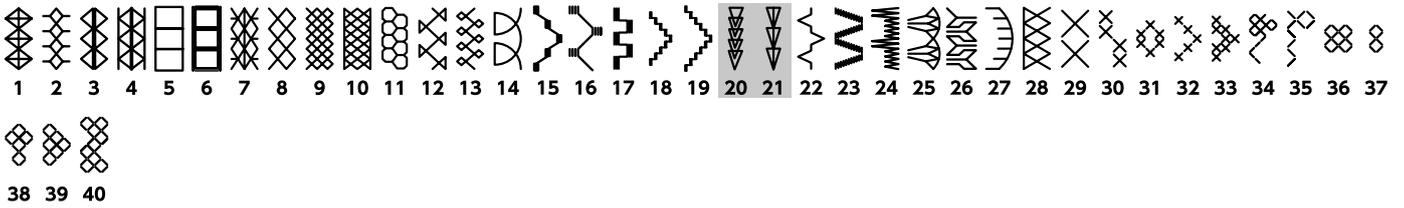


Quiltstiche (Q)

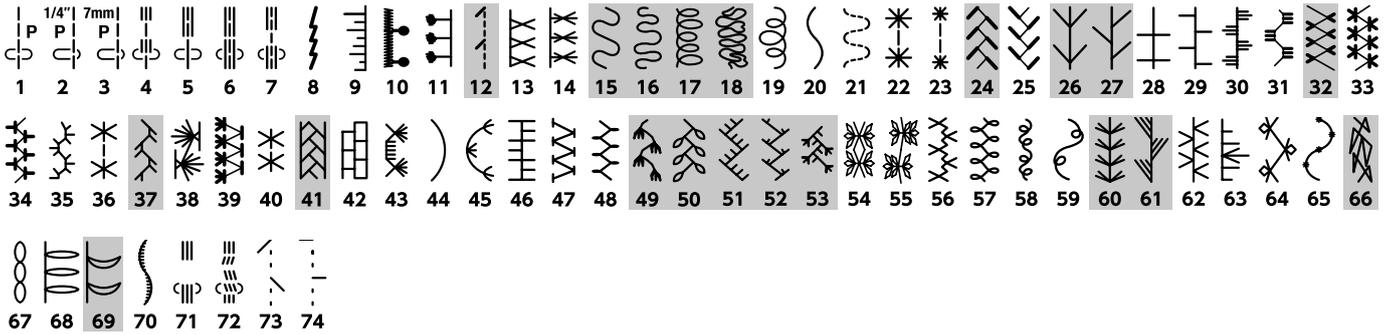


Satinstiche (S)



Brückenstiche (BR)

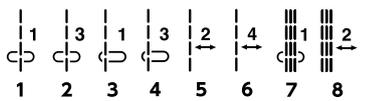

Zierstiche (D)

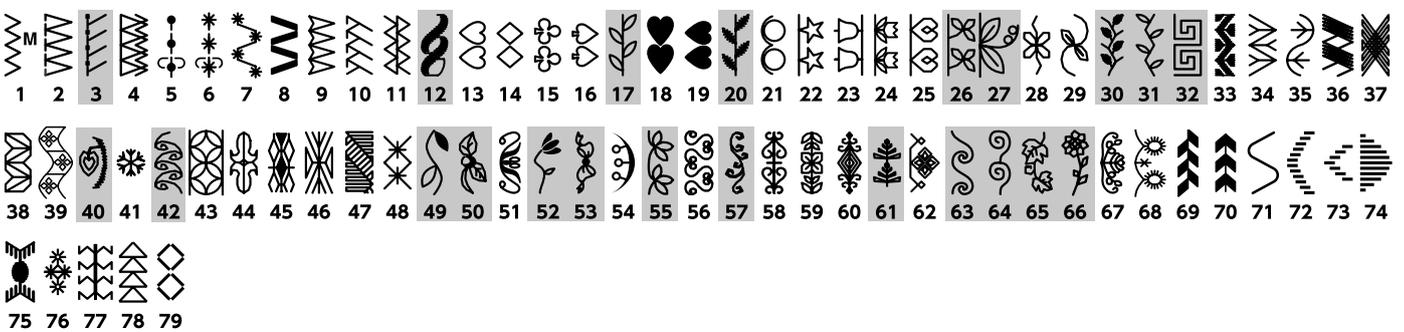


Langstiche (L)



* Stichmuster in Grau können vertikal gespiegelt werden.

Stichtabelle


Pictograph-Stiche (P)

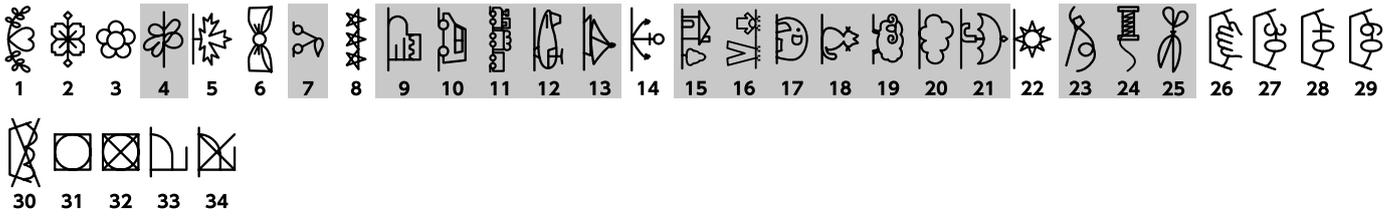


Spielstiche (PL)



Stiche für die Geradstich-Stichplatte

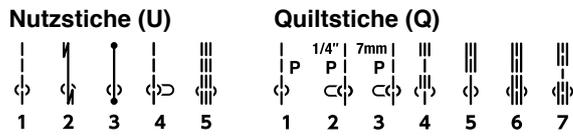

Stiche für die Profigeradstich-Stichplatte

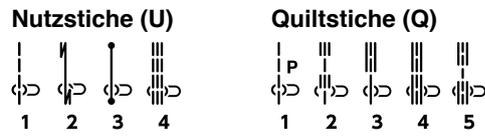

* Stichmuster in Grau können vertikal gespiegelt werden.

Stichtabelle (Monogramme)

Block

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N				
O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	.	ı	ı	ı		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n				
o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	.	ı	ı	ı		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	&	-	\$	@	.	.		
,	?	¿	!	ı	'	'	<	>	()	-	+	=	/	//	%	~ :
À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	Ç	È	É	Ê	Ë	Ì	Í	Î	Ï	Ñ	
Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	Ø	Ù	Ú	Û	Ü	ß	À	Ć	Ę	Ğ	İ	İ	
Ł	Ń	Ń	Œ	Ś	Ş	Ý	Ž	Ž	Ž								
à	á	â	ã	ä	å	æ	ç	è	é	ê	ë	ì	í	î	ï	ñ	
ò	ó	ô	õ	ö	ø	ù	ú	û	ü	ß	à	ć	ę	ğ	ı	ı	
ł	ń	ń	œ	ś	ş	ý	ž	ž	ž								

Skript

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N				
O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	.	ı	ı	ı		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n				
o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	.	ı	ı	ı		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	&	-	\$	@	.	.		
,	?	¿	!	ı	'	'	<	>	()	-	+	=	/	//	%	~ :
À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	Ç	È	É	Ê	Ë	Ì	Í	Î	Ï	Ñ	
Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	Ø	Ù	Ú	Û	Ü	ß	À	Ć	Ę	Ğ	İ	İ	
Ł	Ń	Ń	Œ	Ś	Ş	Ý	Ž	Ž	Ž								
à	á	â	ã	ä	å	æ	ç	è	é	ê	ë	ì	í	î	ï	ñ	
ò	ó	ô	õ	ö	ø	ù	ú	û	ü	ß	à	ć	ę	ğ	ı	ı	
ł	ń	ń	œ	ś	ş	ý	ž	ž	ž								

Stichtabelle (Monogramme)

Broadway

A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z . □ □ □
a b c d e f g h i j k l m n
o p q r s t u v w x y z . □ □ □
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 & _ \$ @ . ·
, ? ! ; ' ' < > () - + = / // % ~ :
À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ
Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü Æ Ç È Ğ Ì Æ
Ł Ń Ņ Œ Ś Ŝ Ÿ Ž ž ž
à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ñ
ò ó ô õ ö ø ù ú û ü Æ ç è ğ ì ij
ł ń ñ œ ś ŝ ŷ ż ź ź

Block (9mm)

A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z . □ □ □
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 & _ \$ @ . ·
, ? ! ; ' ' < > () - + = / // % ~ :

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Diese Maschine entspricht den folgenden Bestimmungen:

EN 60335-1: 2012; A11

EN 60335-2-28: 2003; A1

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2006; A1; A2

EN 55014-2: 2015

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

Lieferant: Elna International Corp. SA
Adresse: Rue de Veyrot 14 - 1217 Meyrin - Switzerland

Version 1.00
17/8/2020

